

Philips  
Cinema em casa 5.1

Altifalantes angulares 3D  
HDMI 1080p



HTS5520



## Obcecado pelo som

Experiência verdadeiramente cinematográfica com difusão de som uniforme

Maximize a sua experiência de som do cinema em casa com altifalantes angulares dinâmicos 3D direcionais! Reproduza o seu conteúdo de entretenimento favorito no sistema de cinema em casa inovador HTS5520 da Philips.

### Estupenda experiência de som

- Altifalantes angulares 3D distribuem o som uniformemente pela divisão
- Potência RMS de 800 W que oferece um excelente som para filmes e música
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II

### Concebido para melhorar o espaço que habita

- Acabamento elegante de alto brilho com controlos tácteis únicos


### Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

# PHILIPS

# Destques

## Altifalantes angulares 3D

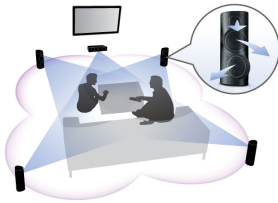


Os altifalantes angulares 3D dispõem de diafragmas angulares que emitem som, não só para a frente, mas também lateralmente, criando uma posição de audição mais ampla para que possa desfrutar de um som surround mais envolvente e cinematográfico.

## Potência RMS de 800 W



Potência RMS de 800 W que oferece um excelente som para filmes e música

## DTS, Dolby Digital, ProLogic II

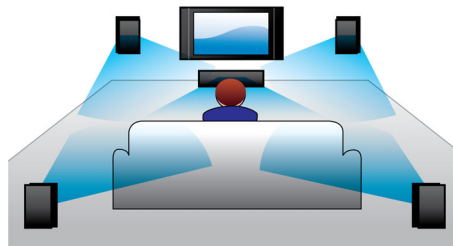

Um decodificador DTS e Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um decodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

## Acabamento elegante de alto brilho



Acabamento elegante de alto brilho com controlos tácteis únicos

## HDMI 1080p



A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

## Reproduz tudo



Reproduz praticamente qualquer disco e dispositivo multimédia que desejar - quer seja DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma óptima capacidade de reprodução e o luxo da partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.

# Especificações

## Acessórios

- Acessórios compatíveis: Suporte de chão STS1300
- Acessórios incluídos: Pilhas para telecomando, Antena FM, Cabo HDMI, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: JPEG, JPEG HD
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

## Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

## Conectividade

- Ligações frontais/laterais: Ligação MP3, USB
- Ligações posteriores: AUX IN 1, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.3, Scart

## Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 58 x 358 mm
- Peso da unidade principal: 3,56 kg
- Altifalante central (L x A x P): 280 x 95 x 92 mm
- Peso do altifalante central: 1,4 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 2 m
- Altifalante dianteiro (L x A x P): 100 x 279,3 x 103 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 1 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 4 m
- Altifalante traseiro (L x A x P): 100 x 279,3 x 103 mm

- Peso do altifalante traseiro: 1 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 122,6 x 307 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 3,76 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m
- Embalagem (L x A x P): 390 x 395 x 565 mm
- Peso incl. embalagem: 15,6 kg

## Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 4 Altifalantes satélites
- Diafragmas do altifalante central: 2 woofers de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante central: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 3 ohms
- Diagramas por altifalante satélite: 2 Woofers de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 8 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 8 ohms

## Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

## Alimentação

- Consumo de energia: 150 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,9 W

## Som

- Definições do equalizador: Acção, Clássico, Concerto, Drama, Jazz, Rock, Desporto
- Frequência de resposta: 20-20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Melhoramento do som: Dolby Digital Prologic II, Modo Noturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Estéreo
- Potência total RMS @ 30% THD: 800 W

## Sintonizador/recepção/transmissão

- RDS: Nome da estação
- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40



Data de publicação  
2016-12-14

Versão: 12.3.10

12 NC: 8670 000 59901  
EAN: 87 12581 52505 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)