




Philips
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth®

Indbygget mikrofon til opkald
Genopladeligt batteri
2 W

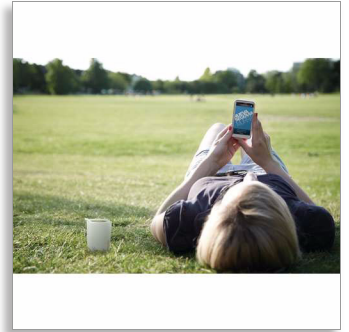

BT100W



Hav dine sange lige ved hånden

Tag derhen, hvor kompakthed møder fantastisk lyd og et væld af farver. BT100 er kombineret med indbygget trådløs Bluetooth®-streaming, hvilket gør den ideel for det berejste modedyr i os alle.

Imponerende lyd

- Avanceret lydmæssig ydelse med et kompakt design
- Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Enkel anvendelse

- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald
- Lydingang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
- Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Designet, så den er nem at tage med

- Indbygget genopladeligt batteri til musikafspilning hvor som helst

PHILIPS

trådløs bærbar højttaler
Bluetooth® Indbygget mikrofon til opkald, Genopladeligt batteri, 2 W

Specifikationer

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-skærm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- fungerer sammen med: Bluetooth 4.0 eller derunder
- andre Bluetooth-aktiverede enheder

Design og finish

- Farve: Hvid

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- Lydindgang (3,5 mm)
- USB-opladning

Komfort

- Indbygget mikrofon: til telefonmøde via højttaler

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 W
- Lydsystem: Mono

Højttalere

- Højttalerdriver: 1 x 1,75"

Strøm

- Drifttid på batteri: 8 t
- Batteritype: Litiumpolymer (indbygget)

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: USB-kabel til PC-opladning, Globalt garantibevis, Quick Install Guide

Mål


- Produktmål (B x D x H): 63 x 63 x 82 mm
- Emballagemål (B x D x H): 99 x 99 x 121 mm
- Produktvægt: 0,18 kg
- Vægt inkl. emballage: 0,3 kg



BT100W/00


Vigtigste nyheder

Trådløs musikstreaming

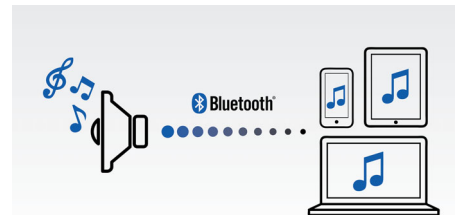

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Anti-clipping-funktion

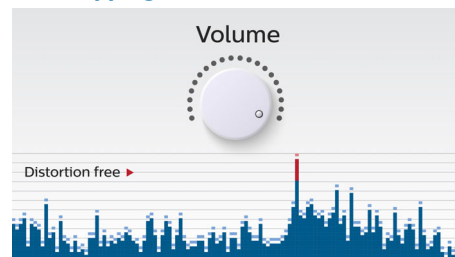

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtoppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindsker i takt med batteriniveaet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

Indbygget mikrofon

Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause, og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.

Lydindgang



Lydindgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder



Udgivelsesdato
2017-09-08

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 001 12967
EAN: 08 71258 17145 36

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com