



Philips
docking speaker

voor iPod/iPhone/iPad



DS8530



Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

Deze elegante en chique Philips docking speaker tovert verbluffend geluid uit uw iPod/iPhone/iPad dankzij PureDigital-technologie.

Uitzonderlijke geluidsprestaties

- Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
- Optimaal akoestisch volume om te voldoen aan de eisen van de luidspreker
- Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
- Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS

Chic en stijlvol

- SoundCurve voor uitmuntende geluidswaergave
- Geweldig om te zien, met of zonder iPod/iPhone in het station

Geavanceerde intuïtieve bediening

- De afstandsbediening past perfect bij het ontwerp en de afwerking van de luidspreker
- Plaats elke iPod/iPhone/iPad, zelfs in zijn hoesje
- Ontdek en deel muziek en profiteer van allerlei functies via de DockStudio-app

PHILIPS


Kenmerken

Zuiver, digitaal geluid



De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

SoundCurve

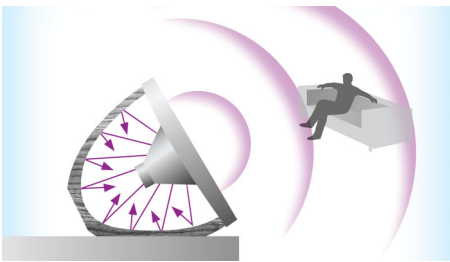

De zorgvuldig ontworpen gewelfde achterzijde van deze Philips docking speaker creëert een zeer



effectieve akoestische structuur voor geluidswaergave. De ronding maakt de luidsprekerkast sterker, vermindert de interne resonantie en elimineert geluidstrillingen en - vervorming. U geniet van prachtig kristalhelder geluid uit schitterende luidsprekers.

DockStudio-app in App Store



De gratis Philips DockStudio-app biedt een heleboel coole exclusieve functies voor uw docking speaker. U kunt luisteren naar uw favoriete radioprogramma's, nieuwe muziek ontdekken met de duizenden internetradiozenders wereldwijd, bladeren door uw muziekcollectie en de muziek die u nu beluistert delen met vrienden via Facebook en Twitter. In de klokmodus kunt u meerdere muziekalarmmelodieën instellen en up-to-date weerberichten krijgen. Download DockStudio via de App Store en ontdek meer.

Optimaal akoestisch volume

Smart Sound levert de best mogelijke baswaergave. Het akoestische volume dat aan elke mid range driver wordt toegewezen, is perfect afgestemd op de akoestische vereisten. Lage tonen komen diep en strak naar buiten, wat een sterke en volle bas oplevert.

Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad

iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger
- Meer dan 7000 internetradiozenders
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Afspelen: navigeren door album/nummer, afspelerbediening
- Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek, FullSound™
- Klok: analog scherm, digitaal scherm
- Alarm: verschillende wekmogelijkheden, Sleeptimer

Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 15 W RMS

Audiowaergave

- Dock-afspeelmodi: Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 x 3 inch full-range woofers
- Luidsprekerverbetering: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 3,5 mm-stereo lijningangskabel, AC-netsnoer, Snelstartgids, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart

Connectiviteit

- Aux-ingang

Gemak

- Oplaadapparaat: iPod, iPhone, iPad

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 155 x 430 x 132 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 223 x 510 x 225 mm
- Gewicht: 2,01 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 4,3 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 4.0.5

12 NC: 8670 000 76889
EAN: 87 12581 60478 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com