




Philips
Auriculares inalámbricos
para TV

Controladores de 40 mm,
abiertos post.

Supraaural
Almohadillas suaves para las
orejas

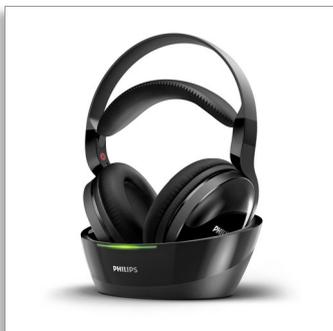

SHC8800

Sistema de cine en casa de alta resolución

Sonido cinematográfico superior para tu hogar

Los auriculares inalámbricos SHC8800 de Philips te sumergen en un mundo de sonido cinematográfico y te brindan total libertad. Con un alcance de 100 metros y un cómodo diseño alrededor de las orejas, podrás disfrutar de lo más avanzado en sistemas personales de entretenimiento en casa.

Una experiencia acústica superior

- Excelente sonido cinematográfico desde los controladores de 40 mm
- Audio de alta resolución mediante conexión con cable

Diseñado para una comodidad prolongada

- La banda de sujeción se ajusta automáticamente para ofrecer un ajuste óptimo
- Almohadillas de tejido suave para una comodidad prolongada

Fácil de usar

- Base de carga fácil de usar
- Movimiento libre con alcance inalámbrico de 100 m
- 20 horas de autonomía para largas sesiones de escucha
- Encendido/apagado automático

PHILIPS

Auriculares inalámbricos para TV
Controladores de 40 mm, abiertos post. Supraaural, Almohadillas suaves para las orejas

SHC8800/12

Destacados

20 horas de autonomía

Con 20 horas de autonomía, podrás deleitarte con maratones visuales sin preocuparte porque se agote la energía.

Encendido/apagado automático

Los auriculares Philips SHC8800 se encienden automáticamente cuando te los pones en la cabeza. Y cuando terminas, se apagan automáticamente, para no desperdiciar la energía.

Fácil de cargar



Coloca los auriculares en la base de carga para cargarlos fácilmente.

Alcance inalámbrico de 100 m



El alcance de transmisión de 100 m ofrece una amplia movilidad y libertad para disfrutar de la música por toda la casa.

Autoajustables



La ligera banda de sujeción autoajustable ofrece el mejor ajuste para la forma de tu cabeza, a la vez que una comodidad óptima.

Sonido cinematográfico




Los controladores de 40 mm de los Philips SHC8800 se han ajustado acústicamente para ofrecer un sonido cinematográfico superior.

Audio de alta resolución



El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de sonido, reproduciendo la calidad de las grabaciones maestras originales de estudio de forma más fiel que los formatos de CD de 16 bits/44,1 KHz. Con el cable de audio proporcionado, los auriculares inalámbricos Philips SHC8800 son compatibles con audio de alta resolución, ofreciendo una calidad de sonido perfecta desde tus dispositivos preferidos, para que puedas sacar más partido a tu entretenimiento en casa.

Almohadillas de tejido suave

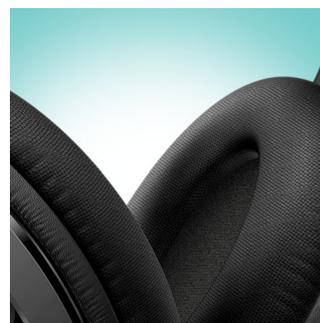

Las almohadillas de tejido suave ofrecen una comodidad prolongada, para que puedas llevar los auriculares tanto como necesites.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Abrir
- Tipo de imán: Neodimio
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Relación señal / ruido: 65 dB
- Sensibilidad: 98 dB
- Rango de frecuencia: 10-40 000 Hz (con cable); 10-21 000 Hz (modo inalámbrico)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Modulación: FM
- Alcance efectivo: 100 m
- Alcance de frecuencia de la portadora: 863,5 ~ 864,5 MHz
- Separación entre canales: >40 dB
- Número de canales: 3
- Frecuencia de tono piloto: 19

Cómodas funciones

- Desconexión automática
- Doble PLL
- Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas
- Indicador de nivel bajo de batería
- Indicador de carga de la batería

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 8 V 400 mA de CC

Potencia

- Alimentación de auriculares: 2 pilas AAA NiMH

- recargables de 1,2 V
- Transmisor de alimentación: 8 V 400 mA de CC

Dimensiones del embalaje

- EAN: 69 25970 71231 6
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 24 x 32 x 12,5 cm
- Peso bruto: 1,01 kg
- Peso neto: 0,588 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,422 kg
- Tipo de colocación: Ambas

Conectividad

- Conexión para auriculares de 3,5 mm

Caja exterior

- Peso bruto: 3,594 kg
- GTIN: 1 69 25970 71231 3
- Caja exterior (L x An. x Al): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Peso neto: 1,764 kg
- Unidades por caja: 3
- Peso tara: 1,83 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Peso: 0,237 kg



Fecha de emisión
2017-08-18

Versión: 4.1.4

12 NC: 8670 001 42582
EAN: 69 25970 71231 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com