




Philips  
Prenosný DVD prehrávač



PET944

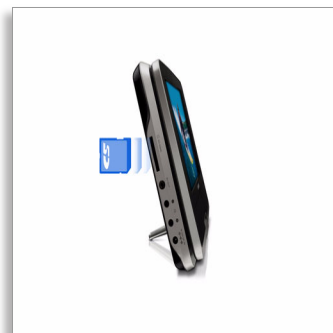

## Skvelá kvalita obrazu

s displejom LCD s vysokou hustotou pixelov (800 x 480)

Vychutnávajte si filmy aj iné médiá na cestách s prenosným DVD prehrávačom Philips PET944. Digitálny farebný 9" (22,8 cm) displej LCD oživí každý detail. Umožňuje jednoduché zobrazovanie a zdieľanie digitálnych fotografií. Ľahký a kompaktný s dobou prehrávania až 6 hodín.

### Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách

- Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Prehliadanie obrázkov JPEG z disku s obrázkami

### Jednoducho zobrazujte vaše digitálne fotografie

- 9" (22,8 cm) LCD displej s vysokou hustotou pixelov (800 x 480)
- Otočná obrazovka o 180-stupňov pre zdokonalenú flexibilitu z pozerania
- Zobrazujte fotografie a prezentácie fotografií
- Prezerajte fotografie priamo z pamäťových kariet, diskov DVD a CD

### Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie

- Vychutnajte si až 6 hodín nepretržitého non-stop prehrávania\*
- Zásuvka na karty SD/SDHC na prehrávanie hudby, fotografií a videí
- Inteligentné upevnenie do auta pre jednoduché používanie
- Vrátane adaptéra striedavého prúdu (AC), adaptéra do auta a AV kábla

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Hlavné prvky

### Otočná obrazovka o 180-stupňov

Obrazovka sa otáča o 180 stupňov, aby sa dosiahol optimálny pozorovací uhol na sledovanie filmov a fotografií. Ak chcete zabrániť oslneniu a dosiahnuť najlepší možný pozorovací uhol, otáčajte obrazovku alebo ju nastavte v smere nahor a nadol.

### 9" (22,8 cm) LCD displej s vysokou hustotou pixelov

Farebná LCD obrazovka s vysokým rozlíšením (800 x 480 pixelov) privedie vaše snímky k životu a zobrazí vaše cenné fotografie, obľúbené filmy a hudbu s rovnakým bohatým „realistickým“ detailom a sýtymi farbami ako vysokokvalitné výtlačky.

### Zobrazujte fotografie

Vďaka úplnej prenosnosti súborov si jednoducho vychutnáte pohodlie a zábavu pri zobrazovaní svojich digitálnych fotografií vo formáte prezentácie. Stačí zasunúť váš disk, pamäťovú kartu alebo úložné zariadenie USB do prehrávača a vaše digitálne fotografie sa

prehrajú priamo na tomto zariadení. Teraz môžete svoje obľúbené chvíle s rodinou a priateľmi prežiť kedykoľvek budete chcieť.

### Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré vám umožnia vychutnávať svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

### Inteligentné upevnenie do auta

Ak si chcete vychutnávať zábavu na cestách, prečo si so sebou z domu neziať prenosný DVD prehrávač na cestu? Jedinčný systém

upevnenia do auta zaisťuje bezpečnosť a jednoduché používanie s rýchlo uvoľniteľným ramenom, ktoré umožňuje jednoducho odstrániť prehrávač, keď sa nepoužíva. Prenosný DVD prehrávač si môžete vziať so sebou a v aute nechať len upevnenie.

### Až 6 hodín prehrávania filmov

Tento prehrávač značky Philips sa dodáva s kompaktnou vstavanou nabíjateľnou batériou pre dlhotrvajúce napájanie. Na jediné nabitie si môžete až 6 hod. vychutnávať nepretržité prehrávanie filmov, fotografií alebo hudby. Len pripojte napájací kábel a nabíjate prehrávač - je to veľmi jednoduché.

### Certifikované pre DivX

S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá vo formáte DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.



# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 9 palec
- Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
- Typ obrazovky: LCD TFT
- Svetlosť: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 250:1
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Efektívna viditeľná oblasť: 198,240 (Š) x 111,735 (V) mm
- Čas odozvy (typický): 30 ms

## Zvuk

- Výstupný výkon: 600 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Približovanie
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- Formáty kompresie: Divx, MPEG4

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps
- Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

## Pripojiteľnosť

- DC vstup: 9 V, 1,5 A
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- Zásuvka karty SD/MMC: Zásuvka na karty SD/SDHC

## Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie
- Otrасuvzdorné

## Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: DC 9 V, 1,5 A, 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie AY5509
- Káble: 1 x AV káble
- Manuál používateľa: Viacero jazykov
- Inteligentné upevnenie do auta

## Príkon

- Typ batérie: Vstavaná batéria
- Životnosť batérie: Až 6 hodín\*

## Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 225 x 295 x 280 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Váha hlavnej lepenky: 5,9 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 272 x 285 x 70 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 238 x 32 x 175 mm
- Typ balenia: D-box
- Hmotnosť produktu: 1,2 kg



Dátum vydania  
2010-10-28

Verzia: 1.1.6

12 NC: 8670 000 52383  
EAN: 87 12581 48155 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

\* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

\* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjajúcich cyklov závisí od používania a nastavení.

\* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.

\* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.