

Philips
Home Entertainment-
System

DVD-Wiedergabe

HTS8141



Einziger Surround Sound ohne Kabelgewirr

Kinoerlebnis zu Hause

Genießen Sie Mehrkanal-Surround Sound wie im Kino ohne störende Lautsprecher und Kabel. Der Philips SoundBar mit Ambisound beinhaltet ein komplettes Home Entertainment-System, inklusive DVD- und CD-Wiedergabe, in einer einzigen Komponente.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Flexible Positionierung an der Wand, auf dem Tisch oder Ständer
- Touchpanel für intuitive Wiedergabe- und Lautstärkesteuerung

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Einfacher Anschluss mit nur drei Kabeln
- Zum Andocken Ihres iPod für die Medienwiedergabe mit On-Screen-Steuerung
- Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs
- Faroudja DCDi für unglaublich hochwertige Videowiedergabe


Hervorragendes Hörerlebnis

- ClearVoice für kristallklare Stimmen in Filmen und Musik
- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe
- Ambisound für Surround Sound mit weniger Lautsprechern

PHILIPS


Besonderheiten

Ambisound-Technologie

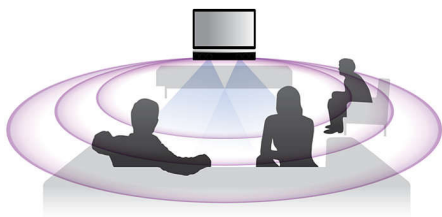

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.

Faroudja DCDi

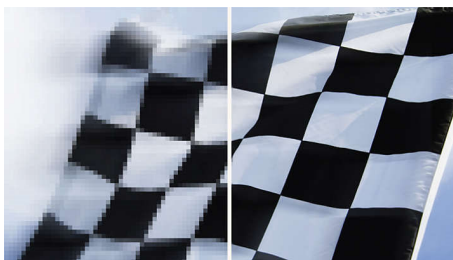


Genießen Sie unglaublich scharfe und qualitativ hochwertige Videos auf Ihrem Progressive Scan TV mit Faroudja DCDi. Diese Funktion beseitigt Zackeneffekte, die bei einem Standard-Video mit Zeilensprungverfahren insbesondere bei bewegten Bildern auftreten, und liefert trotzdem natürlich wirkende Action-Szenen. Entdecken Sie mit klareren Bildern neue Dimensionen des Fernseherlebnisses.

DoubleBASS-Technologie



DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.

FullSound™

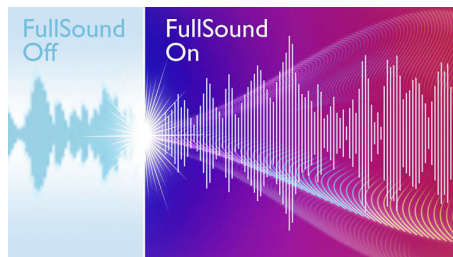

Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die


wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.

ClearVoice



Zu oft verpassen Sie wichtige Momente in einer Unterhaltung oder den inspirierenden Text eines Musiktittels. Eine Wiederholung würde zwar das Kinoerlebnis unterbrechen, aber wenn Sie nicht alles verstehen, können Sie Ihre DVD auch nicht wirklich genießen. Bei ClearVoice handelt es sich um eine innovative Audiotechnologie, die die Verständlichkeit sowohl bei gesprochenem als auch bei gesungenem Text bedeutend verbessert. Diese Technologie garantiert, dass Sie jedes Wort verstehen und so ein perfektes Kinoerlebnis genießen können.

Flexible Positionierung

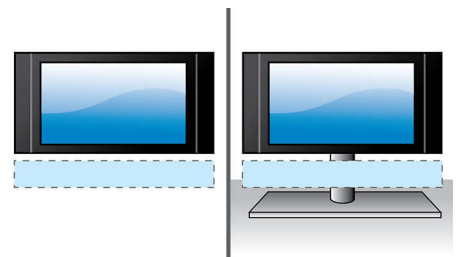

Genießen Sie die Vielseitigkeit dieses Home Entertainment-Systems, und positionieren Sie es an einem beliebigen Ort. Egal, ob Sie das System auf einem Fernsehfuß oder Tisch aufstellen bzw. an der Wand befestigen, es sieht einfach sensationell aus und funktioniert kinderleicht. Sie können das Aussehen Ihres Heims nun selbst bestimmen und trotzdem ein unglaubliches Home Entertainment-Erlebnis genießen.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Smart Surround, DoubleBass, Höhen- und Bassregelung, ClearVoice
- Soundsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Konzert, Classic, Drama, Jazz, Spiele, Party, Nachrichten, Sport

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 35 - 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Lautsprecher: 2 x 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner, 6 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Anschluss für Dockingstation, USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, SCART1 (FBAS, RGB-Ausgang), TV-Eingang (Audio, Cinch), Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Verbindung (für Netzteil), Aux-Eingang
- Subwoofer (Power Box): UKW-Antenne, Digitaler Koaxialeingang, AUX IN (Cinch, 2 Paare), Verbindung (für Haupteinheit), Optischer Digitaleingang

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Dockingstation für iPod,

Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, HDMI-Kabel, Full SCART-Kabel, MP3-Line-Eingangskabel, UKW-Antenne, Verbindungskabel, Netzkabel, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 598 mm
- Gerätebreite: 1028 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 30,5 kg
- Verpackungshöhe: 388 mm
- Gerätehöhe: 167 mm
- Verpackungsbreite: 1120 mm
- Gerätetiefe: 155 mm
- Gerätegewicht: 9 kg
- Gewicht des Subwoofers: 12,7 kg
- Tiefe des Subwoofers: 322 mm
- Höhe des Subwoofers: 425 mm
- Breite des Subwoofers: 322 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling, Faroudja DCDi

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Diashow mit Musikwiedergabe, Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV9
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.1.5

EAN: 87 12581 47510 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com