

Philips 3000 series
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

3D reprodukcija

DivX Plus HD
BD-Live



BDP3280

Istražite 3D kino-doživljaj

Ovaj elegantni reproduktor unijet će čaroliju filmova u visokoj rezoluciji u vaš dom uz Blu-ray 3D i DivX Plus HD. Na praktičan način uživajte u omiljenim videozapisima i glazbenim datotekama izravno s USB flash pogona ili prijenosnih tvrdih diskova uz USB 2.0.

Vidite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Gledajte videozapise sa servisa YouTube izravno na velikom zaslonu televizora*
- 1080p pri 24 fps za sliku ravnu onoj u kinu
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike
- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova
- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p

Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk

Više se uključite

- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži
- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem



PHILIPS


Istaknute znač.

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

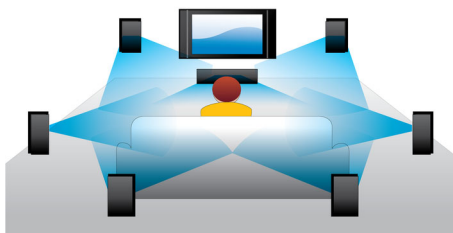

DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD pružaju 7.1 kanala najboljeg zvuka s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD upotpunjuju vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u

DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

USB 2.0

Univerzalna serijska sabirница ili USB je industrijski standard koji omogućava vrlo brzo i lako povezivanje perifernih uređaja s računalom, potrošačkim elektroničkim uređajima i mobilnim proizvodima. USB 2.0 pruža bolji i brži rad - do 40 puta brža veza od USB 1.0 uz brzinu prijenosa podataka do 480 Mb/s umjesto izvornih 12 Mb/s. Nakon priključivanja konfiguracija se izvršava automatski. USB 2.0 vam omogućava da svoje USB prijenosne uređaje ili pogone tvrdog diska jednostavno priključite te odaberete film, glazbu ili fotografiju i pokrenete reprodukciju.

BD-Live (Profile 2.0)




BD-Live dodatno obogaćuje vaš svijet visoke rezolucije. Primajte najnoviji sadržaj jednostavnim povezivanjem Blu-ray Disc reproduktora s internetom. Čekaju vas uzbudljivi noviteti, kao što su ekskluzivni sadržaji za preuzimanje, događaji uživo, razgovori uživo, igre i kupnja na mreži. Uхватite val visoke rezolucije uz Blu-ray Disc reprodukciju i BD-Live

1080p pri 24 fps



Donesite istinski kino-doživljaj u svoj dnevni boravak uz brzinu reprodukcije videozapisa od 24 sličice u sekundi. Originalni filmovi snimaju se pri ovoj brzini, pružajući jedinstvenu atmosferu i teksturu slike. Blu-ray Disc reproduktori tvrtke Philips omogućavaju reprodukciju brzinom od 24 fps izravno s Blu-ray Disc medija - tako vam pružaju senzacionalnu sliku visoke rezolucije koja će vas zapanjiti, poput one u kinu.-

Poboljšanje DVD video rezolucije

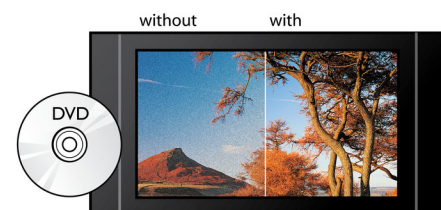

HDMI poboljšanje na 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U DVD filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u visokoj rezoluciji koja osigurava više detalja i realističniju sliku. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: 21:9, 16:9, 4:3
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Pобољшanje video razlučivosti
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash pogon, Divx
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauza, Pretraživanje naprijed/natrag, Sporo premotavanje naprijed, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja, Preskakanje, Izbornik za disk, Ponavljanje, A-B ponavljanje, Zumiranje, Kut
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, x.v. Color, Pобољшanje video rezolucije, Progresivno skeniranje
- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2

Zvuk

- Sustav zvuka: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS®, Dolby Digital
- Omjer signala i šuma: 105 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): 92 dB
- Frekvencijski odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (maks./min. 2 kanala, DVD) Hz
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB flash pogon
- Format kompresije: DTS®, Dolby Digital, AAC (više kanala), MP3, PCM, WMA

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: USB flash pogon, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format kompresije slike: JPEG
- Poboљšane značajke slike: Visoka rezolucija, Prikaz slajdova, Zakretanje, Zumiranje, Prikaz slajdova uz

reprod. MP3 zapisa

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Analogni lijevi/desni audio izlaz, Ethernet
- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Mrežne veze: Podrška za Wi-Fi (802.11 g/n)*

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom
- Jezici prikaza na zaslonu: Hrvatski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Danski, Finski, Poljski, Švedski, Norveški, Turski, Češki, Ruski
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Korisnički priručnik, CD-R (Korisnički priručnik), Kratke upute za korisnike, Kartica za registraciju proizvoda, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije
- Korisnički priručnik: Hrvatski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Španjolski, Talijanski, Portugalski, Danski/norveški, Finski, Grčki, Poljski, Švedski, Turski, Ruski

Snaga

- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije: 18 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W

Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 495 x 99 x 303 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 2,40 kg
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Masa proizvoda: 1,65 kg



Datum izdavanja
2019-02-28

Versija: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Za nadogradnju na pristup za YouTube posjetite www.philips.com/support
* Isporučeni adapter potreban je za sve južnoameričke države, osim Brazila.