

Philips
Classic Micro Music
System

Dockingstation til iPod

DAB+

DCB146



Besat af lyd

Slap af til skøn musik

Nyd musik fra iPod, CD og interferensfri DAB+-radio på det strømlinede Philips-mikromusiksystem. Med den praktiske alt-i-én fjernbetjening kan du nemt maksimere din musiknydelse - fra flere kilder.

Nyd DAB-radio i digital kvalitet

- Klar DAB+-radio uden støj
- DAB+, DAB og FM til komplette radiooplevelser

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod samtidigt
- Afspil CD, CD-R og CD-RW

Nem at anvende

- Vække- og sleep-timer-funktioner
- Digital tuning med 20 faste stationer for nem radiolytning

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Afspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Loader-type: Top
- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPod, Hurtigt frem/tilbage, Næste/Foregående spor, Afspil og Pause

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 2 W (RMS)/2 x 4 W udgangseffekt (musik)
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 3" basenhed

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo, mW
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- DAB: Bånd III, Infodisplay, Menu, Smart Scan
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- Andre tilslutninger: Fast FM & DAB T-antenne, MW-antenne
- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang

Komfort

- Alarmer: Sleep-timer, Radioalarm, CD-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: LCD
- Baggrundsbelysning: Blå
- Baggrundsbelysning

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM/MW-antenne, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, DAB-antenne
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 24 taster
- Holder: Holder og adaptere til GoGear og iPod
- Brugervejledning: Dansk
- Lynhåndbog: Dansk

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 148 x 233 x 216 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 134 x 230 x 152 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 326 x 270 x 370 mm
- Vægt inkl. emballage: 4,75 kg

Strøm


- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod med farvedisplay, iPod 5. generation

Vigtigste nyheder

Afspil og oplad din iPod

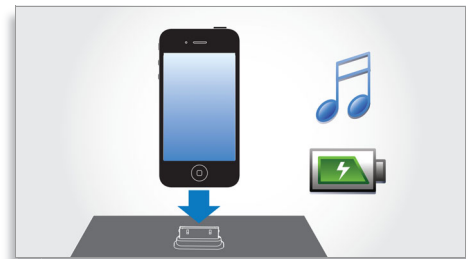

Nyd din foretrukne MP3-musik mens du oplader din iPod! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din iPod direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din iPod løber tør for batteri. Brug fjernbetjeningen til at navigere, vælge og afspille den musik, der er gemt på din iPod. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din iPod, mens den sidder i dockingstationen.

DAB+, DAB og FM

DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk i forhold til analog FM-transmission. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale med DAB+- eller DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.



Udgivelsesdato
2012-03-26

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 65716
EAN: 87 12581 55445 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com