



Philips
Домашний кинотеатр 5.1
с DVD

Двойные фазоинверторы
HDMI ARC и USB
Встроенный модуль Bluetooth
1000 Вт

HTD5580

Мощный и глубокий объемный звук, как в кинотеатре

Устройте кинотеатр у себя дома! Испытайте новые ощущения от домашних развлечений благодаря АС с двойными фазоинверторами, которые гарантируют мощный объемный звук 1000 Вт, и изображению Full HD 1080p с дисков DVD.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки
- Мощные акустические системы с двойными фазоинверторами для великолепного звука
- Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Современный дизайн станет украшением вашего дома


Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения
- Воспроизведение DVD, VCD, CD и с USB устройств
- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества
- Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

PHILIPS

Особенности

Dolby Digital

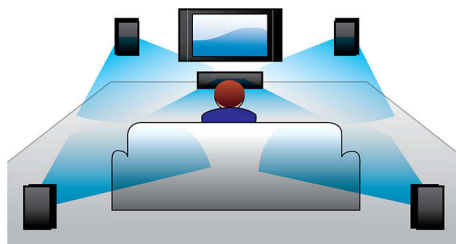

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Среднеквадратичная мощность 1000 Вт



Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

Воспроизводит все



Воспроизводите данные практически с любого диска или медиаустройства: DVD, VCD, CD или USB. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного

использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

HDMI для просмотра фильмов в формате HD



HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним

нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Открытые излучатели AC



Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим, Функция Double Bass
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1
- Выходная мощность сабвуфера: 166 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС центрального канала: 166 Вт
- Выходная мощность напольной АС: 4 x 166 Вт
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 1000 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, 4 x напольных АС
- Излучатели АС центрального канала: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Частотный диапазон сабвуфера: 20–150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-динамик 8" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Частотный диапазон АС центрального канала: 150–20000 Гц
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Излучатели напольных АС: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Частотный диапазон напольной АС: 150–20000 Гц
- Сопротивление напольной АС: 4 ohm

Подключения

- Разъемы на передней панели: Высокоскоростное устройство USB, Входной разъем микрофона, Аудиовход
- Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), Мини-разъемы для подключения АС Easy-Fit

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 71740 7
- Длина: 66.4 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 40 см
- Вес брутто: 21.4 кг
- высота: 54.5 см
- Вес нетто: 19.69 кг
- Вес упаковки: 1.71 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC)

Мощность

- потребляемая мощность: 105 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Размеры упаковки

- высота: 54.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 66.4 см
- Глубина: 40 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 71740 7
- Вес брутто: 21.4 кг
- Вес нетто: 19.69 кг
- Вес упаковки: 1.71 кг

Габариты изделия

- высота: 5.8 см
- ширина: 36 см
- Глубина: 33.5 см
- Вес: 2.4 кг

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Стойка для АС STS3001
- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Батарея типа AAA (1 шт.), Инструкция по эксплуатации

Размеры

- АС центрального канала (Ш x В x Г): 223 x 100 x 80 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,65 кг
- Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
- Вес фронтальной АС: 0,53 кг
- Вес сабвуфера: 3,66 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 3 м
- Длина кабеля тыловой АС: 7 м
- Напольная АС (ШxГxВ): 247 x 242 x 1090 миллиметра
- Вес напольной АС: 2,66 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG, BMP, GIF

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Повышение качества видео

Характеристики

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение караоке

- Стандартные функции: Управление уровнем эффекта "Эхо", Громкость микрофона, Управление подстройкой

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 5.0.4

EAN: 87 12581 71740 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

* Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Inc.