



Philips
Mini Original Radio

FM/MW

Ingresso audio
3 W

OR2000B

Lancia la tendenza con la mini Original Radio

Questa mini Original Radio di Philips riporta in auge il divertimento della radio. Dal design retro, offre un sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e una grande manopola analogica di sintonizzazione che si illumina per trovare facilmente le tue stazioni preferite.

Radio ad alta fedeltà

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Sintonizzazione radio analogica FM/MW

Semplicità d'uso

- Grande manopola analogica per una semplice sintonizzazione
- Indicatore di sintonizzazione illuminato per sintonizzare e visualizzare facilmente
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Design retro contemporaneo

- Reinterpretazione contemporanea del design iconico di Philetta

PHILIPS


In evidenza

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Sintonizzazione analogica FM/MW

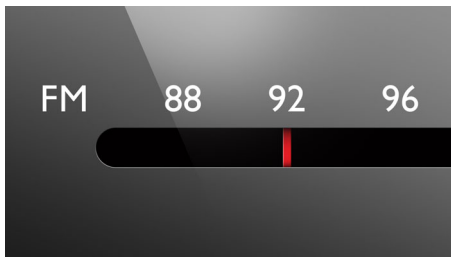

Sintonizzazione radio analogica FM/MW

Grande manopola analogica di sintonizzazione per

Grande manopola analogica per una semplice sintonizzazione

Indicatore di sintonizzazione illuminato

Indicatore di sintonizzazione illuminato per sintonizzare e visualizzare facilmente

Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente il suono migliore.

Design iconico Philetta

Ispirata alla Original Radio del 1955, questa radio mini ripropone gli elementi iconici della leggendaria radio Philips del 1955, nota come Philetta "BF 102 U". Questa radio compatta ha lasciato di stucco il pubblico per la semplicità del suo design, l'audio eccezionale e una ricezione audio nitidissima. L'eredità radiofonica di Philips risale al 1927. Col passare dei decenni molti modelli si sono tramutati in icone e articoli per collezionisti di pregio.

Specifiche

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonizzazione analogica
- Bande sintonizzatore: FM, MW
- Gamma di frequenza [FM]: 87,5 - 108 MHz
- Gamma di frequenza [MW]: 531 - 1.602 kHz

Audio

- Sistema audio: Mono
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex
- Altoparlanti incorporati: 1

Connettività

- Ingresso audio (3,5 mm)

Assorbimento

- Tipo alimentazione: Ingresso CA
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni della confezione (L x P x A): 336 x 158 x 183 mm
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 245 x 123 x 122 mm
- Peso del prodotto: 1,33 Kg

Accessori

- Guida rapida
- Garanzia: Foglio di garanzia



Data di rilascio
2014-10-06

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 001 20764
EAN: 04 89518 56044 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com