



Philips
5.1 hjemmekinoanlegg med
3D-vinklede høyttalere

3D Blu-ray
dokkingstasjon for iPod/iPhone



HTB7590D

Få en kraftig hjemmekinoopplevelse med 3D-vinklede høyttalere

Opptatt av lyd

Maksimer hjemmekinolydopplevelsen med dynamiske 3D-vinklede høyttalere. Spill av det underholdningsinnholdet du liker best, inkludert 3D-Blu-ray, på det nyskapende hjemmekinoanlegget HTB7530 fra Philips.

Flott lydopplevelse

- 1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- 3D-vinklede høyttalere sprer lyden jevnt rundt i rommet
- DynamicSurround gir en mer omsluttende surroundopplevelse

Nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- CinemaPerfect HD for klarere og skarpere videoavspilling
- Dokkingstasjon er inkludert for praktisk avspilling fra iPod/iPhone
- Innebygd WiFi slik at du kan nyte de tilkoblede mediene dine trådløst
- Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D for en realistisk filmopplevelse
- Internett-radio som lar deg nyte det utrolige antallet av radiokanaler på Internett
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Alternativ for trådløse bakhøyttalere for plassering uten rot

PHILIPS


Høydepunkter

CinemaPerfect HD




Philips' CinemaPerfect HD-maskin tilbyr en ny standard innen klar og skarp videoavspilling. Denne intelligente maskinen reduserer støy og gjør bildene skarpere for å gi deg videoer av høyere kvalitet enn tidligere. Reduksjon av videostøy og førsteklasses skalering for å redusere støy som produseres når videoer komprimeres til MPEG-format. Med forbedret fargebehandling produserer maskinen skarpe og dype bilder på skjermen.

3D-vinklede høyttalere

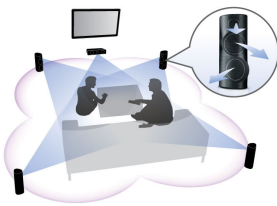

3D-vinklede høyttalere har vinklede drivere for at lyden ikke bare skal gå rett fremover, men også til sidene, slik at lydopplevelsen blir bredere og du kan nyte oppslukende og kinoaktig surroundlyd.

Alternativ for trådløse bakhøyttalere

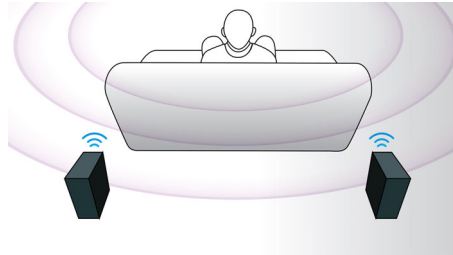

Trådløse bakhøyttalere gir deg skalerbarhet og mobilitet i høyttalerplassering. De er utviklet med forstyrrelsesfri teknologi som gir full surround-lyd uten ledninger som lager rot.

Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D



Nyt spennende 3D-filmer i ditt eget hjem med din eksisterende samling med 2D-filmer. Umiddelbar 3D-konvertering bruker den nyeste digitale teknologien til å analysere 2D-videoinnhold for å skille mellom gjenstander i forgrunnen og bakgrunnen. Denne detaljen genererer et dybdekart som konverterer normale 2D-videoformater til spennende 3D. Med den compatible 3D-TV din er du nå klar til å oppleve full HD 3D.


Philips MyRemote



Med Philips-appen MyRemote kan du bruke smarttelefonen eller nettbrettet som en fjernkontroll til Philips AV-produkter som er

koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket, noe som gir deg øyeblikkelig kontroll fra hvor som helst i huset. Den leveres også med nyttige funksjoner som SimplyShare for å koble til og streamer all underholdning trådløst, MySound for å tilpasse lyttepreferanser og SurroundMe for å kalibrere den beste surroundlyden.

DynamicSurround

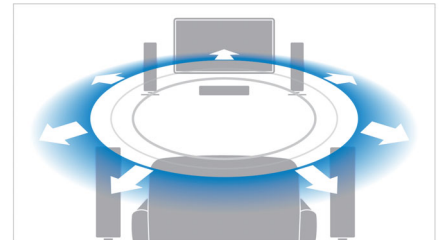

DynamicSurround bruker svært avanserte lydalgoritmer som nøyaktig gjenskaper de soniske trekkene til de ideelle fullstendige surroundomgivelsene. Det belønner lytterne med en omsluttende lytteopplevelse fra 7.1-systemet og ved å gjøre mest mulig ut av færre høyttalere, sparer det rommene til brukerne for rotet som følger med et 7.1-system – uten at det går utover surroundlydopplevelsen.

Innebygd Wi-Fi



Takket være innebygd WiFi kan du enkelt koble hjemmekinoanlegget direkte til hjemmenettverket, slik at du kan oppleve et stort utvalg av populære Internett-tjenester. Du kan oppleve noen av de beste webområdene som tilbyr filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold som er tilpasset TV-skjermen din.

Spesifikasjoner

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dobbel basslyd, FullSound, Nattmodus, Surround Plus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Utgangseffekt for senterhøyttaler: 230 W
- Utgangseffekt for Tallboy-høyttaler: 4 x 135 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 230 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 1000 W

Høyttalere

- Høyttalertyper: 1 x senterhøyttaler, 4 x Tallboy-høyttalere
- Senterhøyttalerelementer: 2 x 2,5" basselementer
- Frekvensområde, senterhøyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 3 ohm
- Drivere per Tallboy-høyttaler: 2 x 3" basshøyttalere
- Frekvensområde, Tallboy-høyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, Tallboy-høyttaler: 5 ohm
- Subbasshøyttalertype: Passiv
- Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: Music iLINK, USB
- Integrerte tilkoblinger: Wi-Fi
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Click-fit-høyttalerkontakter, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, SD-/SDHC-kortspor, Trådløs lyd bak
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, SurroundMe, Virtuelli fjernkontroll

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color

Tuner/mottak/overføring

- Internett-radio
- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- RDS: Nyheter, Nyheter og trafikkmeldinger, Stasjonsnavn

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 105 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: 0,2–0,25 W

Bærekraftighet

- Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 435 x 56 x 344 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 3,35 kg
- Senterhøyttaler (B x H x D): 266 x 87 x 99 millimeter
- Vekt, senterhøyttaler: 0,98 kg
- Kabellengde, senterhøyttaler: 2 m
- Fremre Tallboy-høyttaler (B x H x D): 247 x 242 x 1100 millimeter
- Vekt, fronthøyttaler: 1,17 kg
- Kabellengde, fronthøyttaler: 4 m
- Bakre Tallboy-høyttaler (B x H x D): 247 x 242 x 1100 millimeter
- Vekt, bakhøyttaler: 1,17 kg
- Kabellengde, bakhøyttaler: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 353 x 302 millimeter
- Lengde på subwooferkabel: 4 m
- Vekt, subwoofer: 3,9 kg
- Emballasje (B x H x D): 675 x 388 x 548 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 25,25 kg

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: RWSS5512 trådløs bakre modul
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, DCK3061 dokkingstasjon for iPod/iPhone, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende

garantihefte



Utgivelsesdato
2016-03-22

Versjon: 5.1.9

12 NC: 8670 000 90314
EAN: 87 12581 64485 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com