


Philips
Soundbar hangsugárzó

Virtuális surround

Bass Reflex rendszer
Optikai/koaxiális/aux bem./
audiobem.

HTL2100S

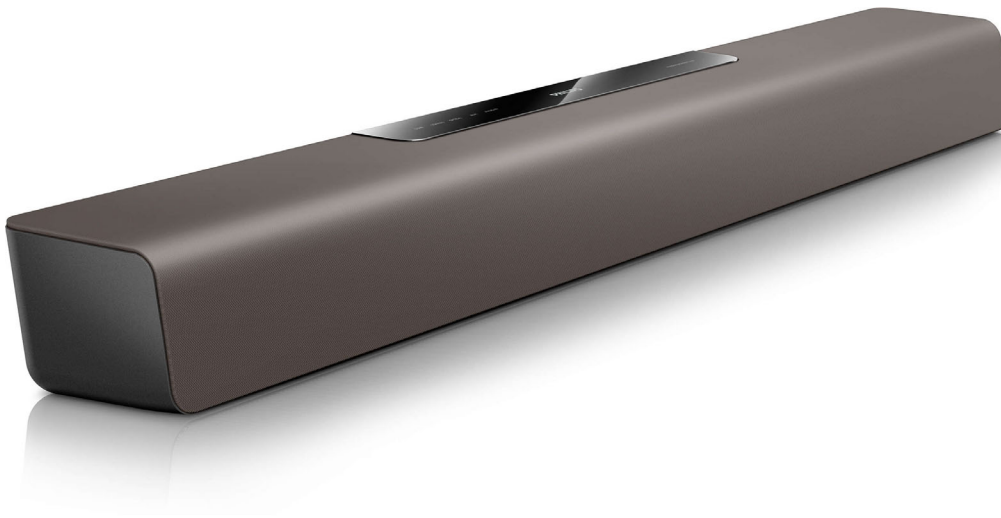

Kiváló hangzás bármilyen TV-hez

Egyszerű, egykábeles csatlakozás

Csupán egy kábel szükséges ahhoz, hogy TV-készüléke fantasztikus virtuális surround hangzást biztosítson ezzel a Philips Soundbar hangsugárzóval. A filmeken kívül kiváló minőségben élvezheti az MP3 lejátszást is mobilkészülékeiről.

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal

Egyszerűsége tervezve

- Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt
- Ultrakompakt hangprojektor - mindössze 85 cm/33" széles


Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

PHILIPS

Fénypontok

Virtuális surround hangzás

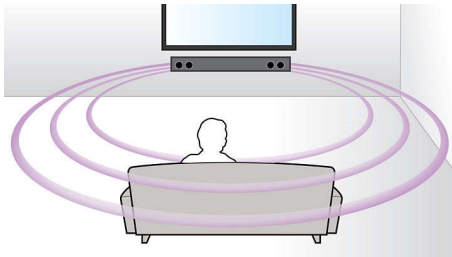


A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a házimozijához történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozij kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

Dolby Digital

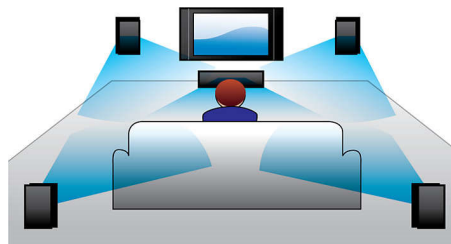

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül

természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Több készülékkel is kompatibilis

Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal

Alacsony kialakítás



Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt

Ultrakompakt hangprojektor

Ultrakompakt hangprojektor - mindössze 85 cm/33" széles

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Virtuális surround hangzás, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 20 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 40 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Hangsugárzó-meghajtók oldalanként: 2 db 2"-es szélessávú hangszóró
- Hangszóró impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

- Hátdali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet
- iPod/iPhone: 3,5 mm-es audiobemeneten keresztül
- Oldalsó csatlakozók: Audiobemenet (3,5 mm-es)

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 68190 6
- Hosszúság: 93 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 14.5 cm
- Bruttó tömeg: 2.8 kg
- Magasság: 14.1 cm
- Nettó tömeg: 1.972 kg
- Táratömeg: 0.828 kg

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 40 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 14.5 cm

- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 93 cm
- Mélység: 14.1 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 68190 6
- Bruttó tömeg: 2.8 kg
- Nettó tömeg: 1.972 kg
- Táratömeg: 0.828 kg

Termék méretei

- Magasság: 7.45 cm
- Szélesség: 84.5 cm
- Mélység: 9.4 cm
- Tömeg: 1.88 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 1 db CR2025 elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél

Kialakítás

- Falra szerelhető

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 845 x 72 x 93 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,88 kg
- A főegység tömege: 1,93 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 930 x 145 x 141 mm

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 4.0.4

EAN: 87 12581 68190 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com