



Philips CarStudio
Автомобильная
аудиосистема

USB/SDHC

Bluetooth
Звук без потерь качества

CarStudio

CE235BT

Живая музыка в машине

Одержимые звуком

Слушайте музыку с различных источников в автомобиле с помощью системы Philips CE235BT. Встроенный приемник Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов.

Превосходное качество звучания

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия
- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения
- Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания
- Поддержка форматов без потери качества для чистого и естественного звучания

Легко использовать

- Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск
- Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки
- Разъем USB для воспроизведения музыки и быстрой зарядки
- Аудиовыход для подключения усилителя


Дизайн, гармонирующий с интерьером салона автомобиля

- ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального обзора
- Съемная передняя панель для защиты от кражи

PHILIPS

Основные особенности

Music Zone

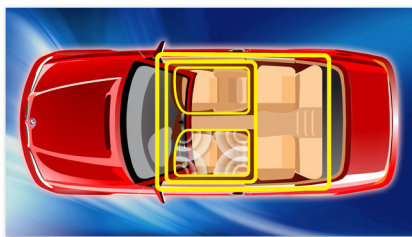


Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

Функция DBV (динамического усиления НЧ)



Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBV), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Просмотр по папкам или композициям

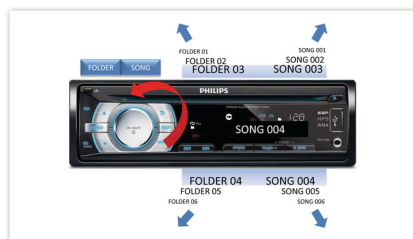

Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

MAX Sound



Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до

максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

Встроенный приемник Bluetooth



Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

Быстрая зарядка и воспроизведение с USB



Новый универсальный интерфейс зарядки Philips USB подает 1 А тока на мобильные устройства, чего достаточно для зарядки аккумулятора перед интенсивным использованием. Программный протокол также предназначен для универсальной совместимости со всеми доступными на рынке смартфонами — зарядка начинается сразу же после подключения через USB-интерфейс.

Характеристики

Дисплей

- Тип: Высококонтрастный ч/б ЖК-дисплей
- Подсветка кнопок: Синий

Поддерживаемые медианосители

- Флэш-накопитель USB
- Карта памяти SD/SDHC
- Функция MP3 Link: для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
- Поточковая передача музыки через Bluetooth

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, FLAC, WAV
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
- Режимы USB/SDHC: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM стерео
- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
- Количество предустановок радиостанций: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Название станции, Тип программы, Новости и обстановка на дороге, Авточастота

Звук

- Эквалайзер: Двухполосный
- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
- Улучшение звука: MAX Sound, Динамическое усиление басов, Music Zone
- Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала
- Выходная мощность (среднеквадр.): 22 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений — 10 %)

Подключения

- Микрофон: Встроенный микрофон, Разъем для внешнего микрофона
- Выход предусилителя: 1 пара разъемов RCA (L/R)
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Громкая

связь

- Версия Bluetooth: 2.0 + EDR
- Разъем подключения проводного пульта ДУ

Безопасность/защита от кражи

- Передняя панель: Съёмный

Аксессуары

- Пульт ДУ: Не входит в комплект
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Голландский, Французский, Немецкий, Итальянский
- Краткое руководство пользователя: Английский, французский, голландский, немецкий, итальянский, испанский, португальский

Питание

- Источник питания: 12 В постоянного тока
- Быстрая зарядка USB: 5 В 1 А (макс.)

Размеры

- Шасси: Стандарт 1 Din
- Размеры изделия (с панелью): 188 x 58 x 122 мм (Ш x В x Г)
- Вес изделия (с панелью): 0,653 кг
- Размеры изделия (без панели): 188 x 58 x 107 мм (Ш x В x Г)
- Вес изделия (без панели): 0,538 кг

Размеры упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип размещения на полке: Укладка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 21,4 x 16,7 x 9,7 см
- Вес брутто: 1,02 кг
- Вес нетто: 0,88 кг
- Вес упаковки: 0,14 кг
- EAN: 69 51613 99334 7

Внешняя упаковка

- Количество потребительских упаковок: 6
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 60,3 x 18,3 x 23,9 см
- Вес брутто: 6,55 кг
- Вес нетто: 5,28 кг
- Вес упаковки: 1,27 кг
- GTIN: 1 69 51613 99334 4



Дата выпуска 2022-05-03

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 001 48591
EAN: 69 51613 99334 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com