



Philips
Hi-Fi mikrosystem

Heritage Audio

USB Direct



MCM772

Hi-Fi-musikk

Nyt Hi-Fi-kvalitetslyd med det nye Philips-mikrosystemet, MCM772, som har en domediskanthøytaler i silke. I tillegg forbedrer høyttalerne, i elegant rosentre og kabinettet i aluminium, lyd kvaliteten, samtidig som presisjon og kontroll opprettholdes.

En rikere lydopplevelse

- Domediskanthøytaler i silke gir krystallklar lyd
- Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- Høyttalere i tre gir ypperlig, naturlig lyd
- Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
- Loudness for bass- og diskantøkning
- 2x50 W RMS og 2x100 W musikkeffekt

Ubegrenset lytteforøyelse

- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format


Design som passer interiøret

- Aluminiumskabinett
- Eksklusiv design

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Domediskanthøytaler i silke

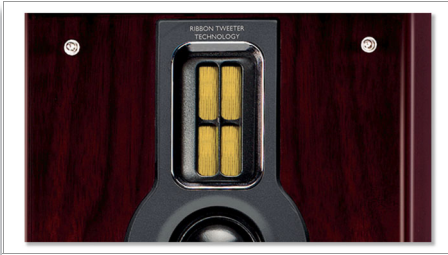

Domediskanthøytaleren har en membran som er laget av silke, et materiale som er overlegent alle andre som brukes i vanlige diskant-høytalere. Silkematerialet som brukes i diskant-høytaleren, har overlegne lyddempingsegenskaper, og det myke stoffet sørger for minimal akustisk brytning. Som et resultat er lyden som produseres av en domediskant-høytaler i silke, jevn, varm og med et bredt spekter.

Gullbelagte høytalerkontakt



Den gullbelagte høytalerkontakten sikrer bedre overføring av lydssignaler sammenlignet med tradisjonelle klink-på-plass-kontakter.

Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høytaleren, noe som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

Diskant- og basskontroll

Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkningsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.

Loudness for bass og diskant

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt

volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.

USB Direct-MP3/WMA



Med modusen USB Direct kan du enkelt velge musikk på en USB-enhet og spille av innholdet. Alt du trenger å gjøre, er å sette inn USB-enheten for å spille av musikk eller eksportere innhold fra enheten.

Eksklusiv design

Mikrosystemet leveres med et firebens stativ. Det kan forebygge forvrengning av lydfrekvenser som kommer av vibrering, overoppheting og elektromagnetiske forstyrrelser generert fra forsterkeren og CD-skuffen. Resultatet blir en stabil og enestående god lydgjengivelse.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2x50 W RMS, 2x100 W musikkeffekt
- Lydforbedringer: Volum, Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Diskant- og basskontroll

Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, 4" woofer, Avtagbare høytalergriller, Dome diskant-høytaler, Gullbelagte høytalerkontakter

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: Motorisert, Skuff
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital søking
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerbånd: FM Stereo
- RDS: Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: FM-antenne

- Hodetelefon: 3,5 mm
- USB: USB-vert
- Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H), Analog audio ut (V/H)

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Eco Power-ventemodus: 1 watt
- Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 40-tasters med Litium-batterier
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 160 x 150 x 280 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 140 x 210 x 250 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 560 x 310 x 275 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 10 kg

Effekt

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato
2009-12-21

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 000 42261
EAN: 87 12581 44332 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com