

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PhotoFrame

SPF1208



---

FR

Mode d'emploi

---

**PHILIPS**

# Table des matières

---

<b>1</b>	<b>Important</b>	<b>2</b>
	Sécurité	2
	Précautions de sécurité et maintenance	2
	Avis	2
	Mise au rebut du produit en fin de vie	2
	Informations de recyclage à l'attention des consommateurs	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	3
	Déclaration relative aux substances interdites	3
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Votre PhotoFrame</b>	<b>4</b>
	Introduction	4
	Contenu de l'emballage	4
	Présentation de votre PhotoFrame	5
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Guide de démarrage</b>	<b>6</b>
	Montage du pied	6
	Alimentation	6
	Mise sous tension du PhotoFrame	7
	Arrêt du PhotoFrame	7
	Transfert de photos	7
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Affichage des photos</b>	<b>9</b>
	Gestion de diaporamas et de photos	9
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Navigation dans des photos et gestion de ces éléments</b>	<b>10</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Horloge et calendrier</b>	<b>11</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Réglage des paramètres</b>	<b>12</b>
<hr/>		
<b>8</b>	<b>Mise à niveau du PhotoFrame</b>	<b>13</b>
<hr/>		
<b>9</b>	<b>Informations sur le produit</b>	<b>14</b>
<hr/>		
<b>10</b>	<b>Foire aux questions</b>	<b>15</b>
<hr/>		
<b>11</b>	<b>Glossaire</b>	<b>16</b>

## Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) pour accéder à de nombreuses ressources d'assistance, comme le manuel d'utilisation, les dernières mises à jour logicielles disponibles ainsi que la foire aux questions.

# 1 Important

## Sécurité

### Précautions de sécurité et maintenance

- Évitez de toucher, pousser, frotter ou frapper l'écran avec un objet dur, vous risqueriez de l'abîmer définitivement.
- Débranchez le produit si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.
- Avant de nettoyer l'écran, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide. Évitez de nettoyer le produit avec de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager.
- Ne placez jamais le produit à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- Conservez toujours le produit à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit.
- Évitez de faire tomber le produit cela pourrait l'endommager.
- Veillez à installer ou utiliser des services ou logiciels provenant uniquement de sources de confiance et ne contenant aucun virus ou logiciels malveillants.
- Le produit a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

## Avis

### Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. Vous ne pouvez ni ouvrir ni retirer les panneaux situés à l'intérieur du produit. Seuls les Centres Service Agréés Philips et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite.

Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel, entraîne l'annulation de la garantie.



**Be responsible**  
**Respect copyrights**

La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits d'auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

### Mise au rebut du produit en fin de vie

- Votre nouveau produit contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Certaines sociétés spécialisées peuvent recycler votre produit de façon à augmenter la quantité de matériaux réutilisables et à réduire le volume de mise au rebut.
- Veuillez contacter votre revendeur Philips pour connaître les réglementations locales applicables à la mise au rebut de votre ancien écran.
- (Pour les clients du Canada et des États-Unis) Veuillez respecter les réglementations locales, régionales et fédérales en matière de traitement des déchets.

Pour plus d'informations sur le recyclage, rendez-vous sur le site à l'adresse suivante : [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative).

## Informations de recyclage à l'attention des consommateurs

Philips a défini des objectifs réalisables d'un point de vue technique et économique afin d'optimiser les performances environnementales de ses produits, services et activités.

Dès les phases de planification, de conception et de production, Philips apporte un soin particulier à la capacité de recyclage de ses produits. Philips accorde une grande importance à la gestion des produits en fin de vie. En témoignage de cet engagement, Philips participe dans la mesure du possible à des initiatives de collecte et à des programmes de recyclage nationaux, de préférence en collaboration avec ses concurrents.

Certains pays européens, tels que les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, la Suède ou le Danemark, ont d'ores et déjà mis en place un système de recyclage.

Aux États-Unis, Philips Consumer Lifestyle North America a contribué au financement du projet de recyclage des composants électroniques de l'Electronic Industries Alliance (EIA) ainsi qu'au financement d'initiatives gouvernementales concernant le recyclage des produits électroniques grand public en fin de vie. Par ailleurs, le Northeast Recycling Council (NERC), une organisation internationale à but non lucratif qui œuvre pour le développement du marché du recyclage, envisage de déployer son propre programme de recyclage.

Dans la région Asie-Pacifique (Taïwan), les produits peuvent être collectés par l'Environment Protection Administration (EPA) conformément au processus de gestion du recyclage des produits informatiques (informations disponibles sur le site Web [www.epa.gov.tw](http://www.epa.gov.tw)).

## North Europe Information (Nordic Countries)

### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

### **ADVARSEL:**

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

### **VAROITUS:**

SIJOTA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

### **ADVARSEL:**

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## Déclaration relative aux substances interdites

Ce produit est conforme à la directive RoHs et aux exigences BSD Philips (AR17-G04-5010-010).

### **Symbole d'équipement de classe II :**



Ce symbole indique que l'appareil est équipé d'un système de double isolation.

## 2 Votre PhotoFrame

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


---

### Introduction


Avec le PhotoFrame numérique Philips, vous pouvez afficher des photos au format JPEG en haute qualité directement à partir de vos cartes mémoire.

---

### Contenu de l'emballage

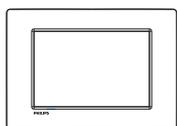

- PhotoFrame numérique Philips

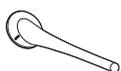

- Support




- Adaptateur secteur CA/CC



- Mode d'emploi

# Présentation de votre PhotoFrame

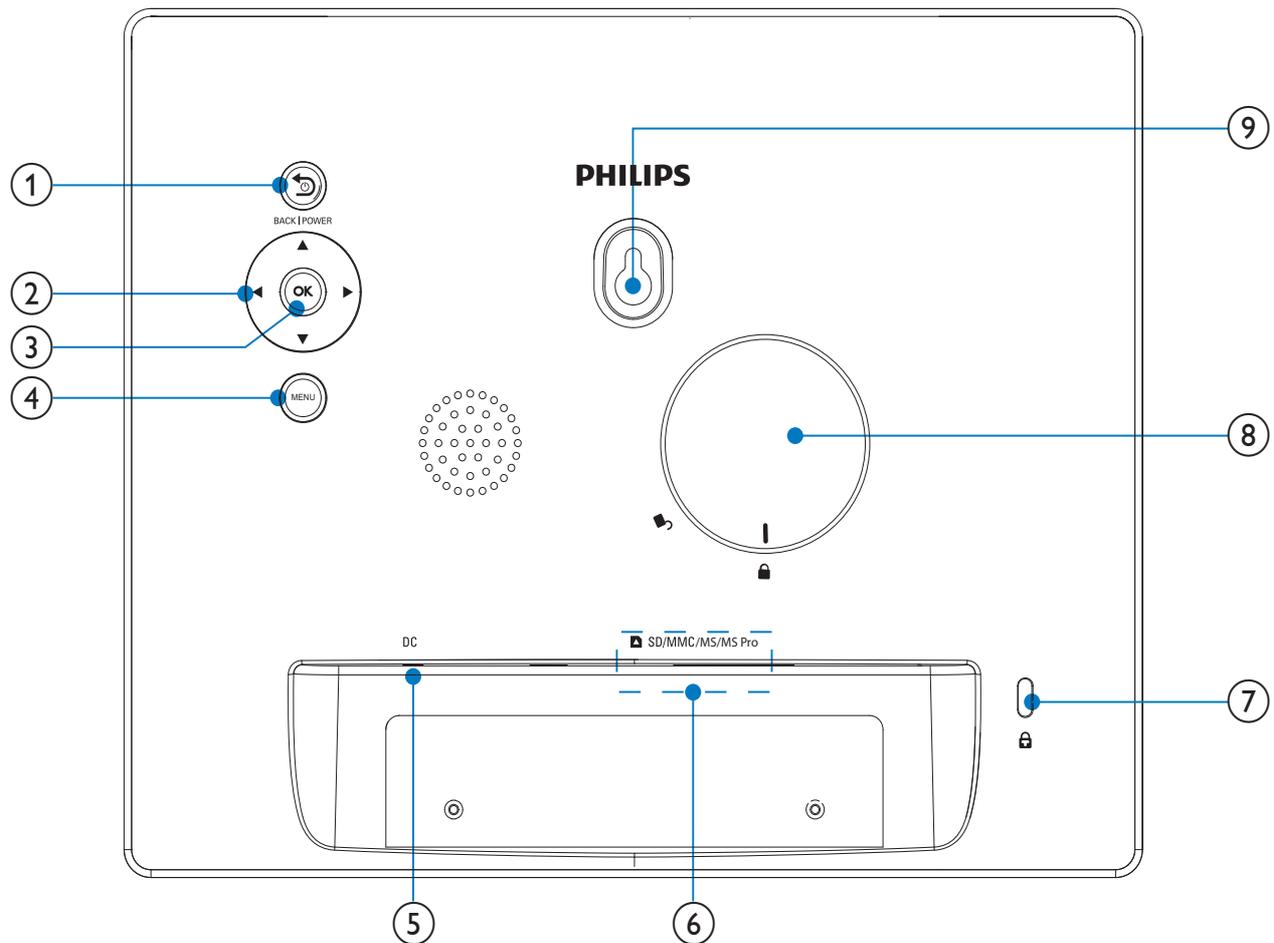

## ① **BACK|POWER**

- Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer/éteindre le PhotoFrame
- Maintenez ce bouton enfoncé pour accéder à l'écran d'accueil
- Appuyez sur ce bouton pour revenir en arrière

## ② **▲/▼/◀/▶**

- Appuyez sur ces boutons pour sélectionner l'option située en haut/en bas/à droite/à gauche

## ③ **OK**

- Appuyez sur ce bouton pour lire/suspendre le diaporama
- Appuyez sur ce bouton pour confirmer une sélection

## ④ **MENU**

- Appuyez sur ce bouton pour accéder à/quitter un menu

## ⑤ **DC**

- Prise pour adaptateur secteur CA/CC

## ⑥ **SD/MMC/MS/MS Pro**

- Emplacement pour carte SD/MMC/MS/MS Pro

## ⑦ **Verrouillage Kensington**

## ⑧ **Orifice du pied**

## ⑨ **Orifice pour fixation murale**

# 3 Guide de démarrage

## ! Attention

- Utilisez les commandes conformément aux consignes de ce manuel d'utilisation.

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé. Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de l'appareil. Notez ces numéros ici :


N° de modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_


## Montage du pied

Pour installer le PhotoFrame sur une surface plane, vous devez fixer le pied fourni au dos de l'appareil.

- 1 Insérez le pied dans le PhotoFrame.
- 2 Placez le repère sur le pied en position .

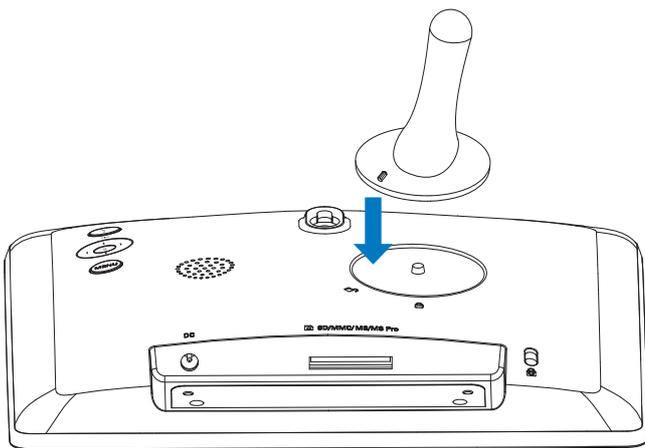

- 3 Faites pivoter le pied de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte qu'il soit en position  pour le fixer au PhotoFrame.


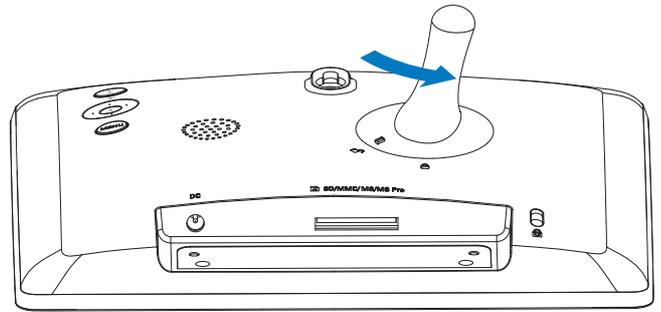


## Alimentation

### ☰ Remarque

- Lorsque vous installez le PhotoFrame, le cordon d'alimentation et la prise secteur doivent être parfaitement accessibles.

- 1 Branchez l'adaptateur secteur fourni sur :
  - la prise **DC** du PhotoFrame
  - la prise secteur

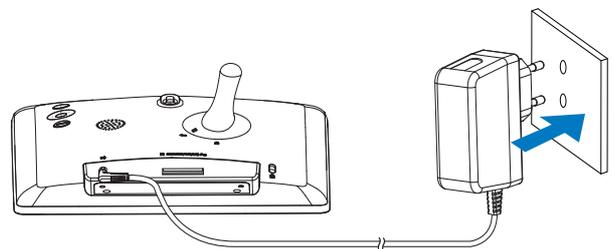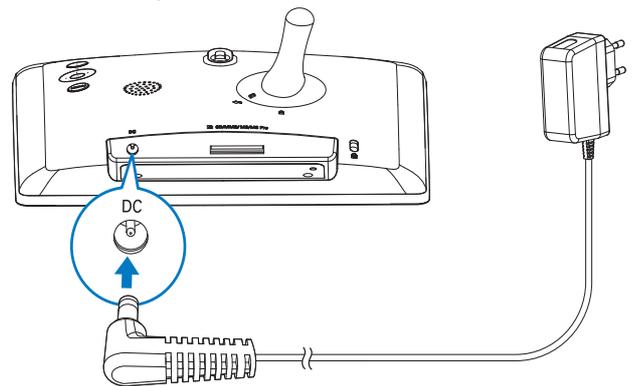

- ↳ Le PhotoFrame s'allume automatiquement après quelques secondes.

## Mise sous tension du PhotoFrame

### Remarque


- Lorsque vous connectez le PhotoFrame à une source d'alimentation, il s'allume automatiquement.

- 1 Lorsque le PhotoFrame est connecté à une source d'alimentation mais éteint, appuyez sur le bouton **BACK|POWER** pour l'allumer.
  - ↳ L'écran d'accueil s'affiche après quelques secondes.



### La première fois que vous allumez le PhotoFrame :

- Vous êtes invité à choisir une langue d'affichage.

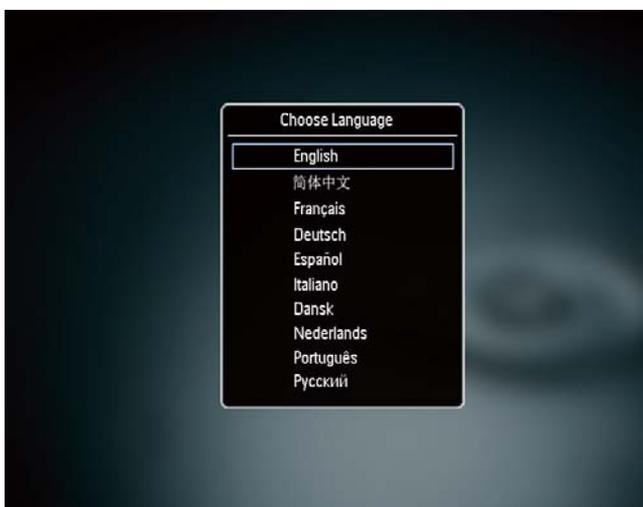

- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une langue, puis sur **OK** pour confirmer votre choix.

## Arrêt du PhotoFrame

### Remarque

- Vous ne pouvez éteindre le PhotoFrame qu'une fois toutes les copies et sauvegardes terminées.
- Pour éteindre le PhotoFrame, maintenez le bouton **BACK|POWER** enfoncé pendant deux secondes.

## Transfert de photos

### Attention


- Ne retirez jamais le périphérique de stockage du Cadre Photo lorsque vous transférez des photos vers le périphérique de stockage.

Vous pouvez lire des photos au format JPEG à partir de n'importe lequel des périphériques de stockage suivants connecté au PhotoFrame :

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, avec adaptateur)

Cependant, nous ne garantissons pas le fonctionnement de tous les types de périphériques de stockage.

- 1 Insérez le périphérique de stockage dans l'emplacement prévu à cet effet.

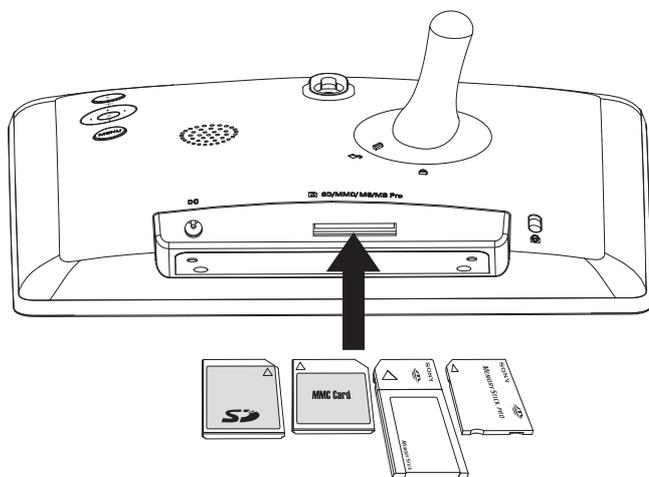

- ↳ Un message de confirmation s'affiche à l'écran.



**Pour copier des photos sur le PhotoFrame :**

- 1 Sélectionnez **[Oui]**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

**Pour afficher directement des photos :**

- 1 Sélectionnez **[Non]**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 2 Sélectionnez **[Lire]**, puis appuyez sur **OK**.

- **Pour retirer le périphérique de stockage,** tirez dessus.

## 4 Affichage des photos

- 1 Dans le menu d'accueil, appuyez sur ◀▶ pour sélectionner [Lire], puis appuyez sur OK.



- ↳ Les photos s'affichent en mode Diaporama.
- Pendant la lecture du diaporama, appuyez sur ◀▶ pour afficher la photo suivante/précédente.

## Gestion de diaporamas et de photos

Vous pouvez gérer une photo dans un diaporama en procédant comme indiqué ci-dessous :

- 1 Pendant le diaporama, appuyez sur MENU.
  - ↳ Une barre de menu s'affiche.



- 2 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner une icône, puis appuyez sur OK.
  - 🔍 : permet d'effectuer un zoom avant
  - ↻ : permet de faire pivoter une photo
  - 🖼️ : permet de sélectionner un mode d'affichage.
  - 📄 : permet d'enregistrer une photo
  - 🗑️ : permet de supprimer une photo
  - Pour quitter la barre de menu, appuyez de nouveau sur MENU.

# 5 Navigation dans des photos et gestion de ces éléments

Vous pouvez parcourir et gérer des photos.

- 1 Dans le menu Accueil, appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner [Parcourir], puis appuyez sur OK.



↳ Les albums s'affichent en miniature.

Pour gérer des photos :

- 1 Sélectionnez une photo, puis appuyez sur MENU.

↳ Une barre de menu s'affiche.



- 2 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner une icône, puis appuyez sur OK.
  - ▶ : permet de lire les photos en mode diaporama
  - 📷 : permet de changer l'appareil source
  - 📷 : permet d'enregistrer une photo
  - 🗑️ : permet de supprimer une photo
- Pour quitter la barre de menu, appuyez de nouveau sur MENU.

## 6 Horloge et calendrier

Vous pouvez afficher l'horloge et le calendrier dans le diaporama ou afficher l'horloge séparément.

- 1 Assurez-vous d'avoir réglé l'heure et la date correctement.
- 2 Dans le menu Accueil, appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner [Horloge], puis appuyez sur OK.



- 3 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner différents modes d'affichage d'horloge/de calendrier.



# 7 Réglage des paramètres

- 1 Dans le menu Accueil, appuyez sur ◀ /▶ pour sélectionner **[Paramètres]**, puis appuyez sur **OK**.  
↳ Le menu de configuration s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀▶ pour sélectionner une option, puis sur **OK** pour confirmer.

Options de menu	Fonction
<b>[Langue]</b>	Permet de sélectionner la langue d'affichage à l'écran.
<b>[Luminosité]</b>	Permet de sélectionner le niveau de luminosité de l'affichage.
<b>[Définir heure]</b>	Permet de régler l'heure.
<b>[Définir date]</b>	Permet de définir la date.
<b>[Heure de fin]</b>	Permet de définir l'heure d'arrêt automatique.
<b>[Heure de début]</b>	Permet de définir l'heure de mise en marche automatique.
<b>[Diaporama Intervalle]</b>	Permet de sélectionner l'intervalle d'affichage de diaporama.
<b>[Effet transition]</b>	Permet de sélectionner l'effet de transition de diaporama.
<b>[Info]</b>	Permet d'afficher les informations générales du PhotoFrame.
<b>[Paramètres par défaut]</b>	Permet de restaurer les paramètres par défaut.

- 3 Appuyez sur **⏪BACK|POWER** pour quitter.

# 8 Mise à niveau du PhotoFrame



## Attention

- Ne coupez pas l'alimentation du PhotoFrame pendant la mise à niveau.

Vous pouvez télécharger les dernières mises à jour logicielles à partir du site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) afin de mettre à jour votre PhotoFrame. Les versions logicielles précédentes ne sont pas disponibles en ligne.

- 1 Visitez le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Recherchez votre PhotoFrame et rendez-vous à la section Logiciels et pilotes.
- 3 Téléchargez la dernière version du logiciel directement dans le répertoire racine d'une carte SD.
- 4 Insérez la carte SD dans le PhotoFrame.
- 5 Mise sous tension du PhotoFrame  
↳ Un message de confirmation s'affiche à l'écran.
- 6 Sélectionnez **[Oui]**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.  
↳ Une fois la mise à niveau terminée, le PhotoFrame redémarre.

# 9 Informations sur le produit

## Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

### Image/affichage

- Angle de vue : avec un rapport de contraste > 10, 120° (H)/100° (V)
- Autonomie avec une luminosité de 50 % : 20 000h
- Format d'image : 4:3
- Résolution d'écran : 800 x 600
- Meilleure résolution pour l'affichage des photos : 800 x 600
- Luminosité (minimum) : 160 cd/m<sup>2</sup>
- Rapport de contraste (type) : 500:1
- Formats photo pris en charge :
  - Photos JPEG (fichiers JPEG jusqu'à 20 Mo, 64 mégapixels maximum)
  - Photos au format JPEG progressif (résolution maximale : 1 024 x 768 pixels)

### Supports de stockage

- Types de carte mémoire :
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital (SDHC)
  - Multimedia Card (MMC)
  - Memory Stick (MS)
  - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Capacité de la mémoire intégrée : 512 Mo

### Dimensions & poids

- Dimensions de l'appareil sans support (l x H x P) : 225 x 184,5 x 34 mm
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P) : 225 x 184,5 x 114,5 mm
- Poids sans support : 0,42 kg

### Puissance

- Mode d'alimentation pris en charge : alimentation CA

- Niveau d'efficacité : V
- Consommation moyenne (en marche) : 4 W
- Adaptateur secteur :
  - Fabricant : Philips Consumer Lifestyle International B.V.
  - Numéro de modèle : DSA-3RNA-05 Fc xy (c=EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, AU, AN ou AR ; xy=tension de sortie/code actuel)
  - Entrée : CA 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz ; 0,3 A
  - Sortie : CC 5 V  $\overline{=}$  0,65 A

Adaptateur	Région
DSA-3RNA-05 FEU/UP	Europe, Russie et Singapour
DSA-3RNA-05 FUK	Royaume-Uni et Hong Kong
DSA-3RNA-05 FUS/UJ	États-Unis et Canada
DSA-3RNA-05 FJP	Japon
DSA-3RNA-05 FCH	Chine
DSA-3RNA-05 FAU	Australie
DSA-3RNA-05 FAN	Argentine

### Température

- Fonctionnement : 0 °C à 40 °C/32 °F à 104 °F
- Stockage : -10 °C à 60 °C/14 °F à 140 °F

# 10 Foire aux questions

## L'écran LCD est-il tactile ?

L'écran LCD n'est pas tactile. Utilisez les boutons à l'arrière de l'écran pour contrôler le PhotoFrame.

## Est-il possible de passer d'une photo à une autre dans des diaporamas différents en utilisant des cartes mémoire différentes ?

Oui. Lorsqu'une carte mémoire est connectée au PhotoFrame, les photos stockées sur cette carte spécifique sont présentées sous forme de diaporama.

## Le fait d'afficher la même photo pendant longtemps peut-il endommager l'écran LCD ?

Non. Le PhotoFrame peut afficher la même photo en continu pendant 72 heures sans que l'écran LCD ne soit endommagé.

## Pourquoi mon PhotoFrame n'affiche-t-il pas certaines de mes photos ?

Le PhotoFrame prend uniquement en charge les photos JPEG. Vérifiez que ces photos JPEG ne sont pas endommagées.

## Est-il possible d'utiliser le PhotoFrame pendant les périodes d'arrêt automatique ?

Oui. Maintenez le bouton  enfoncé pour réactiver le PhotoFrame.

## Pourquoi le PhotoFrame ne s'arrête-t-il pas automatiquement lorsque je règle cette option ?

Vérifiez que vous avez correctement défini l'heure actuelle, l'heure d'arrêt automatique et l'heure de marche automatique. Le PhotoFrame désactive automatiquement son écran à l'heure exacte d'arrêt. Si l'heure est déjà passée pour le jour du paramétrage, il s'arrêtera automatiquement à l'heure spécifiée le jour suivant.

## Puis-je augmenter la taille de la mémoire afin de stocker plus de photos sur le PhotoFrame ?

Non. La mémoire interne du PhotoFrame est fixe : elle ne peut pas être étendue. Cependant, vous pouvez passer d'une photo à l'autre en utilisant différents périphériques de stockage sur le PhotoFrame.

## Après avoir inséré une carte mémoire et transféré tout son contenu sur le PhotoFrame, la structure des dossiers du PhotoFrame est différente de la structure initiale de la carte mémoire. Pourquoi ?

Le PhotoFrame peut lire des structures de dossiers allant jusqu'à 3 niveaux mais ne peut écrire que des structures à 1 niveau. C'est pourquoi les photos de la carte mémoire stockées dans des dossiers portant le même nom, mais situés à des niveaux différents, sont sauvegardées dans un même dossier sur le PhotoFrame. Par exemple, les photos stockées dans les dossiers « \AA », « \01\AA » et « \02\AA » d'une carte mémoire seront toutes copiées dans le dossier « \AA » du PhotoFrame.

## Quelle est la meilleure résolution pour l'affichage des photos sur le PhotoFrame ?

La meilleure résolution est 432 x 270, 864 x 540, ou tout format d'image similaire.

## Pourquoi le PhotoFrame s'éteint-il automatiquement ?

Si vous activez la fonction SmartPower, le PhotoFrame s'éteint automatiquement à l'heure prédéfinie. Pour plus de détails, consultez la rubrique « Réglage de la marche et de l'arrêt automatiques de l'affichage ».

# 11 Glossaire

---

## C

### Carte MMC

Carte MultiMedia. Carte mémoire flash permettant le stockage de données sur les téléphones cellulaires, PDA et autres terminaux de poche. La carte utilise la mémoire flash pour des applications de lecture/écriture ou des puces ROM (ROM-MMC) contenant des informations statiques. Les puces ROM sont largement utilisées pour intégrer de nouvelles applications au PDA Palm.

### Carte SD

Carte mémoire Secure Digital. Carte mémoire flash permettant le stockage de données sur les appareils photo numériques, téléphones cellulaires et PDA. Les cartes SD ont le même format que les cartes MultiMediaCard (MMC), soit 32 x 24 mm, elles sont par contre plus épaisses (2,1 mm contre 1,4 mm). Les lecteurs de cartes SD acceptent les deux formats. La capacité de ces cartes peut atteindre 4 Go.

---

## F

### Format d'image

Le format d'image correspond au rapport entre la longueur et la hauteur des écrans de télévision. Le rapport d'un téléviseur standard est de 4:3, tandis que celui d'un téléviseur haute définition ou à écran large est de 16:9. Le format Letterbox vous permet de bénéficier d'une image à la perspective plus large que sur un écran standard 4:3.

---

## J

### JPEG

Format d'image numérique très répandu. Système de compression de données pour

les images fixes, proposé par la société Joint Photographic Expert Group, et qui permet de compresser les images à un taux très élevé tout en conservant une excellente qualité d'image. Les fichiers portent l'extension '.jpg' ou '.jpeg'.

---

## K

### Kbit/s

Kilobits par seconde. Système de taux de mesure de données numériques souvent utilisé avec des formats très compressés tels que AAC, DAB, MP3, etc. Généralement, plus la quantité est élevée, meilleure est la qualité.

---

## M

### Memory Stick

Memory Stick. Carte mémoire flash permettant le stockage numérique sur les appareils photo, caméscopes et autres appareils de poche.

### Miniature

Une miniature est une version d'une image dont la taille est réduite, utilisée pour faciliter l'identification de l'image. Les miniatures jouent le même rôle qu'un index pour du texte.

---

## V

### Verrou Kensington

L'encoche de sécurité Kensington (également appelée encoche K-ou verrou Kensington) fait partie d'un dispositif antivol. Il s'agit d'un petit orifice à renfort métallique installé sur la plupart des appareils électroniques et informatiques de petites dimensions ou portables ; et particulièrement sur les appareils légers ou coûteux (ordinateurs portables, moniteurs d'ordinateurs, consoles de jeux et vidéo-projecteurs). Il permet l'installation d'un système de verrouillage constitué d'un cadenas et d'un câble généralement fabriqués par Kensington.

