



Philips  
døkkingshøytaler

**Lydplanke**  
for iPod/iPhone



**DS6100**

# Lyd som passer i hjemmet

## Lidenskap for lyd

Få det beste ut av musikken. Philips DS6100/10 gir den klare og balanserte lyden fra Neodymium-høytalerne – fra hvilken som helst iPod/iPhone, eller fra iMac/PC.

Synkroniser iPod/iPhone med iMac/PC.

### **Crystal clear sound**

- Digital lydbehandling for livaktig musikk uten forvrenging
- DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer
- 20 W RMS total utgangseffekt

### **Stilig design og utseende**

- Metallgrill i aluminium
- Utformet for å passe sammen med iMac og PC

### **Avansert, intuitiv kontroll**

- Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
- PC-synkronisering med iPod/iPhone
- Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod mini, iPod med fargeskjerm, iPod classic, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, iPod touch, Fjerde generasjons iPod nano, Andre generasjons iPod touch, Femte generasjons iPod nano, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, Femte generasjons iPod, Sjette generasjons iPod nano

## iPod/iPhone-app

- Programnavn: DockStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere
- Over 7000 Internett-radiostasjoner
- 5-dagers værvarsel
- Avspilling: navigasjon for album/spor, avspillingskontroller
- Lydinnstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassisk
- Klokke: analog skjerm, digital skjerm
- Alarm: flere alarmer, sleep timer



## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

## Venstre/høyre høyttalere

- Strømområde for driver: 5–15 W
- Frekvensområde: 120 Hz–22 kHz
- Nominell impedans: 4 ohm
- Følsomhet: 82 dB/W/m
- Høyttalerdriver: Fullrange 2"

## Tilkoblingsmuligheter

- PC-link: USB 2.0
- Aux-inngang
- Hodetelefon: 3,5 mm

## Høyttalere

- Neodymmagnetsystem

## Tilbehør

- Ledninger: Kabel for AUX-inngang, USB-kabel

## Drift


- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

## Mål

- Produktmål (BxDxH): 528 x 90 x 73 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 599 x 118 x 103 mm
- Produktvekt: 1,7 kg

# Høydepunkter

## Digital lydbehandling

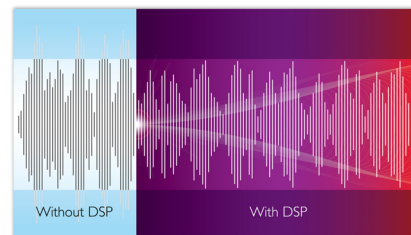

Avansert lydbehandlingsteknologi forbedrer gjengivelsen av musikken slik at hver note resonerer med glassklar presisjon, og hver pause blir gjengitt i urørt stillhet. Den digitale lydbehandlingsteknologien fra Philips gjør ytelsen fra de kompakte høyttalerboksene best mulig, og gir lyd som er klar, detaljert og kraftig uten forvrenging.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt - med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## Metallgrill i aluminium

Utforming med førsteklasses konstruksjonskvalitet. Høyttalerne foran er laget av et eneste stykke eloksert børstet aluminium - det samme materialet som brukes til å bygge fly. Aluminiumen, som er buet for å opprette et ideelt akustisk kammer, optimaliserer lydavspillingen, som er nøyaktig, kraftig, naturlig og krystallklar.

## DockStudio-app på App Store



Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, morsomme funksjoner til på dokkinghøytaleren. Du kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke favorittbildene dine som bakgrunn. Med DockStudio kan du også lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.

**Utformet for å passe sammen med iMac og**  
Utformet for å passe sammen med iMac og PC



Utgivelsesdato  
2014-03-30

Versjon: 2.2.6

12 NC: 8670 000 88484  
EAN: 87 12581 63933 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)