



Philips Fidelio
Pravá bezdrátová sluchátka

Vynikající přirozený zvuk

Potlačení hluku Pro+
Špičková kvalita hovoru
Nadčasový design Fidelio



T2

Vytvořeno pro každodenní dobrodružství

Krásná na pohled. Úžasná k poslechu. Tato skutečně bezdrátová sluchátka vám poskytnou ten nejprostorovější detailní zvuk přímo do uší a tu nejchytřejší regulaci hluku. Ať už přepínáte mezi hudbou a hovorem či filmem a podcastem, tato sluchátka vás zavedou kamkoli.

Bezproblémové v každém ohledu

- Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si svůj zážitek
- Asistent Google. Google Fast Pair.
- Pokročilé vícebodové připojení. Bezdrátové nabíjení

Philips Fidelio. To pravé pro posluchače.

- Vytříbená. Zvukový podpis Philips pro Fidelio
- Pohlcení, které se vám přizpůsobí. Potlačení hluku Pro+
- Špičková kvalita hovoru. Každé slovo je hlasité a jasné.
- Nadčasový design Fidelio
- Dvoupásmové provedení. Měníče s vyváženou armaturou a dynamické měniče

Vytříbený, přirozený zvuk na cestách

- Lepší připojení a zvuk. Bluetooth nové generace*
- Vynikající zvuk pro streamování na cestách
- Podpora kodeků LC3, AAC a LDAC
- Více hudby. Až 36 hodin s bezdrátovým nabíjecím pouzdem.

PHILIPS

Pravá bezdrátová sluchátka

Vynikající přirozený zvuk Potlačení hluku Pro+, Špičková kvalita hovoru, Nadčasový design Fidelio

Přednosti

Zvukový podpis Philips



Tato vynikající sluchátka vám zprostředkují nádherný přirozený zvuk s přesným rozlišením hudebních nástrojů, od napjatých a kontrolovaných basů až po teplé středy a jiskřivé výšky. Dynamické reproduktory s vyváženou armaturou potažené grafenem vykrešlují více detailů než kdykoli předtím. Uslyšíte skladby vašich oblíbených umělců – přesně tak, jak je vytvořili.

Potlačení hluku Pro+



Adaptivní potlačení hluku se rychle přizpůsobí vašemu prostředí a v reálném čase potlačí vnější hluk včetně větru. Můžete se ponořit do hudby nebo hovorů, ať jste kdekoli, aniž byste hnuli prstem. Pokud chcete upravit úroveň propustnosti zvuku nebo potlačení hluku větru, jednoduše použijte aplikaci Philips Headphones.

Špičková kvalita hovoru



Můžete vesele telefonovat i z těch nejrušnějších a nejhluchnějších míst. Mikrofony s formováním paprsku se soustředí na zvuk

vašeho hlasu, zatímco pokročilé algoritmy umělé inteligence zabraňují rušení hovorů hlukem v pozadí. Pokud je velmi větrno, snímač kostního vedení spolehlivě zachytí váš hlas, takže vás bude stále slyšet.

Nadčasový design Fidelio



Každý prvek sluchátek Fidelio je pečlivě promyšlený. Leštěné keramické pouzdro každého náušníku spojuje krásu s odolností a stupeň krytí IPX4 znamená, že jim nevádí dešť. Měkká kůže Muirhead zvýrazňuje náušníky a zakřivené kompaktní nabíjecí pouzdro, které je vyrobeno z eloxovaného hliníku.

Bluetooth nové generace



Tato sluchátka budou fungovat se zařízeními, která podporují Bluetooth LE Audio a kodek LC3. Získáte zřetelně lepší zvuk a stabilnější připojení, které se neztrácí v zastavěných oblastech. Při sledování filmů nebo hraní her prakticky nedochází k žádnému zpoždění a vše je připraveno na sdílený poslech přes bezdrátové síť s vysíláním Auracast.*

T2/00

Vynikající zvuk pro streamování




Podporovány jsou kodeky AAC, LDAC a LC3 pro vynikající zvuk v jakékoli streamovací službě a hudba se pozastaví, pokud vyndáte sluchátko. Pokročilé vícebodové rozhraní Bluetooth umožňuje plynule přepínat mezi dvěma zařízeními: poslouchat hudbu na notebooku, přijmout hovor na telefonu a automaticky se vrátit k hudbě.

36 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdem



Až 36 hodin poslechu se zapnutým ANC nebo 40 hodin s vypnutým ANC. Plné nabití vám zajistí až 9 hodin přehrávání a rychlé desetiminutové nabití sluchátek v pouzdře vám zajistí další hodinu a půl. Pouzdro můžete dobít položením na jakoukoli bezdrátovou nabíječku Qi.

Aplikace Philips Headphones

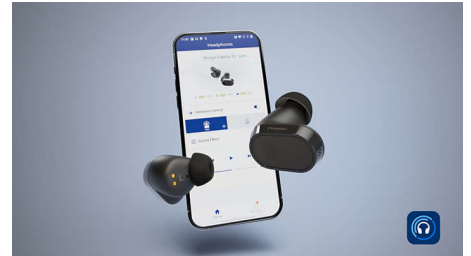

U hudby a podcastů vám čtyři předvolby a vlastní vícepásmový ekvalizér umožní najít preferovaný zvuk. Pomocí aplikace můžete také vypnout adaptivní potlačení hluku a převzít kontrolu sami.



Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 9,2 mm + reproduktor s vyváženou armaturou
- Impedance: 16 ohmů
- Maximální příkon: 5 mW
- Citlivost: 100 dB (1 kHz -10 dBFs)
- Typ reproduktoru: Potažené grafenem, Vyvážená armatura
- Zvuk ve vysokém rozlišení

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.3
- Bezdrátové provedení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Vícebodové připojení
- Podporovaný kodek: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth

Vnější obal

- Délka: 35 cm
- Počet spotřebitelských balení: 24
- Šířka: 26 cm
- Hrubá hmotnost: 4.8 kg
- Výška: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Čistá hmotnost: 2.352 kg
- Hmotnost obalu: 2.448 kg

Pohodlí

- Automatické vypnutí: 60 minut
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Režim Mono pro TWS
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Dotykový panel
- Gogle Fast Pair
- Google Hotwords
- Kapacitní snímač

Vnitřní krabice

- Délka: 16.2 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 11.8 cm
- Výška: 12.2 cm
- Čistá hmotnost: 0.294 kg
- Hrubá hmotnost: 0.55 kg
- Hmotnost obalu: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 3 ks
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Bezdrátové dobíjení
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 36 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 40 hodin
- Rychlé nabíjení: 10 mins for 1.5 hr

- Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (built-in)
- Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (built-in)
- Hmotnost baterie (celková): 11.5 g
- Kapacita baterie (pouzdro): 650 mAh
- Kapacita baterie (sluchátka): 75 mAh
- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 200 hr

Rozměry balení

- Výška: 13 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Šířka: 11 cm
- Hloubka: 5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Hrubá hmotnost: 0.159 kg
- Čistá hmotnost: 0.098 kg
- Hmotnost obalu: 0.061 kg

Příslušenství

- Stručný návod
- Ušní nástavce: 5 párů
- Nabíjecí pouzdro
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

- Barva: Černá
- Materiál náušníků: Silikon
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 2 AI mics
- Redukce větrného hluku
- Snímač zachycení hlasu (VPU)

Rozměry

- Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Rozměry sluchátka (Š x H x V): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Celková hmotnost: 0.076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

Vlastnosti rozhraní ANC

- Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro+
- Režim Awareness
- Adaptivní ANC
- Mikrofon pro technologii ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Podpora hlasového asistenta



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com

* Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Aplikace Google Assistant není v některých jazycích a zemích k dispozici.
* Je vyžadována aktualizace softwaru. Aplikace Philips Headphones vás upozorní, jakmile bude nejnovější software k dispozici.