



Philips
Telefone sem fio

Display de 1,6" / luz de fundo azul
Fone com viva-voz

D1211WR



Dê mais cores às suas conversas

Um telefone compacto com reprodução sonora excelente para uso do viva-voz. Desenvolvido ergonomicamente para você ter todas as funções essenciais à disposição, este dispositivo plug and play faz com que as ligações para pessoas queridas seja adorável.

Moderno e simples

- Fone sem suporte com alto falante para facilitar chamadas pelo viva-voz
- Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração
- Tampa traseira texturizada para cabo antideslizante
- Display de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo
- Até 10 horas de conversação com uma única carga
- Identificador de chamadas: você sempre sabe quem está ligando*
- Menu em diversos idiomas locais

Som cristalino

- O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
- Controle de volume automático para evitar a variação de volume indesejada
- Antena com design avançado para excelente recepção em qualquer cômodo
- Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz


Produto ecologicamente correto

- Baixa radiação e baixo consumo de energia

PHILIPS

Destques

Display de 4,1 cm (1,6")

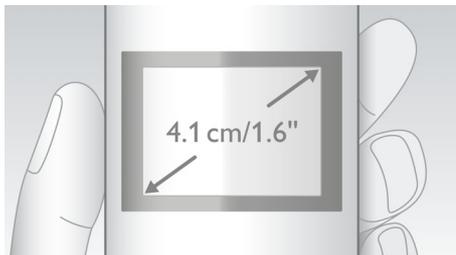


Display de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo

Teste de som avançado



Da mesma forma que os fabricantes testam a qualidade de seus fones de ouvido de última geração, também testamos a qualidade de som de nossos telefones DECT. Usando um avançado simulador de ouvido, podemos recriar, com precisão, a maneira com que as pessoas escutam. Isso ajuda nossos engenheiros a medir e ajustar a resposta de frequência, a percepção do som e a percepção da distorção, criando a reprodução perfeita da voz no telefone e no modo de viva-voz.

Controle de volume automático

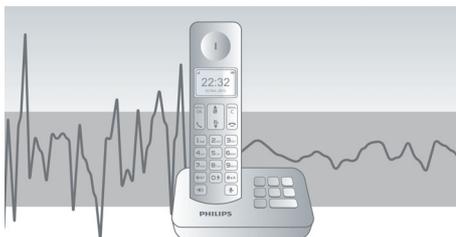

O controle de volume automático evita as variações no sinal do som, que podem ser causadas pela distância, intensidade do sinal ou pelo próprio telefone do chamador, para que você sempre ouça um áudio nítido. Ele reduz a amplificação de áudio para fortes sinais e


aumenta para sinais fracos: oferecendo uma conversação extremamente nítida sem aquela variação indesejada no volume do som.

Identificador de chamadas*



Às vezes é bom saber quem está ligando antes de atender. E, com nosso recurso identificador de chamadas, agora você pode saber quem está do outro lado da linha.

Fácil instalação

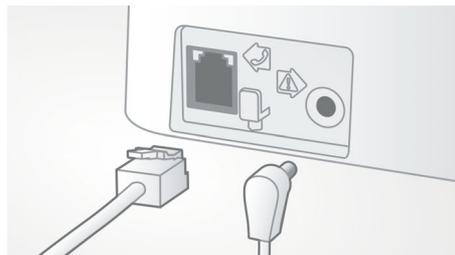

Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração. Instalação simplificada — produto Plug and Play

Produto ecologicamente correto



Os telefones Philips economizam energia e são ecologicamente corretos.

Cabo antideslizante



A parte traseira do fone possui textura especial para garantir maior conforto e manuseio.

Antena com design avançado



Nossa antena com design avançado garante uma recepção forte e estável: até mesmo em áreas da casa em que a transmissão sem fio não funciona corretamente. Agora, você pode fazer uma ligação em qualquer canto da casa sem se preocupar com interrupções ou com o sinal.

Equalizador paramétrico



Nossos telefones usam equalização paramétrica no processamento de som digital para ajustar a resposta sonora à curva de reposta da frequência linear pretendida, o resultado é total sonoridade todas as vezes que você usar o telefone.

Até 10 horas de conversação

Até 10 horas de conversação com uma única carga

Telefone sem fio

Display de 1,6"/ luz de fundo azul Fone com viva-voz

Especificações

Conforto

- Estrutura do menu do fone: Menu em lista
- Viva-voz
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 3 barras
- Intercomunicação - vários fones
- Exibição de data e hora
- Atalhos programáveis: Nenhum
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera*, Identificador de chamadas*, Microfone mudo, Chams. não atendidas, Chams. recebidas, Chamadas discadas
- Bloqueio do teclado
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Encerramento automático
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização
- Até 10 horas de conversação
- Até 180 horas no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do cabo: 1,5 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,5 m
- Linha: Ambiente externo <300m; ambiente interno <50m
- Cabo antideslizante: Textura circular

Som

- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 polifônicos

Imagem/tela

- Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")
- Tipo de display: 12 dígitos (alfanuméricos) + ícones

- de hardware
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Azul

Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 50 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 10 últimos números
- Entradas do registro de chamadas: 20 entradas

Lig/Desl

- Capacidade da bateria: 300 mAh
- Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,7 W

Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede

- Compatível: GAP

Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1 W/kg

Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Papelão
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso bruto: 0,32 kg
- Peso líquido: 0,238 kg
- Peso da embalagem: 0,082 kg
- EAN: 48 95185 61490 8



Data de emissão
2016-10-27

Versão: 2.0.2

12 NC: 8670 001 28635
EAN: 48 95185 61490 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* *Este recurso requer assinatura adicional de serviço de identificação de chamadas. Consulte sua operadora de rede local para obter mais detalhes.