




Philips
Microchaîne DVD
composantes

Station d'accueil pour iPod/iPhone
60 W

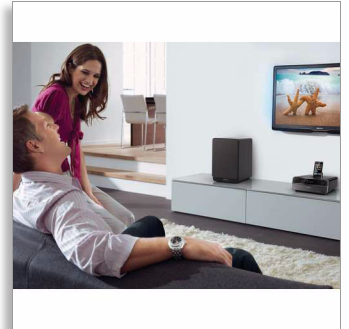

DCD322

L'obsession du son

Détendez-vous avec la musique et les films que vous aimez

Retrouvez toute la magie du cinéma avec cette microchaîne DVD composantes Philips dotée de la fonction Dolby Digital. Profitez de films DivX Ultra, de CD MP3, des fonctions MP3 Link et USB Direct, et chargez votre iPod/iPhone ou écoutez sa musique à tout moment.

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- USB Direct pour la lecture de photos et de musique
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Intensifiez votre expérience cinématographique

- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Lecture de DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD et CD-RW

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Puissance de sortie totale de 60 W RMS

PHILIPS

Points forts

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.


Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation

graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Dolby Digital

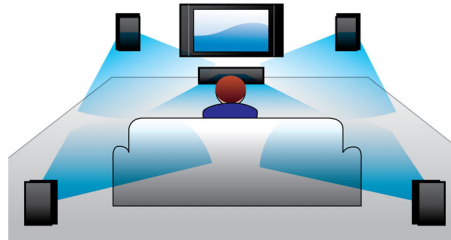

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone



Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

USB Direct



Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le système pour partager avec votre famille et vos amis votre musique et vos photos numériques stockées.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 30 W
- Système audio: Dolby Digital
- Amélioration du son: Contrôle numérique du son, Amplification dynamique des basses, Intensité

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 3,5", Système d'enceintes Bass Reflex, Grilles détachables pour enceintes

Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD, CD-R/CD-RW, DivX Ultra, DVD, Clé USB, CD vidéo
- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, Zoom, Menu Disque, Reprise de lecture à l'arrêt, Pause, Répétition, Recherche avant/arrière, Saut, Ralenti avant, Lecture standard
- Code région DVD: 2

Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture MP3
- Support de lecture: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Lecture audio

- Support de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW, Clé USB
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Lecture aléatoire, Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente
- Type de changeur: Motorisé, Tiroir
- Compatible ID3-Tag
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Mode de lecture de la station d'accueil: Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod, Avance et retour rapides, Menu, flèches vers le haut et le bas, Piste suivante et précédente, Lecture et pause

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo
- Réglage numérique auto
- RDS: Type de programme, Radio Text, Nom de la station
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Préréglages: 20

Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: MP3 Link
- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Antenne FM, Enceintes droite et gauche, Sortie S-Vidéo, Sortie audio analogique G/D

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Mise en veille programmable, Alarme radio, alarme USB, Alarme iPod
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Indications: Mode DIM
- Affichage multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Antenne FM, Câble vidéo composite (Y), Livret de garantie internationale
- Câbles: Câble entrée ligne MP3
- Télécommande: Télécommande 40 touches avec pile lithium
- Mode d'emploi: 16 langues
- Guide de démarrage rapide: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien

Dimensions

- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 140 x 220 x 206 millimètre
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 223 x 88 x 242 millimètre
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 500 x 310 x 300 millimètre

Alimentation

- Alimentation électrique: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod Classic, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod Touch, iPod Touch 2e génération 8/16/32 Go, iPod Touch 2e génération, iPod 5e génération, iPod nano 6e génération



Date de publication
2017-08-09

Version: 3.1.6

12 NC: 8670 000 64429
EAN: 87 12581 55134 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com