



Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

Bluetooth®  
Oplaadbare batterij  
2 W

BT55W

## Groots geluid in klein formaat

Geniet van het leven en stream draadloos muziek vanaf een compacte, gemakkelijk mee te nemen luidspreker. De trendy kleuren passen perfect bij elke stijl en dankzij de ingebouwde, oplaadbare accu kunt u overal en altijd naar uw muziek luisteren.

### Indrukwekkend geluid

- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

### Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen


### Eenvoudig in gebruik

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Anti-clipping-functie\_BT55

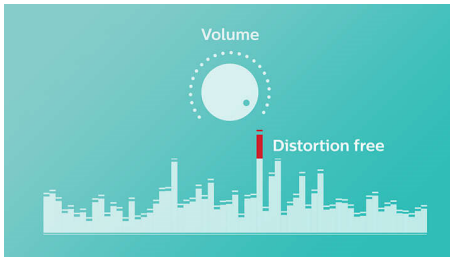

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe

minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

### Ingebouwde oplaadbare batterij



Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

### Draadloos muziek afspelen\_BT55



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 W
- Geluidssysteem: Mono

## Ontwerp en afwerking

- Kleur: Wit

## Luidsprekers

- Luidsprekerdriver: 1 drivers van 1,5 inch met volledig bereik

## Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Opladen via USB

## Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- iPod touch: 3e generatie of later
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad

- mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- ander Bluetooth-compatibel apparaat

## Vermogen

- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 6 uur

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Snelle installatiehandleiding

## Afmetingen

- Gewicht (incl. verpakking): 0,19 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 85 x 34 x 75,8 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 130 x 55 x 100 mm
- Gewicht van het product: 0,12 kg



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 3.3.7

EAN: 69 51613 99226 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)