

Philips  
Bezdrátový telefon

1,6" displej / oranžové podsvícení  
2 sluchátka

D1202B



## Jednoduché volání

Kompaktní telefon, s nímž máte všechny nezbytné funkce na dosah ruky. Ergonomické provedení poskytuje vynikající reprodukci zvuku, takže s tímto zařízením plug & play budou hovory s vašimi blízkými ryzím potěšením.

### Jednoduchost sama

- Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Nabídka ve více místních jazycích
- Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením
- Až 10 hodin hovoru na jedno nabití
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá\*

### Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Automatické řízení hlasitosti vyrovnává nežádoucí výkyvy v hlasitosti
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

### Ekologický výrobek


- Nízká úroveň vyzářování a spotřeby energie

**PHILIPS**

Bezdrátový telefon  
1,6" displej / oranžové podsvícení 2 sluchátka


## Přednosti

### Displej 4,1 cm (1,6")

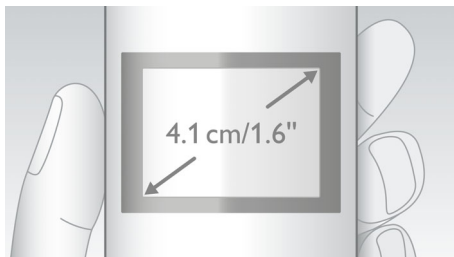

Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6")  
s podsvícením

### Automatické řízení hlasitosti

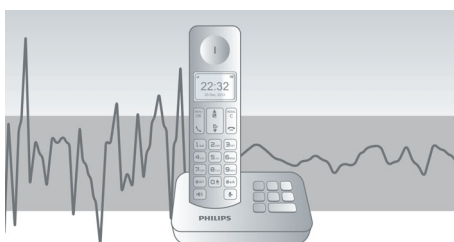


Automatické řízení hlasitosti vyrovnává výkyvy ve zvukovém signálu, které mohou být způsobeny vzdáleností, silou signálu nebo telefonem volajícího – takže váš sluchový dojem bude stále stejný. Můžete si užívat plynulou konverzaci bez nežádoucích výkyvů v hlasitosti, protože u silných signálů se zvuk zeslabí, zatímco u slabých signálů se zesílí.

### Identifikace volajícího\*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

### Snadné nastavení

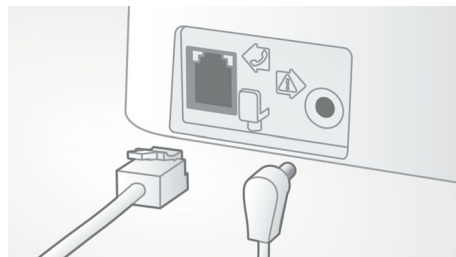

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení.  
Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

### Ekologický výrobek



Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy tak, aby šetřily i životní prostředí.


### Nabídka v místních jazycích



Vychutnejte si snadné nastavení, navigaci a ovládání pomocí intuitivní nabídky, která je k dispozici v místních jazycích.

D1202B/53

### Protiskluzová rukojeť

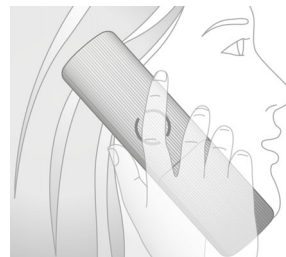

Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

### Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

### Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

### Až 10 hodin hovoru

Až 10 hodin hovoru na jedno nabití

# Specifikace

## Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek: Ano
- Zobrazení data / času: Ano
- Indikace nabíjení baterie: Ano
- Indikace úrovně signálu: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Žádné
- Správa hovorů: Čekající hovor\*, Identifikace volajícího\*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory
- Zámek klávesnice: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Automatické zavěšení: Ano
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 10 hodin hovoru: Ano h
- Až 180 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Délka kabelu: 1,5 m
- Délka napájecího kabelu: 1,5 m
- Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Protiskluzová rukojeť: Okrouhlá struktura

## Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 standardních

## Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ obrazovky: 12 číslic (alfanumerické znaky) +

- pevné ikony
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Oranžová

## Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů

## Spotřeba

- Kapacita baterie: 300 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz

## Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

## Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

## Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

## Rozměry balení

- EAN: 87 12581 71232 7
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Hrubá hmotnost: 0,571 kg
- Čistá hmotnost: 0,457 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 0,114 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání



Datum vydání 2015-03-12

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 001 12101  
EAN: 87 12581 71232 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.