



Philips Fidelio
Primo dokkolós
hangsugárzó

iPod/iPhone/iPad készülékhez



DS9

Ismerje meg az igazi hanghűséget ezzel a dokkolós hangsugárzóval

A Philips Fidelio DS9/10 a kategóriájában egyedülálló, kivételes kialakítású és hangminőségű. Az iPod Touch, iPhone és iPad eszközről érkező zene tökéletesen élethűen hangzik az alkalmazott természetes faanyagoknak és a prémium minőségű alkatrészeknek köszönhetően.

Páratlan hangminőség

- Puha dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
- SoundCurve a kiváló hangvisszaadásért
- Valódi digitális feldolgozás a tiszta jelért a teljes audioláncon keresztül
- A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
- Bass Reflex kialakítás az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
- 50 W kimeneti RMS összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel

- Különleges kivitelű természetes fa-, textil- és fémanyagok

Továbbfejlesztett rugalmasság

- AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz

Intuitív vezérlés

- SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához
- A távvezérlő illik a hangsugárzó kialakításához

PHILIPS
Fidelio


sense and simplicity

Fénypontok

Puha dóm magashangszóró


A kétutas hifi hangszugárzó puha dóm magashangszórót tartalmaz. A dóm magashangszórókkal a Philips rukkolt elő az 1960-as évek elején, az azóta eltelt fél évszázadban pedig a hifi hangszórók bevett megoldása lett. A puha dóm magashangszórók részletgazdag, természetes, keménység- és torzításmentes, a felvételek minden részletét visszaadó hangzást nyújtanak.

SoundCurve

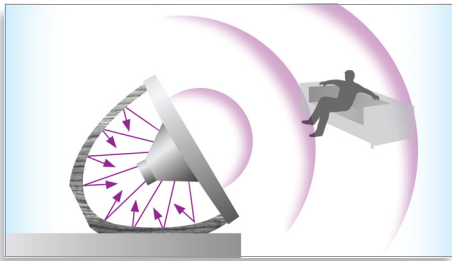

A Philips dokkolós hangszugárzó gondos tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, lenyűgöző kiviteli hangszugárzók.

Valódi digitális feldolgozás

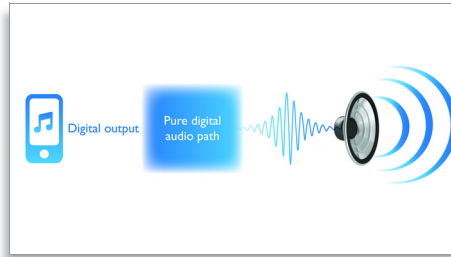

A legtöbb dokkoló hangszugárzó az iPod, iPhone vagy iPad készülék analóg kimenetéről származó jelet alakítja vissza digitálissá, amely így zajosabb lesz, ugyanakkor veszít részletgazdagságából. A lejátszó digitális kimenetét használó hangszugárzó változatlan formában megőrzi a zenei jelet, így jobb jel-zaj viszonyt és felbontást eredményez.

FullSound™




A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb generációját használva megbízhatóan javítja a zene visszaadását. A zenei tartalom dinamikus elemzése és optimalizálása révén részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei élményben lehet része.

Bass Reflex kialakítás



A Bass Reflex akusztikai kialakítás a hangdoboz akusztikai térfogatának megfelelő basszuscsövet alkalmaz annak érdekében, hogy igazán mély hangot csaljon elő a kompakt házból. A gondosan megtervezett profilú basszuscső segíti a légáramlást, így még nagy hangerőn is igazán mély, hatásos basszushangot tesz lehetővé, ugyanakkor minimalizálja a torzító hatású turbulenciát.

SoundStudio alkalmazás

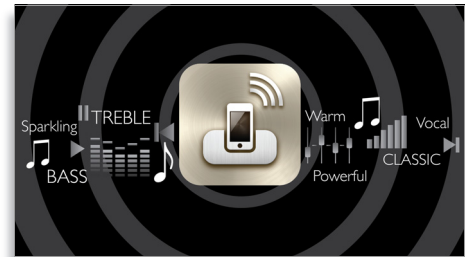

Alakítsa úgy a zenét, ahogyan szereti. A SoundStudio révén a zene szabályozása teljes egészében az Ön kezében van. Segítségével a hang minden beállítását módosíthatja az iPhone készülék intuitív és egyszerű kezelőszerveivel. Immáron saját ízlése szerint alakíthatja, illetve hozhatja létre az Önnek tetsző hangzást, és új életre keltheti kedvenc zeneszámainak. A SoundStudio segítségével internetes rádióállomások ezreit hallgathatja a világ minden tájáról, és még több zenei élményt élhet át.

Műszaki adatok



Kiadás dátuma
2013-01-06

Verzió: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com