

Philips
Reproductor de DVD

Reproducción de DivX

DVP3142



Películas del PC en el televisor

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce todas tus películas y música

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- Salidas de alta calidad para audio digital y analógico
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen


Para cualquier lugar y estilo de vida

- Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar

PHILIPS


Destacados

Procesamiento de video 12 bits/108 Mhz

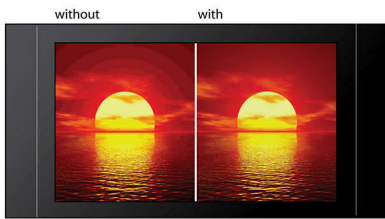


El DAC vídeo de 12 bits es un convertor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Reproduce todo

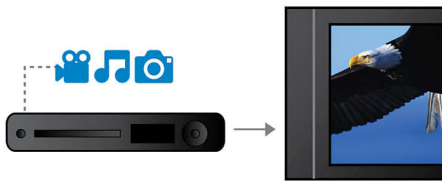

Reproduce prácticamente cualquier formato que desees: DivX, MP3s, WMA o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

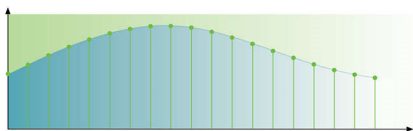

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido


originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

Salidas de audio digital y analógico




Salidas de alta calidad para audio digital y analógico

Reproduce todo

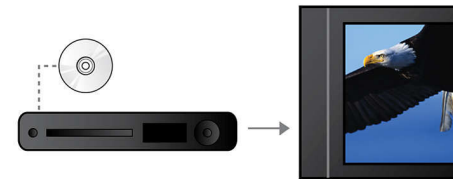

Reproduce casi todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.


Escaneado progresivo

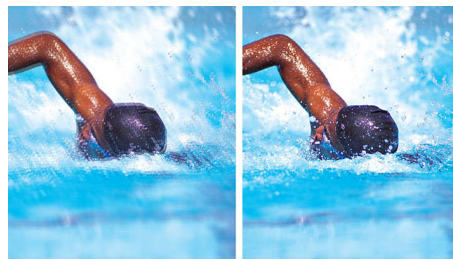

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas

pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Certificado DivX

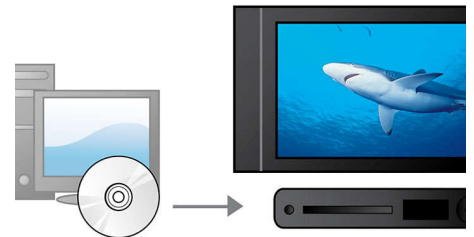

Con la compatibilidad con DivX podrás disfrutar de los vídeos codificados en DivX en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

Diseño ultracompacto



Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar



Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): 85 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
- Relación señal / ruido: 100

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva vídeo por compon., Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Euroconector

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Holandés, Danés, Finlandés, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Turco, Sueco, Pulido

Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: < 0,8 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 282 mm
- Anchura del dispositivo: 360 mm
- Peso incluido embalaje: 2.4 kg
- Altura del embalaje: 82 mm

- Altura del dispositivo: 37 mm
- Anchura del embalaje: 415 mm
- Profundidad del dispositivo: 209 mm
- Peso del dispositivo: 1,3 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 2.0.20

EAN: 87 12581 31799 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com