

Philips
SoundBar-
hemmabiohögtalare

Virtuellt surroundljud
Trådlös subwoofer
för Android

CSS5123



Kraftfullt ljud för alla TV-modeller

med trådlös subwoofer

Med Philips hemmabiohögtalare CSS5123 kan du ge liv åt filmer och musik som du har på din surfplatta eller smartphone. Strömma filmer och musik trådlöst från en Android™ DLNA-enhet eller dator och koppla av tillsammans med dina nära och kära.

Fylligt ljud utan ansträngning

- Vinklat ställ för fullständig ljudprojicering framåt
- DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas
- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Trådlösa subwoofers ger mer spänning

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Smart och snygg design som passar överallt
- Ultraplatt modell som passar framför TV:n

Anslut trådlöst och ta del av all din underhållning

- Strömma en film från enhet till TV samtidigt som du surfar på webben
- Fungerar med alla Android™ DLNA-telefoner och -surfplattor
- Integrerad Smart Media-spelare för uppspelning av alla dina mediefiler
- Strömma filmer och musik trådlöst med SimplyShare

PHILIPS

Funktioner

Android™-kompatibilitet



Den här hemmabiohögtalaren är kompatibel med alla Android™ DLNA-surfplattor och -telefoner, så du kan strömma all din favoritmusik, alla dina filmer och alla dina foton trådlöst. Se bara till att dina hemmabiohögtalare och Android-enheter är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk och ta del av ändlös underhållning nu.

Strömma trådlöst



Med Philips SimplyShare kan du dela all din favoritmusik och alla dina filmer och foton direkt från din Android DLNA-surfplatta/-telefon till ditt hemmabiohögtalare, din TV och dina Android-enheter till Wi-Fi-nätverket och börja strömma mediefiler - lätt som en plätt.

Integrerad Smart Media-spelare



Med den integrerade Smart Media-spelaren kan du spela upp alla dina mediefiler via den här hemmabiohögtalaren. Anslut bara en bärbar hårddisk, ett USB-minne eller ett SD-kort till hemmabiohögtalarens USB-port/SD-kortplats*, bänka dig i din egen bekväma soffa och ta del av musik, filmer och foton.


Surfa på webben och strömma samtidigt

Strömma en film från enhet till TV samtidigt som du surfar på webben

Vinklat ställ

Vinklat ställ för fullständig ljudprojicering framåt

Virtual Surround Sound

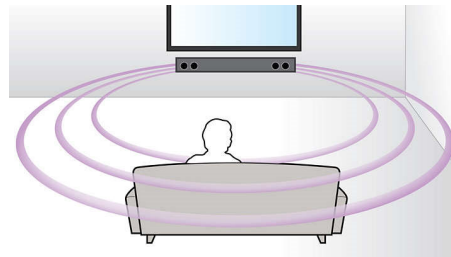

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt

stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

DoubleBASS-teknik



DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste bastonerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwoofers ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

Smart och snygg design

Smart och snygg design som passar överallt

Ultraplatt

Ultraplatt modell som passar framför TV:n

Trådlös subwoofer



Trådlösa subwoofers ger mer spänning



Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Uteffekt för subwoofer: 90 W
- Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Uteffekt för högtalare: 30 W x 2
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 150 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Högtalarelement per sida: 1 x 1-tums Mylar-tweeter, 1 x 2,5-tums woofer
- Högtalarimpedans: 8 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Integrerade anslutningar: Wi-Fi
- Anslutningar bak: AUX IN 1, Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Ethernet, HDMI 1.4-utgång (ARC)

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp

Effekt

- Strömförbrukning: 45 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 840 x 48 x 110 mm
- Vikt inkl. förpackning: 11 kg
- Huvudenhetens vikt: 2,2 kg
- Förpackning (B x H x D): 900 x 304 x 373 mm
- Subwoofer (B x H x D): 220 x 251 x 280 mm
- Subwoofer, vikt: 4 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: BMP, GIF, JPEG, JPG

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG, TIFF
- Bildförbättring: Roterat, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Publiceringsdatum
2024-05-06

Version: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Gäller endast för vissa modeller. Mer information finns i produktspecifikationerna