




Philips  
Hi-Res-äänentoisto,  
langattomat kuulokkeet

40 mm:n elementit / suljettu  
takaosa

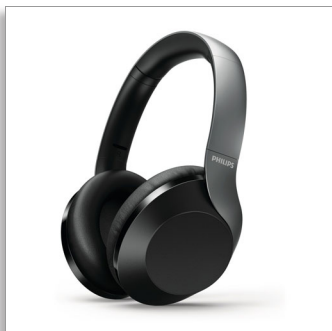

TAH8505BK

## Hallitse äänettömyyttä

langattomat aktiiviset melunvaimennuskuulokkeet

Kuule musiikki, älä sadetta. Voit hallita langattomien korvien päällä olevien kuulokkeiden aktiivista melunvaimennusta tilanteen mukaan. Kuuntelu ei keskeydy 30 tunnin toistoajan ja joustavan pikalatauksen ansiosta

### Tuntuu hyvältä. Näyttää hyvältä. Toistaa pitkään

- Aktiivinen melunvaimennus (ANC). Keskity vain musiikkiin
- 30 tuntia toisto- tai puheaikaa (25 tuntia, jos melunvaimennus on käytössä)
- Taottava ja tilaa säästävä muotoilu. Helppo säilyttää
- Pehmeä, säädettävä kuulokesanka. Pehmeät korvatyynyt

### Nauti kuulemastasi

- 40 mm:n akustiset neodyymielementit. Yksityiskohtainen ääni
- Hi-Res-ääni. Kuule jokainen yksityiskohta
- Linjatulokaapelin portti kuunteluun johdon kanssa

### Keskittymismusiikista tärkeään puheluun

- Nopea lataus. Saat 2 tuntia toistoaikaa 5 minuutin latauksella
- Pikalataus. 6 tunnin toistoaika 15 minuutin latauksella
- Kosketusohjaus. Helppo hallita pyyhkäisemällä, napauttamalla tai painamalla
- Ääniavustaja. Hallitse aikatauluasi, kun olet liikkeellä
- Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus takaa kirkkaan äänen

**PHILIPS**

# Tekniset tiedot

## Muotoilu

- Väri: Musta

## Lisätarvikkeet

- USB-johto
- Sovitin lentokoneeseen
- Äänijohto
- Kuljetuslaukku

## Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Suoratoistomuoto: SBC
- Bluetooth-versio: 5,0
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m

## Käyttömukavuus

- Äänenvoimakkuuden säätö
- Puhelujen hallinta: Puhelujen pito, Puhelusta toiseen siirtyminen, Vastaaminen/puhelun lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Siirtyminen puhelun ja musiikin välillä

## Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeri
- Musiikin toisto aika: 30 h
- ladattava
- Valmiusaika: 200\* h
- Puhe aika: 30 h

## Ääni

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Kalvo: PET

- Taajuusalue: 7–40 000 Hz
- Impedanssi: 16 ohmia
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Enimmäisteho: 30 mW
- Herkkyys: 90 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm

## Ulompi pakkaus

- GTIN: 1 48 95229 11575 7
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Kokonaispaino: 2,608 kg
- Taara: 1,774 kg
- Kokonaispaino: 5,750 lb
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 9,3 x 9,0 x 10,2 tuumaa
- Nettopaino: 1,839 lb
- Nettopaino: 0,834 kg
- Taara: 3,911 lb

## Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 21,5 x 25 x 7 cm
- EAN: 48 95229 11575 0
- Kokonaispaino: 0,75 kg
- Nettopaino: 0,278 kg
- Taara: 0,472 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 8,5 x 9,8 x 2,8 tuumaa
- Kokonaispaino: 1,653 lb
- Nettopaino: 0,613 lb
- Taara: 1,041 lb

# Kohokohdat

## Mukana kaikkialla. 30 tunnin toisto aika

Nämä kuulokkeet tekevät tehtävänsä joka tilanteessa. Yhteen latauskertaan kuuluu 2 tuntia. Saat 30 tuntia toistoaikaa (tai puhe aikaa), kun aktiivinen melunvaimennus ei ole käytössä, ja 25 tuntia, kun se on käytössä. Rapid Charge- tai Quick Charge - latauksella saat 2 tai 6 tuntia toistoaikaa.

## Musiikkia tai hiljaisuutta.

Aktiivisen melunvaimennuksen avulla voit sulkea kaiken muun pois. Voit vaihtaa junan tai vilkkaan toimiston äänet yhdellä painalluksella. Kun olet liikenteessä, voit kuunnella musiikkia ja havaita kadun äänet taustaäänitilassa.

## Huippuun viritetty miellyttävyyttä

Täydellisesti viritetyt akustiset neodyymielementit toistavat soittoiltojen ja podcastien syvän basson ja kirkkaat keskialueen taajuudet. Pehmeät korvatyynyt peittävät korvan kokonaan ja estävät ulkopuolelta kuuluvan melun. Kevyttä ja pehmeää kuulokesankaa on helppo säätää, eivätkä nämä kuulokkeet takerru hiuksiin.

## Joustava muotoilu

Näissä langattomissa kuulokkeissa on pehmeät korvakupit, jotka voi taistaa siististi kahdella tavalla. Voit taistaa ne suoriksi, jolloin niitä voi säilyttää työpöydän laatikossa tai mukana toimitettavassa kantopussissa. Ne voi myös taistaa sisäänpäin nippuun, joka mahtuu taskuun tai laukkuun.

## Hi-Res-ääni

Pidätpä sitten piano- tai rockmusiikista, Hi-Res-kuulokkeilla tunnet jokaisen sävelen vaikutuksen. Kun liität ne Hi-Res-lähteeseen, saat nauttia häviöttömästä äänestä, joka on taltioitu suuremmalla näytenopeudella kuin CD-levyt, joten vaikutelma on aidontuntuinen.

## Älykäs. Yksi painallus riittää.

Säädä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä kuulokkeen kosketusohjauspaneelia ylös- tai alaspäin. Voit ottaa aktiivisen melunvaimennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä yhdellä napautuksella. Tai valita taustaäänitilan, jotta kuulet ympäristön äänet musiikin soidessa. Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus pitää puheäänen selkeänä.

## Ääniavustaja

Hallitse aikatauluasi katsomatta puhelinta käyttämällä ääniavustajaa, jonka voi aktivoida yhdellä sangan painalluksella. Voit pyytää sitä vaikkapa avaamaan kalenterin, lukemaan ilmoitukset puhelimestasi, soittamaan tai lähettämään viestejä ystäville tai hallitsemaan soittoiltoja.



Julkaisupäivä 2022-05-09

Versio: 2.1.1

12 NC: 8670 001 72856  
EAN: 48 95229 11575 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Saattaa vaihdella