




Philips
Soundbar 2.1, jossa
langaton bassokaiutin

Enintään 520 W

2.1-kanavainen langaton
subwoofer
Dolby Digital Plus
HDMI ARC

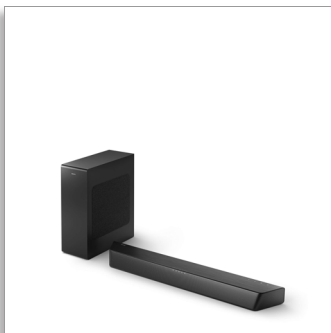

TAB7207

Täyteläinen ja yksityiskohtainen ääni

Tämä upea 2.1-kanavainen soundbar langattomasti yhdistettävällä subwooferilla tuo elokuvateatteriaänen olohuoneeseesi. Dolby Digital Plus tuottaa laadukkaan tiläänen, ja kaksi ylimääräistä diskanttikaiutinta laajentavat äänimaisemaa entisestään.

Mukaansatempaava elokuvaelämys

- 2.1-kanavainen. 8 tuuman langaton subwoofer takaa syvemmän basson
- Dolby Digital Plus takaa elokuvateatterimaisen tiläänen
- Kaksi suunnattua kaiutinta laajempaa ääntä varten

Erottuva ulkonäkö. Helppo ohjaus

- Erottuva geometrinen muotoilu. Helppo sijoittaa
- Käytä soundbaria kosketusohjauksella
- Philips Easylink helpottaa ohjausta
- Sijoita TV-tasolle, seinälle tai muulle tasaiselle alustalle

Helposti yhdistettävä ja kätevä

- Stadium EQ -tila. Tuo stadionääni kotisohvalle
- Yhdistä kätevästi kaikki suosikkilähteesi
- HDMI ARC -liitäntä, optinen tulo, BT, äänitulo tai USB
- HDMI ARC. Hallitse soundbaria TV:n kaukosäätimellä

PHILIPS


Kohokohdat

2.1-kanavainen. 8 tuuman subwoofer




Tämän soundbarin 2.1-kanavainen ääni ja langattomasti yhdistettävä 8 tuuman subwoofer tempaa sinut mukaan toimintaan ja ympäröi sinut täyteläisellä virtuaalisella tiläänäällä. Nauti jokaisesta yksityiskohdasta ja uppoudu äänielämykseen.

Dolby Digital Plus

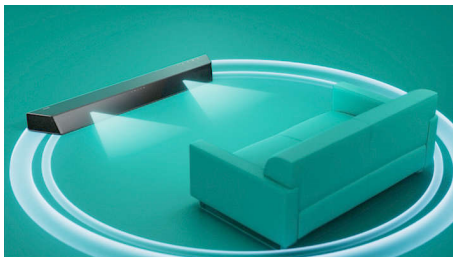

Tuo elokuvateatterikokemus kotiisi. Tämä soundbar käyttää Dolby Digital Plus -tekniikkaa ja ympäröi sinut virtuaalisella tiläänäällä. Kristallinkirkas ja yksityiskohtainen ääni auttaa sinua uppoutumaan sisältöön aivan uudella tavalla.

Laajempi äänimaisema

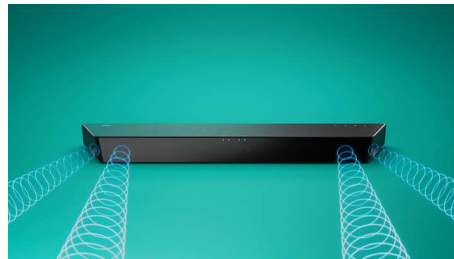

Laajenna ääntä! Kaksi ylimääräistä diskanttikaiutinta soundbarin molemmissa päissä laajentavat äänimaisemaa ja auttavat erottamaan eri soitinäänet. Kuulet orkesterin jokaisen soittimen aivan kuin istuisit konserttisalissa.

Stadium EQ -tila

Koe suorien urheilutapahtumien tunnelma kotisohvallasi. Stadium EQ -tila ympäröi sinut yleisön hälinällä – aivan kuin istuisit stadionin penkillä! Elä mukana jokaisessa jännittävissä hetkessä ja seuraa silti kristallinkirkasta selostusta.

Yhdistä suosikkilähteesi

Suoratoista soittolistoja mobiililaitteesta Bluetoothin kautta. Soundbar ja subwoofer saavat sisällön kuulostamaan täyteläisemmältä, syvemmältä ja selkeämmältä. Voit myös käyttää äänituloliitainta, optista tuloliitainta, HDMI ARC -liitainta tai kuunnella musiikkia USB-muistitikulta.

Philips Easylink

Tämä upea soundbar käyttää Philips Easylink -tekniikkaa, joka tekee käytöstä vaivatonta. Halusitpa sitten säätää EQ-tiloja, bassoa, diskanttia tai äänenvoimakkuutta, tarvitset vain yhden kaukosäätimen.

HDMI ARC -liitäntä

HDMI ARC -liitäntä, optinen tulo, BT, äänitulo tai USB

Erottuva geometrinen muotoilu

Erottuva geometrinen muotoilu. Helppo sijoittaa

HDMI ARC

Voi lopettaa usean kaukosäätimen metsästyksen. Tämä soundbar yhdistetään TV:hen HDMI ARC -tekniikalla, joten voit hallita soundbarin äänenvoimakkuutta samalla kaukosäätimellä kuin TV:tä.

Käytä kosketusohjauksella

Käytä soundbaria kosketusohjauksella

Sijoita mille tahansa tasaiselle alustalle

Sijoita TV-tasolle, seinälle tai muulle tasaiselle alustalle

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö
- Taajuuskorjaimen asetukset: Elokuva, Musiikki, Ääniohjaus, Stadion
- Harmoninen kokonaishäiriö: <10 %
- Kaiutinjärjestelmän lähtöteho: Enintään 520 W / 260 W RMS

Kaiuttimet

- Subwooferin taajuudet: 35–150 Hz
- Subwoofer: Aktiivikaiutin, Langaton subwoofer
- Subwooferin impedanssi: 3 ohm
- Äänikanavien määrä: 2,1
- Bassokaiuttimien määrä: 1
- Bassokaiuttimien halkaisija: 8"
- Soundbarin taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Soundbarin impedanssi: 8 ohm
- Etuelementit: 2 koko äänialuetta (V + O), 2 diskanttielementtiä (V+O)
- Ulkoinen subwooferkotelo: Bassorefleksi

Liitännät

- Bluetooth: Vastaanotin
- Bluetooth-versio: 5.0
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Suoratoistomuoto: SBC, Multipoint (Multipair) -tuki
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB-toisto
- Äänitulo: 1 x 3,5 mm
- Optinen tulo x 1
- HDMI-lähtö (ARC) x 1
- DLNA-standardi: ei
- Älykoti: Ei
- Langaton kaiutinyhteys: Subwoofer

Tuetut äänimuodot

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optinen: Dolby Digital, LPCM 2ch

Ulompi pakkaus

- Pituus: 105 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 2
- Leveys: 62 cm

- Kokonaispaino: 18.56 kg
- Korkeus: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 12649 4
- Nettopaino: 14.278 kg
- Bruttopaino: 4.282 kg

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Kaukosäädin
- Yökuuntelutila: ei

Virta

- Pääyksikön virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Subwooferin virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Subwooferin virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Pääyksikön virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Automaattinen valmiustila

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 18.5 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 46 cm
- Syvyys: 97 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 12649 7
- Kokonaispaino: 8.64 kg
- Nettopaino: 7.139 kg
- Bruttopaino: 1.501 kg

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin (ja paristo), Virtajohto, Seinäteline, Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Muotoilu

- Väri: Musta
- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 800 x 65 x 106 mm
- Päälaitteen paino: 2,1 kg
- Subwoofer (L x K x S): 150 x 400 x 300 mm
- Subwooferin paino: 4,74 kg

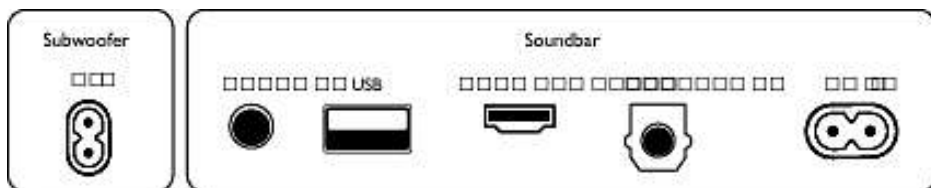

Julkaisupäivä 2024-03-13

Versio: 7.1.2

EAN: 48 95229 12649 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

