


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MCM 1110

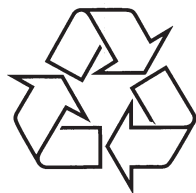

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1. SVARĪGI

Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU; ELEKTRISKĀ ŠOKA IESPĒJAMĪBA; NEATVĒRT)

'Zibens bulta' nozīmē, ka neizolēts materiāls Jūsu ierīces iekšpusē var izraisīt elektrisko šoku. Visu mājas iedzīvotāju drošībai, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektriskā šoka risku, šī ierīce nedrīkst tikt pakļauta lielumam un mitrumam, kā arī objektiem, kas pildīti ar šķidrumiem kā vāzes, nedrīkst novietot uz šīs ierīces.

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiet šos norādījumus.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto ratiņu, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdus. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīces un ratiņu savienojumu, lai izvairītos no iespējamām savainojumiem apgāšanās gadījumā.
12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērķona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai svešķermeņi, ierīce ir tikusi pakļauta lielumam vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.
14. **BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu** – Lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var izraisīt ķermeņa savainojumus, īpašuma bojājumus vai tālvadības pults bojājumus:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot polaritāti + un -, kā norādīts uz tālvadības pults.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības rezervētas.

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izstiepiet FM antenu.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimerī.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteņi/taimerī.

... SVARĪGI

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.

15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.

16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

17. Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet ierīces korpusu.
- Nekad neļojiet nevienu ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārlicinieties, ka vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atvienotu ierīci no strāvas.



Uzmanību

- Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Dzirdes drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī.

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā “drošā” skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

Lietojot Jūsu ausiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Nelietojiet ausiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrituļdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

Ievērībai

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķo savākšanu.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās ierīces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Uzmanību

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliedzieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri .

Ierīce neieslēdzas

- Pārliedzieties, ka ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliedzieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- Regulējiet skaļumu.
- Atvienojiet ausiņas.
- Pārliedzieties, ka skaļruņi ir kārtīgi pievienoti.
- Pārliedzieties, ka atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti.

Kreisā un labā skaļruņa skaņa ir otrādāk

- Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un novietojumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet un atkal pievienojiet strāvu, tad atkal ieslēdziet ierīci.
- Strāvas taupīšanas nolūkos ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti, nevis uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uzverts.

- Ievietojiet disku.
- Pārliedzieties, ka disks nav ievietots otrādāk.
- Gaidiet, kamēr izzūš kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

USB atskaņojamības informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar šo ierīci, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- Direktoriju dziļums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālais albumu/direktoriju skaits: 99
- Maksimālais celiņu/virsrakstu skaits: 999
- ID3 etiķete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 32 baiti)

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili

Atbalstītie MP3-CD formāti:

- ISO 9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 255
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~256 Kbps un mainīgs bitu ātrums.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



**Esiet atbildīgi
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neautorizētu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Šī ierīce iekļauj šo apzīmējumu:

**AUGSTĀKĀS KLASES
LĀZERA PRECE**



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces mugurpusē.

2. JŪSU MAZĀ MŪZIKAS SISTĒMA

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci Jūs varat:

- izbaudīt audio no audio diskkiem, USB ierīcēm un citām ārējām audio ierīcēm;
- klausīties radio stacijas.

Labākai skaņas kvalitātei, bagātiniet jebkura avota skaņu ar sekojošiem skaņas efektiem:

- Digitālo Skaņas Kontrolu (DSC)
- Dinamisku Basu Pastiprinājumu (DBB).

Ierīce ir saderīga ar sekojošiem mediju formātiem:



Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- 2 x skaļruņi
- Tālvadības pults
- MP3 savienojuma vads
- Lietošanas pamācība
- Ātrā sākuma ceļvedis

... PRECES INFORMĀCIJA

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība	4 omi
Skaļruņa izmērs	3.5"
Jutība	>82dB/m/W

Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana	100 – 240V, 50/60 Hz
Strāvas patēriņš darbības režīmā	10W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā	<1W

Izmēri:

- Galvenā ierīce (P x A x D)	150 x 227 x 208.5 mm
- Skaļruņa kaste (P x A x D)	140 x 227 x 158.6 mm

Svars

- Galvenā ierīce	1.265 kg
- Skaļruņa kaste	2 x 1.063 kg

7. PRECES INFORMĀCIJA



Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda	2x5W RMS
Frekvenču veiktspēja	60Hz – 16kHz, 3dB
Signāla – trokšņa attiecība	≥ 65dB
MP3-savienojuma ieeja	0.5V RMS 20 kiloomi

Disks


Lāzera tips	Pusvadītāju
Diska diametrs	12cm/8cm
Atbalstītie diski	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24biti/44.1kHz
Kopējie harmoniskie traucējumi	<1% (1kHz)
Frekvenču veiktspēja	60Hz-16kHz (44.1 kHz)
S/T attiecība	>65dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons	FM: 87.5 – 108 MHz
Uztveršanas solis	50KHz
Jutība - Mono, 26dB S/T attiecība	<22 dBf
Meklēšanas jutība	<36 dBu
Kopējie harmoniskie traucējumi	<3%
Signāla – trokšņa attiecība	>45 dB

... JŪSU MAZĀ MŪZIKAS SISTĒMA

Galvenās ierīces pārskats

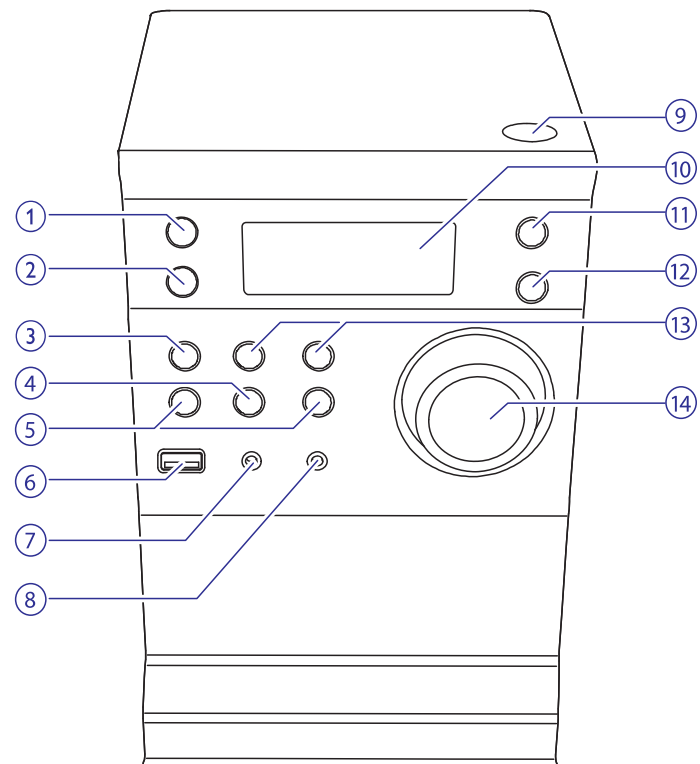

1. POWER

- Ieslēdz galveno ierīci
- Pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā.

2. **SOURCE**

- Izvēlas avotu.

3. STOP

- Beidz atskaņošanu vai dzēš programmu.




4. PLAY/PAUSE

- Sāk vai iepauzē atskaņošanu.

5. PREVIOUS/NEXT

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Ātri atskaņo atpakaļ vai uz priekšu celiņa/diska robežās.
- Uzregulē radio staciju.
- Regulē laiku.

... JŪSU MAZĀ MŪZIKAS SISTĒMA

6. 
 - USB saglabāšanas ierīces pievienošanai.
7. **MP3 LINK**
 - Ārējas audio ierīces pievienošanai.
8. 
 - Austiņu pievienošanai.
9. 
 - Atver vai aizver diska nodalījumu.
10. **Displejs**
 - Parāda atskaņošanas informāciju.
11. **MODE**
 - Izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmu CD vai USB avotam.
 - Izvēlas sajauktas atskaņošanas režīmu CD vai USB avotam.
12. **CLOCK**
 - Iestata pulksteni.
13. **ALBUM/PRESET +/-**
 - Izvēlas saglabātu radio staciju.
 - Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.
14. **VOLUME (Skaļuma regulators)**
 - Regulē skaļumu.


... CITAS FUNKCIJAS

Ārējas ierīces klausīšanās

Izmantojot šo ierīci, Jūs varat klausīties arī ārēju audio ierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

1. Pievienojiet audio ierīci.
 - Audio ierīcei ar austiņu kontaktu: Pievienojiet MP3 savienojuma vadu pie kontakta **MP3-LINK** un audio ierīces austiņas kontakta.
2. Izvēlieties **MP3-LINK** avotu.
3. Sāciet atskaņošanu uz pieslēgtās ierīces.

Klausīšanās, izmantojot austiņas

Pievienojiet austiņas kontaktam  uz ierīces.


6. CITAS FUNKCIJAS

Modinātāja taimera iestatīšana

Ierīce var tikt lietota kā modinātājs. Noteiktā laikā tiek aktivizēts DISKS, RADIO vai USB.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **TIMER** līdz displejā ritinās indikācija **[TIMER SET]** (Taimera iestatīšana).
↳ Ekrānā ritinās indikācija **[SELECT SOURCE]** (Izvēlieties avotu).
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos avotu: **DISKS**, **USB** vai **FM UZTVĒRĒJS**.
3. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīti un mirkšķinās stundu cipari.
4. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai iestatītu stundas un spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīti un mirkšķinās minūšu cipari.
5. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai iestatītu minūtes, un spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā parādās indikācija .

Modinātāja ieslēgšana un izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER**, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāja taimeri.

- ↳ Ja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās .

Piezīme

- Modinātāja taimeris nav pieejams MP3 LINK režīmā.
- Ja ir izvēlēts DISKA/USB avots, bet celiņu nevar atskaņot, automātiski tiek aktivizēts radio.


Gulētiešanas taimera iestatīšana

Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos izslēgšanās laiku (minūtēs).

- ↳ Kad gulētiešanas taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **zZ**.
- ↳ Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz indikācija **zZ** pazūd no displeja.

... JŪSU MAZĀ MŪZIKAS SISTĒMA

Tālvadības pults pārskats

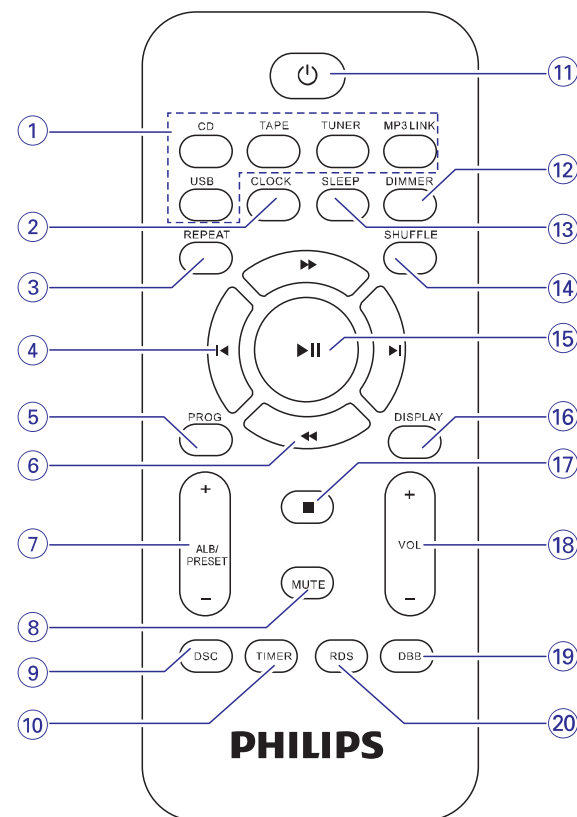

1. **Avota izvēles taustiņi (CD, KASETE, UZTVĒRĒJS, MP3 SAVIENOJUMS, USB)**
 - Izvēlas avotu.
2. **CLOCK**
 - Pulksteņa iestatīšana.
3. **REPEAT**
 - Izvēlas atkārtotas atskaņošanas režīmu: atkārtos vienu celiņu vai visus celiņus.
4. **◀/▶**
 - Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
 - Uzregulē radio staciju.
 - Regulē laiku.

... JŪSU MAZĀ MŪZIKAS SISTĒMA

5. PROG

- Programmē celiņus.
- Programmē radio stacijas.
- Izvēlas 12-stundu vai 24-stundu laika formātu.

6. ◀◀/▶▶

- Tin atpakaļ vai uz priekšu celiņa vai diska robežās.

7. ALB/PRESET +/-

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlas saglabāto radio staciju.

8. MUTE

- Izslēdz skaņu.

9. DSC

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas iestatījumu: POP, JAZZ, ROCK vai CLASSIC.

10. TIMER

- Iestata modinātāja taimerī.

11. ⏻

- Ieslēdz galveno ierīci
- Pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

12. DIMMER

- Piekļūst apgaismojuma patumšīnāšanas iestatījumiem.

13. SLEEP

- Iestata gulētiešanas taimerī.

14. SHUFFLE

- Atskaņo celiņus sajauktā secībā.

15. ▶||

- Sāk vai iepauzē atskaņošanu.

16. DISPLAY

- Parāda aktuālo informāciju.

17. ■

- Beidz atskaņošanu vai dzēš programmu.

18. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

19. DBB

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.

20. RDS

- Izvēlētajai FM radio stacijai: parāda RDS informāciju.

... RADIO KLAUSĪŠANĀS

RDS informācijas apskate

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju. Ja ir uzregulēta RDS stacija, tiek parādīta RDS ikona un stacijas nosaukums.

1. Uzregulējiet RDS staciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **RDS**, lai apskatītu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - ↳ Stacijas nosaukums
 - ↳ Programmas tips, kā **[NEWS]** (Ziņas), **[SPORT]** (Sports), **[POP M]** (popmūzika)...
 - ↳ Radio teksta ziņojums
 - ↳ Frekvence

Pulksteņa sinhronizācija ar RDS

Ierīcē redzamo laiku var sinhronizēt ar RDS stacijas laiku.

1. Uzregulējiet RDS radio staciju, kas pārraida laika signālu.
2. Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **RDS**.
 - ↳ Displejā tiek parādīta indikācija **[CT SYNC]** un ierīce automātiski nolasa RDS laiku.
 - ↳ Ja netiek saņemts laika signāls, displejā tiek parādīta indikācija **[NO CT]**.



Piezīme

- Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no RDS stacijas, kas raida laika signālu.

5. RADIO KLAUSĪŠANĀS

FM radio staciju uzregulēšana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka komplektā iekļautā FM antena ir pieslēgta un pilnībā izstiepta.

1. Spiediet taustiņu **TUNER**.
2. Nospiediet un divas sekundes turiet taustiņu ◀◀ / ▶▶, lai uzregulētu radio staciju.
3. Kad frekvence sāk mainīties, atlaidiet taustiņu.
↳ Radio automātiski uzregulē FM radio staciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanu.
4. Atkārtojiet soļus 2-3, lai uzregulētu citas radio stacijas.

Lai uzregulētu vāju staciju:

Atkārtoti spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, līdz atrodāt optimālu uztveršanu.

Radio staciju automātiska programmēšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 FM radio stacijas.

Radio režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **PROG**.

- ↳ Displejā parādās indikācija **[AUTO]**.
- ↳ Visas pieejamās FM radio stacijas tiek ieprogrammētas un pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

Radio staciju manuāla programmēšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 radio stacijas.

1. Uzregulējiet radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
3. Atkārtoti spiediet taustiņus **ALB/PRESET+/-**, lai piešķirtu radio stacijai numuru no 1 līdz 20, tad spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīts saglabātās stacijas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet soļus 2-3, lai ieprogrammētu citas stacijas.

Piezīme

- Lai pārrakstītu saglabātu radio staciju, ieprogrammējiet tās vietā citu radio staciju.

3. DARBĪBU SĀKOT

! Uzmanību

- Citu kā šeit norādītu vadību lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces mugurpusē.

Pierakstiet šos numurus šeit:


Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____


Skajruņu pievienošana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka atbilst vadu un kontaktligzdu krāsas.

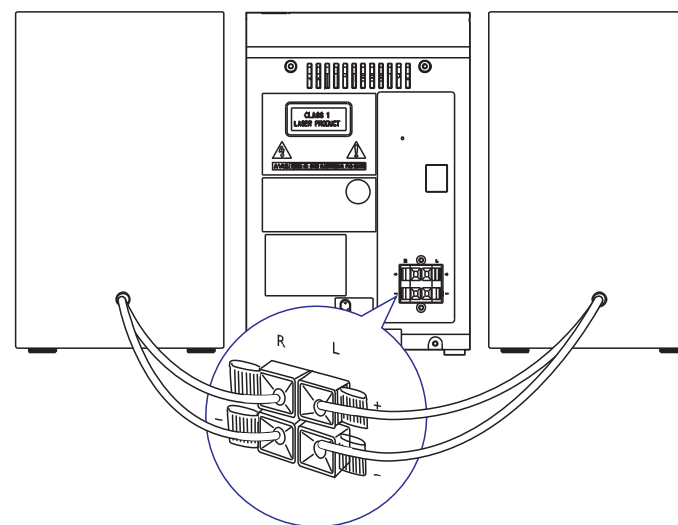

1. Nospiediet un turiet kontaktligzdas atvēršanas pogu.
2. Pilnībā ievietojiet vada atkailināto daļu.
 - Ievietojiet labā skaļruņa vadus kontaktā **“RIGHT”**, kreisā skaļruņa vadus kontaktā **“LEFT”**.
 - Sarkanos vadus pievienojiet kontaktam **“+”**, melnos vadus kontaktam **“-”**.
3. Atlaidiet kontaktligzdas atvēršanas pogu.




Strāvas pieslēgšana

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārlicinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, velciet aiz kontaktdakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārlicinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

Pieslēdziet strāvas vadu sienas rozetei.

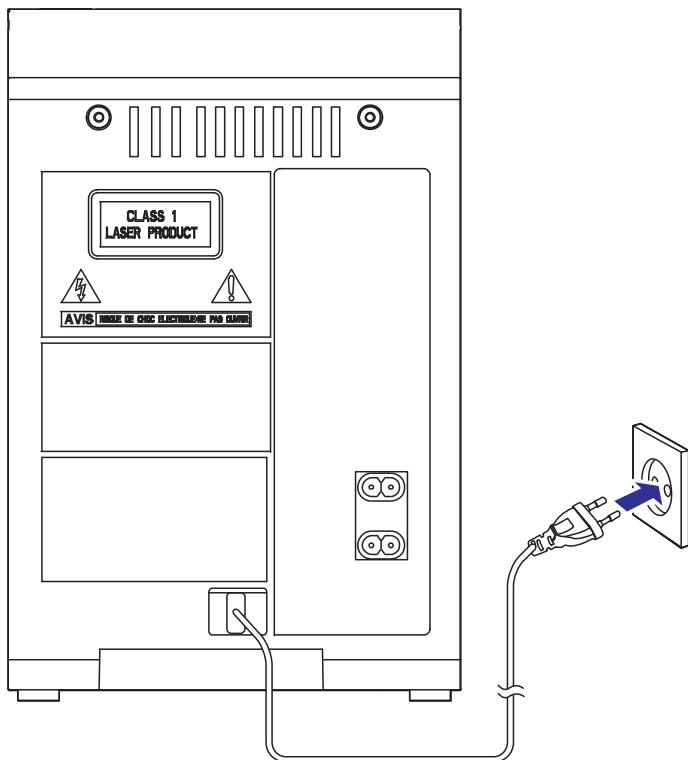

Skaņas regulēšana

Atskaņošanas laikā skaņu var regulēt, izmantojot sekojošas darbības:

Taustiņš	Funkcija
VOL +/-	Lai palielinātu/samazinātu skaļumu.
MUTE	Lai izslēgtu/atjaunotu skaņu.
DBB	Lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisku basu pastiprinājumu. Ja DBB ir aktivizēts, displejā parādās indikācija [DBB] .
DSC	Lai izvēlētos vajadzīgo skaņas efektu: [POP] (popmūzika) [JAZZ] (džezs) [CLASSIC] (klasiskā mūzika) [ROCK] (roks)

Audio celiņu programmēšana

Ir iespējams ieprogrammēt ne vairāk kā 20 celiņus.


1. CD/USB režīmā spiediet **■**, lai apturētu atskaņošanu
2. Spiediet taustiņu **PROG**.
↳ Displejā parādās indikācija **[PROG]** (programma).
3. MP3/WMA celiņiem, spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET +/-**, lai izvēlētos albumu.
4. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai izvēlētos celiņa numuru, tad spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
5. Atkārtojiet soļus 3 un 4, lai ieprogrammētu citus celiņus.
6. Spiediet taustiņu **▶▶**, lai atskaņotu ieprogrammētos celiņus.
↳ Atskaņošanas laikā displejā ir redzama indikācija **[PROG]** (programma).
↳ Lai dzēstu programmu, spiediet taustiņu **■**, kad atskaņošana ir apturēta.

Atskaņošana no USB

Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu.

1. Pieslēdziet USB ierīci kontaktam  uz galvenās ierīces.
2. Spiediet taustiņu **USB** uz tālvadības pults, lai izvēlētos USB avotu.
↳ Tiek parādīts kopējais celiņu skaits.
3. Spiediet taustiņu **ALB/PRESET +/-**, lai izvēlētos direktoriju.
4. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos failu.
5. Spiediet taustiņu **▶||**, lai sāktu atskaņošanu.

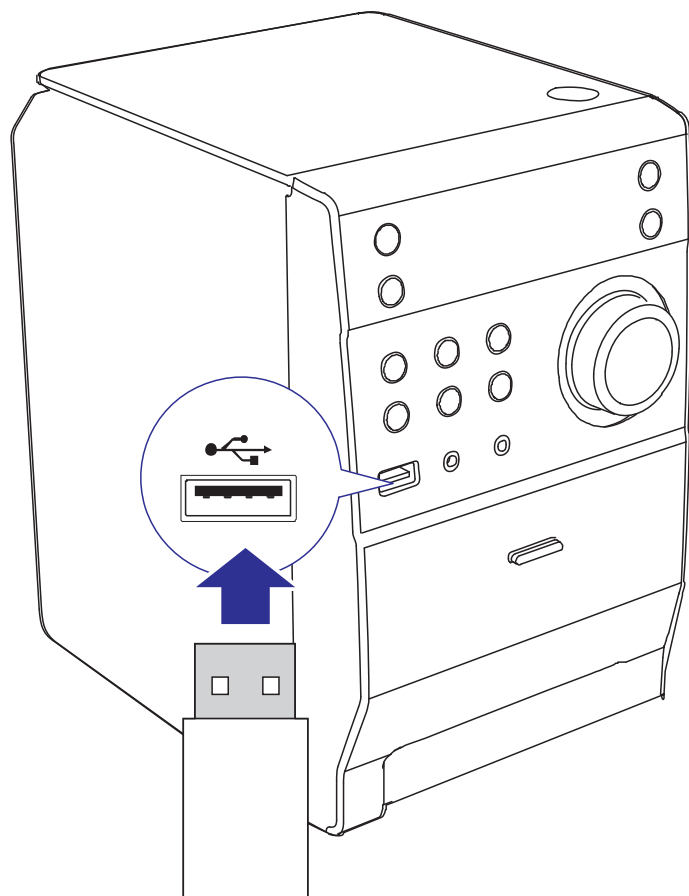


Tālvadības pults sagatavošana

Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Samazināta baterijas darbības laika risks! Nelietojiet vienlaicīgi dažādu marķu vai tipu baterijas.
- Preces bojājuma risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Nepareizas baterijas nomainīšanas gadījumā pastāv eksplozijas risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai ekvivalenta tipa bateriju.

Lai ievietotu tālvadības pults baterijas:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

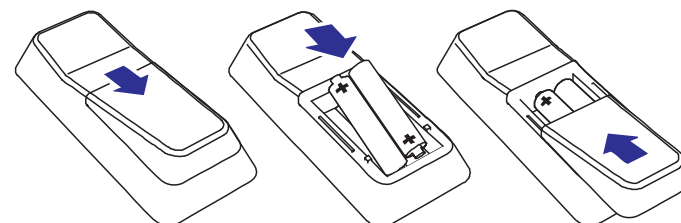

Ieslēgšana

Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu.

↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Padoms

- Esot gaidīšanas režīmā, var spiest taustiņus CD, TUNER, MP3 LINK, lai ieslēgtu attiecīgo avotu.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Atkal spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.

↳ Displejā parādās pulkstenis (ja iestatīts).

Piezīme

- Ja ierīce netiek lietota 15 minūtes, tā automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

... DARBĪBU SĀKOT

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK** uz tālvadības pults, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
 - ↳ Mirkšķinās 12/24 stundu laika formāts.
2. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos laika formātu
 - ↳ Stundu cipari tiek parādīti un sāk mirkšķināties.
3. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai iestatītu stundas.
4. Spiediet taustiņu **CLOCK**.
 - ↳ Minūšu cipari tiek parādīti un sāk mirkšķināties.
5. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai iestatītu minūtes.
6. Spiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.
 - Lai apskatītu pulksteņi, spiediet taustiņu **CLOCK**.



Piezīme

- Ja 90 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce automātiski aizver laika iestatīšanas režīmu.

4. ATSKAŅOŠANA

Atskaņošanas pamatvadības

Atskaņošanu var vadīt, izmantojot sekojošas darbības.

Taustiņš	Funkcija
◀/▶	Nospiediet un turiet, lai tītu celiņu uz priekšu/atpakaļ atskaņošanas laikā, tad atlaidiet, lai turpinātu atskaņošanu.
▶	Lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.
INFO	Izvēlas dažādu atskaņošanas informāciju.
REPEAT	Lai izvēlētos atkārtotas atskaņošanas režīmu: [REP] (atkārtot): atkārtoti atskaņo pašreizējo celiņu. [REP ALL] (atkārtot visu): atkārtoti atskaņo visus celiņus. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu normālu atskaņošanu.
SHUFFLE	Lai atskaņotu celiņus sajauktā secībā. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

... ATSKAŅOŠANA

Diska atskaņošana

1. Spiediet taustiņu **CD** uz tālvadības pults, lai izvēlētos diska avotu.
2. Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
 - ↳ Atveras diska nodalījums.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu un spiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu.
 - ↳ Automātiski sākas atskaņošana.



Padoms

- Ja atskaņošana nesākas automātiski, spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos celiņu, tad spiediet taustiņu **▶||**.

