




Philips  
vezeték nélküli hordozható  
hangsugárzó

10 W-os, 10 óra működési idejű

Nagy Bluetooth hatótávolság  
Vízálló, porálló  
Gyorsöltés lehetősége

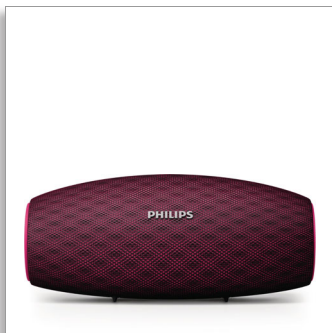

BT6900P

## Soha véget nem érő zene

Az én zeném soha nem áll le. Az Everyplay vezeték nélküli, hordozható hangsugárzó megszakítás nélküli, folyamatos zenelejátszást biztosít az erős Bluetooth-csatlakozásnak és az intuitív töltési lehetőségeknek köszönhetően. Az egyedi felépítés széppé és kivételesen ellenállóvá teszi

### Erőteljes hangzás

- Erőteljes hangzás az előre sugárzó neodímium hangszóróból
- Mélysugárzók az extra mélyhangkiemelés és -kiterjesztés érdekében
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

### Erős Bluetooth-kapcsolat

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Erős Bluetooth-kapcsolat akár 30 m-ig
- Beépített mikrofon a kihangsított telefonáláshoz

### Intuitív töltés

- A gyors töltés háromszor olyan gyorsan tölti fel a hangsugárzót
- Töltöttségjelző az energiaellátási szint egyszerű megtekintéséhez
- USB kábel, mely pántként is funkcionál

### Páratlan tartósság

- Tartós felépítés – ütésálló, porálló és vízálló (IP57)
- Csúcsminőségű DuraFit anyag


# PHILIPS

vezeték nélküli hordozható hangszugárzó  
10 W-os, 10 óra működési idejű Nagy Bluetooth hatótávolság, Vízálló, porálló, Gyorstöltés lehetősége

BT6900P/00


## Fénypontok

### Anti-clipping funkció

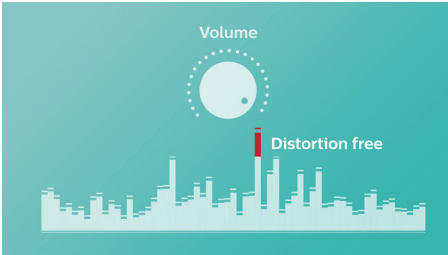

Az Anti-Clipping funkciónak köszönhetően még akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangszugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyel a erősítőn áthaladó hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjenek túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a határolás miatti torzítást anélkül, hogy ez hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-Clipping azonban mérsékeli a csúcserőteket, torzításmentes zenét biztosítva.


### Vezeték nélküli zenestreaming

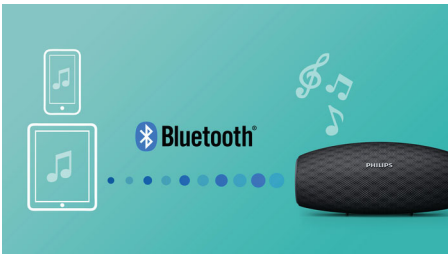

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez – pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz – történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így

könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

### 30 m-es Bluetooth hatótávolság

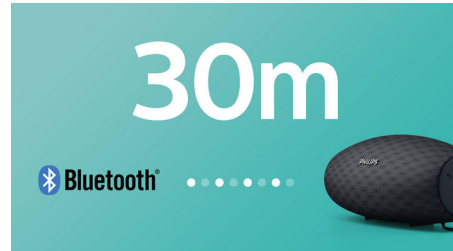

Mozogjon szabadon az okostelefonjával anélkül, hogy aggódnia kellene a zene megszakadása miatt. Az EverPlay hangszugárzó rendkívül stabil és nagy hatótávolságú Bluetooth kapcsolatot biztosít akár 30 méterig, vagyis háromszor távolabbra, mint az ipari szabványok. A hangszugárzók érzékeny antennával és rádiófrekvenciás szűrővel vannak felszerelve a környezetben fellépő interferencia minimalizálása érdekében.


### Gyors töltés



A hangszugárzó töltése általában elég időigényes. Az EverPlay gyorstöltési lehetőséget biztosít, melynek köszönhetően háromszor gyorsabban feltöltheti a hangszugárzóját, mintha azt egy hagyományos USB adapter segítségével tenné. A Qualcomm Quick-Charge adapter (nem tartozék) segítségével, melyet az új Android telefonokkal

gyakorta használnak, a hangszugárzó feltöltése sokkal gyorsabb.

### Töltöttségjelző

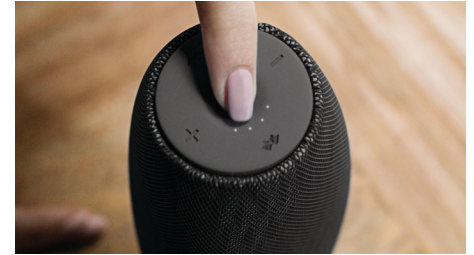

Végezetül pedig ez egy olyan Bluetooth hangszugárzó, amely egyszerű, tiszta módot biztosít a fennmaradó töltöttség megtekintéséhez. Az EverPlay-en csak a tápellátás gombját kell megnyomni, hogy lássa, mennyire van feltöltve az akkumulátor.

### Tartós felépítés



Az EverPlay hangszugárzó rendkívül tartós, valamint por-, ütés- és vízálló. A por nem zavarhatja meg a hangszugárzó működését; ráadásul a vízbe merítést is kibírja akár 1 méterig, legfeljebb 30 percig. Ez azt jelenti, hogy zuhanyzás közben, vagy ha elkezd esni, vagy egy gyors vízbe merítés esetén sem károsodik az eszköz. Ütésállás szempontjából a terméket „kínzókamrában” tesztelték, ahol roller swing tesztnek vetették alá úgy, hogy szimulált 5 éves élettartam megbízhatóságot néztek. Az EverPlay igazán tartós felépítésű!

## Műszaki adatok

### Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

### Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: 30 m egyenesvonalú hatótávolság
- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

### Kényelem

- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára
- Vízálló kialakítás: IPX7
- Porálló

### Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W-os
- Hangrendszer: Monó

### Hangszórók

- Hangszórómeghajtó: 1 x 2"-es szélessávú meghajtó és 1 x 2"-es passzív sugárzó

### Energiaellátás

- Akkumulátor típusa: Lítium-ion (beépített)
- Akkumulátoros működötetés üzemideje: 10 óra

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Gyors telepítési útmutató

### Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 160 x 71 x 72 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 175 x 122 x 94 mm
- Termék tömege: 0,313 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,488 kg

### Formatervezés és kidolgozás

- Szín: rózsaszín



Kiadás dátuma  
2022-05-09

Verzió: 7.4.5

12 NC: 8670 001 44224  
EAN: 48 95185 62867 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)