

Philips
Odtwarzacz płyt Blu-ray



BDP2500



Odkryj Blu-ray

Oglądanie filmów w prawdziwej jakości HD jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki przenośnemu odtwarzaczowi płyt Blu-ray BDP2500 firmy Philips. Ciesz się dźwiękiem przestrzennym Dolby TrueHD 7.1 i DivX Ultra, który zapewnia lepszą jakość odtwarzanych filmów w formacie DivX.

Usłysz więcej

- Dolby TrueHD zapewnia doskonałą jakość dźwięku przestrzennego 7.1

Zobacz więcej

- Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
- Zwiększanie rozdzielczości obrazu DVD do 1080p przez HDMI zapewnia obrazy o jakości zbliżonej do HD
- Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s zapewnia obraz jak w kinie
- Pełna rozdzielczość HD 1080p zapewnia bardzo ostre obrazy
- Dzięki funkcji przenoszenia napisów na ekranie panoramicznym nic Cię nie ominie!
- DivX Ultra umożliwia udoskonalone odtwarzanie plików multimedialnych DivX

Przeżyj więcej

- Ciesz się filmami i muzyką z płyt CD i DVD
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Profil Bonus View z funkcją PiP dla wideo i audio

PHILIPS


Zalety

Przenoszenie napisów



Funkcja przenoszenia napisów pozwala użytkownikowi przenieść napisy ręcznie na dowolną część ekranu telewizora lub komputera. Za pomocą pilota zdalnego sterowania użytkownik może przenieść napisy w górę lub w dół ekranu. W przypadku ekranu panoramicznego, np. w formacie kinowym 21:9 lub w przypadku projektorów, zdarza się, że nie wyświetlają się całe napisy. Aby były widoczne, trzeba wtedy najczęściej zmienić format wyświetlania obrazu, co psuje cały efekt oglądania. Dzięki funkcji przenoszenia napisów nie trzeba zmieniać proporcji ekranu, a napisy są wyświetlane w całości.


Odtwarzanie płyt Blu-ray

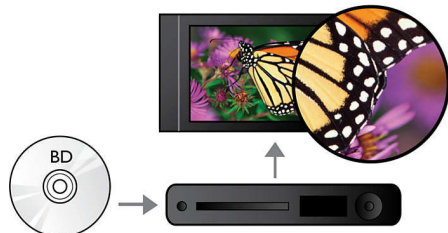

Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany i nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy

funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja podczas odtwarzania i inne interesujące funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

Dolby TrueHD

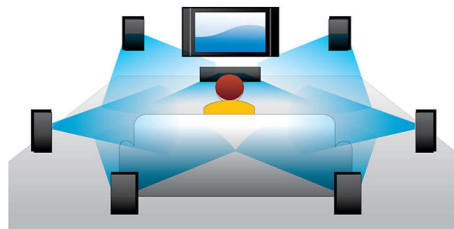

Format Dolby TrueHD wydobywa z płyt Blu-ray 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Format Dolby TrueHD stanowi wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Profil Bonus View



Dzięki profilowi Bonus View można korzystać z funkcji PiP także dla kanału audio. Mniejsze okno, w którym wyświetlana jest osobna sekwencja wideo, nakładane jest na obraz główny. Następnie można wybrać, z którego ekranu ma być odtwarzany dźwięk. Jest to przydatne podczas oglądania materiałów dodatkowych zamieszczanych często na płytach Blu-ray. Można na przykład w mniejszym oknie oglądać i słuchać komentarzy reżysera i w tym samym momencie widzieć na

głównym ekranie sceny lub aktorów, o których akurat jest mowa.

Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s



Poczuj prawdziwy klimat kina we własnym salonie dzięki obrazowi wyświetlanemu z częstotliwością 24 klatek na sekundę. Wszystkie oryginalne filmy nagrywane są w tej prędkości, co zapewnia wyjątkową jakość obrazu i klimat. Odtwarzacze płyt Blu-ray firmy Philips oferują częstotliwość wyświetlania 24 klatek na sekundę, zapewniając kinową jakość obrazu, która Cię zadziwi.-

Zwiększanie rozd. obrazu z płyty DVD



Funkcja zwiększania rozdzielczości do 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy DVD w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii, występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przynosi sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.



BONUS VIEW



HDMI



Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz
- System dźwięku: Dolby True HD, Wyjście cyfrowe DTS 2.0 +, DTS, Dolby Digital
- Dynamika (1 kHz): 100 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 105 dB

Łączność WiFi

- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście analogowe audio L/P, USB: do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, fiński, polski, szwedzki, turecki, norweski

Moc

- Zużycie energii: 25 W
- Źródło zasilania: 220–230 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód audio/wideo, Instrukcja obsługi, Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna produktu, Pilot, 2 baterie AAA
- Instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, holenderski, włoski, portugalski, duński/norweski, fiński, grecki, polski, szwedzki, turecki

Wymiary

- Głębokość opakowania: 285 mm
- Głębokość produktu: 240 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,2 kg
- Wysokość opakowania: 125 mm

- Szerokość opakowania: 420 mm
- Szerokość produktu: 360 mm
- Wysokość produktu: 54 mm
- Waga produktu: 2,20 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 21:9, 16:9, 4:3
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzanie cyfrowych zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość, Pokaz slajdów, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Formaty kompresji: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie standardowe, Wstrzymanie odtwarzania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Pomijanie, Menu płyty, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie wielokrotne A-B, Zoom, Kąt
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Skanowanie progresywne
- Region DVD: 2



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 2.0.8

EAN: 87 12581 51304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com