



Philips  
Auriculares con reducción  
de ruido y micrófono

Control. 32 mm, cerrado parte  
posterior

De diadema  
Plegado compacto

**SHL3855NC**



Apaga el volumen del mundo, escucha tu música favorita

graves potentes

Sumérgete en tu música con la innovadora tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield. Las almohadillas que alivian la presión ofrecen una comodidad duradera y el diseño plegable compacto es ideal para transportarlos y guardarlos fácilmente.

#### **El arte de reducir el ruido**

- La tecnología de reducción de ruido ActiveShield™ cancela el ruido hasta un 97 %
- Cero interferencias para garantizar que disfrutas sin interrupciones

#### **Sonido potente**

- Controladores de altavoz de neodimio de 32 mm para unos graves enriquecidos
- El diseño cerrado en la parte posterior bloquea el ruido para aislarlo

#### **Mucho más prácticos**

- Diseño plegable compacto para facilitar el transporte
- Cambia entre música y llamadas de teléfono con el micrófono integrado

**PHILIPS**

## Destacados

### Controladores de alta definición de 32 mm



Los controladores de neodimio de 32 mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen unos graves excelentes.

### Diseño cerrado en la parte posterior



Los controladores de neodimio de 32mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.

### Plegado compacto



Diseño plegable compacto para facilitar el transporte mientras te desplazas.

### ActiveShield™




La tecnología de reducción de ruido activa ActiveShield™ presenta dos micrófonos externos que se utilizan para reducir las bajas frecuencias. Detecta el ruido ambiental e invierte la onda sonora, reduciéndola de forma eficaz y convirtiendo el sonido de fondo en silencio.

### Cero interferencias

Es posible que escuches un pequeño zumbido, un sonido electrónico, cuando te pongas los auriculares con ANC y no reproduzcas música. Sin embargo, nuestra tecnología de reducción de ruido minimiza enormemente los zumbidos para garantizar que tu experiencia sonora no se interrumpa con ningún ruido innecesario.

### Micrófono integrado

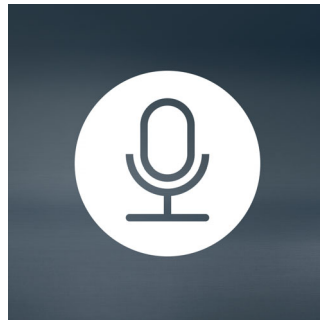

Con el micrófono integrado puedes cambiar fácilmente entre la música y la realización de llamadas telefónicas. Resulta muy sencillo permanecer conectado con tu música y con la gente que más te importa.

## Especificaciones

### Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Respuesta de frecuencia: 10 - 22 000 Hz
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Sensibilidad: 105 dB
- Diámetro del altavoz: 32 mm

### Conectividad

- Longitud de cable: 1,2 m
- Conexión de cable: bilateral
- Conector: 3,5 mm

### Potencia

- Horas de reproducción de música: 40 hora
- Tiempo en espera: 50

### Caja exterior

- Peso bruto: 2,194 libras
- Peso bruto: 0,995 kg
- GTIN: 1 69 25970 70435 6
- Caja exterior (L x An. x Al): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Caja exterior (L x An. x Al): 8 x 6,4 x 8,5 pulgada
- Peso neto: 1,19 libras
- Peso neto: 0,54 kg
- Unidades por caja: 3
- Peso tara: 0,455 kg
- Peso tara: 1,003 libras

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 19,5 x 20 x 5 cm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 7,7 x 7,9 x 2 pulgada
- EAN: 69 25970 70435 9
- Peso bruto: 0,287 kg
- Peso bruto: 0,633 libras
- Peso neto: 0,397 libras
- Peso neto: 0,18 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,236 libras
- Peso tara: 0,107 kg
- Tipo de colocación: Ambas



Fecha de emisión  
2017-05-18

Versión: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26316  
EAN: 69 25970 70435 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)