



Stručný návod k rychlému použití

SE170/SE175

PHILIPS


Co je v balení



Sluchátko*



Základní stanice (SE175)

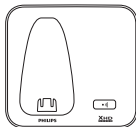


Základní stanice (SE170)



Nabíječka*



Síťový adaptér*



Telefonní kabel**



Uživatelský manuál
Stručný návod k rychlému použití
Záruka

Poznámka


- * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.
- ** V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.

Výstraha

- Používejte pouze dodané akumulátory a síťový adaptér.

1 Připojte


Připojení základní stanice

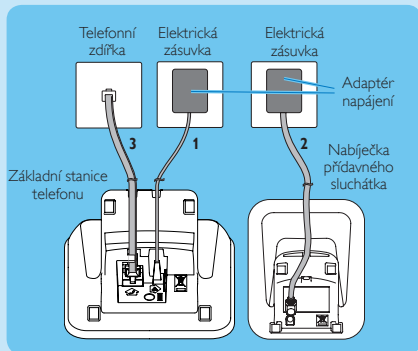

- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek (balení s více sluchátky):
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídavného sluchátka.
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 3 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
 - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
 - telefonní zdířka ve zdi.

2 Nainstalujte


Instalace sluchátka

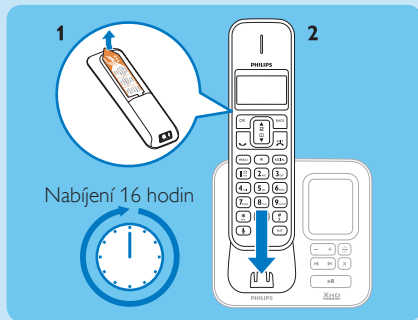


- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.
↳ Sluchátko se začne nabíjet.

Poznámka Před první použitím akumulátory dobijte 16 hodin.

Nastavení telefonu (je-li nutné)

- 1 Po zobrazení uvítací zprávy stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte svou zemi a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Nastavte datum a čas.
 - ↳ Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek  vyberte možnost **[AM]** nebo **[PM]**.
 - ↳ Nyní je telefon připraven k použití.

Kontrola stavu akumulátoru

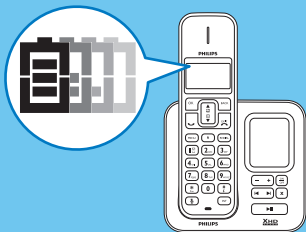

Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé).

Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.






Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón.



Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

3 Bavte se

Hovor

- Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko  a vytočte telefonní číslo.
- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte po zazvonění tlačítko .
- Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  nebo .

Přidání kontaktu do telefonního seznamu


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[TELEF.SEZNAM]** > **[NOVÝ ZÁZN.]**, poté stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu.

- 3 Zadejte jméno a poté údaj stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a poté údaj potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Záznam oznámení (pouze pro SE175)

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK]** > **[OZNÁMENÍ]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[PŘÍJ.A ZÁZN.]** nebo **[JEN ODPOVĚĎ]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[ZÁZNAM]**, poté ji potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
- 5 Jakmile se zobrazí zpráva **[PROBÍHÁ ZÁZN.]**, nahrajte zprávu v blízkosti mikrofonu.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** záznam ukončíte.
↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

Poslech vzkazů nahraných na záznamníku (pouze u modelu SE175)

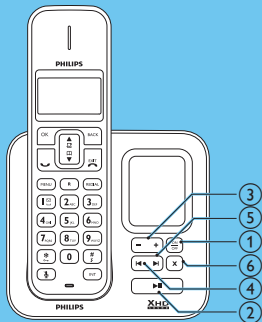

- ① Zapnutí nebo vypnutí záznamníku: Stiskněte tlačítko **ON/OFF**.
- ② Spuštění/ukončení poslechu nahraných vzkazů: Stiskněte tlačítko **▶■**.
- ③ Úprava hlasitosti: Stiskněte tlačítko **+ / -**.
- ④ Přejít zpět:
Při poslechu zpráv lze stiskem tlačítka **◀** vyslechnout zprávu od začátku.
Stisknutím tlačítka **◀** během první sekundy aktuální zprávy lze vyslechnout předchozí zprávu.
- ⑤ Přejít vpřed: Stisknutím tlačítka **▶** přejdete na další zprávu.
- ⑥ Odstranění aktuální zprávy: Stiskněte tlačítko **X**.

Poznámka Další informace naleznete v uživatelském manuálu v části Telefonní záznamník.

Vítá vás společnost Philips

Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoci?

Uživatelský manuál

Informace vyhledejte v uživatelském manuálu, který jste obdrželi spolu s vaším telefonem.

Nápověda online

www.philips.com/support.



Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.

Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena



CE 0168

Vytištěno v Číně

QSG_SE170-175_53_CS_V3.4
WK10013