


Philips  
配有 Bluetooth® 的機座  
喇叭

iPod/iPhone/iPad 適用



DS7700

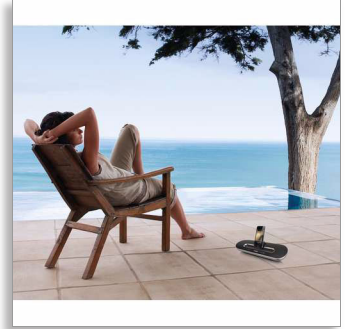

## 為移動而設計

### 執著於音

設計輕巧且極其方便攜帶，從效能方面考慮，此款機座喇叭絕對是最佳選擇。專為旅行而設計，使 iPod/ iPhone 發揮強大的音訊效果，讓您在日常生活中也可以隨時隨地享受美妙的音樂。

#### 讓您酣暢淋漓的聲音

- 透過藍牙實現超凡遊戲聲音效果
- DBB 可在任何音量保持深沉的低音表現
- 屏蔽技術可阻斷手機干擾

#### 為移動而誕生

- 優雅、超薄和輕巧設計適合於任何公事包
- 強悍的鋁質表面及外殼提供完全保護

#### 真正的便攜式和多功能

- 專為 iPod/iPhone/iPad 而設
- 內置充電鋰離子電池提供長時音樂播放
- 接入 iPod/iPhone/iPad，即使它在外殼內
- AUX-in 便於連接幾乎是任何電子裝置
- 免費 DockStudio 應用程式提供網上電台及其他卓越功能

# PHILIPS

配有 Bluetooth® 的機座喇叭  
iPod/iPhone/iPad 適用

## 規格

### iPad 兼容性

- 兼容於：iPad, iPad 2

### iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### 兼容 iPod

- 兼容於：iPod, iPod mini, 擁有彩色顯示功能的 iPod, iPod classic, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, iPod touch, 第四代 iPod nano, 第二代 iPod touch, 第五代 iPod nano, 第二代 iPod touch 8/16/32GB, 第 5 代 iPod, 第六代 iPod nano

### iPod/iPhone/iPad App

- App 名稱：DockStudio, 從 App Store 免費下載
- 兼容度：iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 以上版本
- 7000+ 網上廣播電台
- 5 天天氣預報
- 播放：專輯 / 曲目導覽, 播放控制
- 聲音設定：DBB, DSC-Flat、流行樂、搖滾樂、爵士樂、古典
- 時鐘：類比顯示屏, 數碼顯示屏
- 鬧鐘：多個鬧鐘, 定時關機, 在音樂中悠然醒來, 在自然聲音中悠然醒來, 一起身就看到相片
- 電池狀態：喇叭電池狀態

### 連接

- 輔助輸入



### 播放聲音

- 機座播放模式：為 iPhone 充電, 為 iPod 充電, 為 iPad 充電

### 音效

- 輸出功率 (RMS)：14 瓦
- 音效增強：動態低音增強效果
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：音量控制增加 / 減少

### 喇叭

- 鈹質磁性系統

### 配件

- 連接線：3.5 毫米 AUX-in

### 功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz, 電池
- 電池類別：內置電池
- 電池的使用時間：10 hr

### 尺寸

- 紙箱重量：2.3 千克
- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)：310 x 110 x 40
- 重量 (含包裝)：1.04 千克
- 外箱尺寸：175 x 162 x 440 毫米
- 外箱數量：2
- 重量：0.76 千克

DS7700/98

## 產品特點

### 動態超重低音



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份, 讓您獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音, 只要一個按鍵即可設定完成! 當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題, 可以開啟動態低音增強效果, 強化低音部份, 這樣, 即使您減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

### 超凡遊戲聲音效果

只有擁有超凡的聲音效果, 遊戲體驗才會變得如此完美。現在, 有了這款使聲音變得更加豐富的 Fidelio 機座喇叭, 從而使 iPad、iPhone 或 iPod Touch 遊戲變得更加驚心動魄。不但能夠聽到響亮且清晰的聲音, 而且還能將您的聽覺體驗提高到更高層次。此外, 您還可以透過藍牙功能輕鬆地做任何事情。只需在便攜式裝置和機座喇叭之間進行無線藍牙連接, 然後進行播放即可。



出版日期 2014-11-07

版本：8.1.3

12 NC: 8670 000 71547  
EAN: 08 71258 15800 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)