


Philips
DVD/SACD-soitin

DivX

DVP5500S

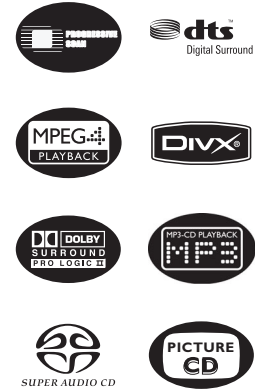

Näe, kuule, toista kaikki

Tämä Philipsin DVD/SACD-soitin vakuuttaa epäuskoisimmatkin. Sen monikanavainen Super Audio CD -ääni ja Surround-ääni ovat hämmästyttävää luokkaa – valmistaudu häkellyttäviin elämyksiin!

Vertaansa vailla oleva kuvanlaatu

- Progressive Scan (PAL ja NTSC) tuottaa huipputerävää kuvaa
- Scart-johdon RGB-tulo tuottaa laadukkaan kuvan
- 108 MHz:n / 12 bitin videoprosessointi huippuluokan kuvia varten

Puhdas monikanavaääni

- Monikanavainen Super Audio CD -toistolla uppoudut musiikkiin täysin
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa
- Sisäiset DD- & DTS-dekoodereilla Dolby Digital ja DTS

Toistaa kaiken

- Elokuvat: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musiikki: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW & Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) ja musiikin toisto (MP3)



PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- **Kuvasuhde:** 4:3, 16:9
- **D/A-muunnin:** 12-bittinen, 108 MHz
- **Kuvanparannus:** Progressive Scan -toiminto, Smart Picture -asetus

Ääni

- **D/A-muunnin:** 192 kHz, 24-bittinen
- **Signaali/kohina-suhde:** 100 dB
- **Särö ja kohina (1 kHz):** 85 dB
- **Ylikuuluminen (1 kHz):** 100 dB
- **Dynaaminen alue (1 kHz):** 90 dB
- **Äänentoistojärjestelmä:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- **Äänenparannus:** 3D Virtual Surround, Yökuuntelutila, Smart-ääni

Videotoisto

- **Toistomuodot:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD-Video, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videotila)
- **Pakkausformaattit:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Videolevyjen toistojärjestelmä:** NTSC, PAL

Äänen toisto

- **Toistomuodot:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, SACD-stereo, SACD-monikanava
- **Pakkausformaatti:** PCM, MP3, Musiikki: Windows Media™ Audio
- **MP3-bittinopeudet:** 32–256 kbps

Still-kuvien toisto

- **Toistomuodot:** CD-kuvalevyt, DVD+R/+RW

- **Kuvanpakkausformaatti:** JPEG
- **Kuvanparannus:** Valokuvien kääntö, Kierto, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto

Liitännät

- **Muut liitännät:** Scart, Progr. komponenttvideolähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Monikanavainen analoginen ääni, Digitaalinen koaksiaalilähtö

Käytön mukavuus

- **Katselunesto:** Lapsilukko, Lapsilukko
- **Näyttökielet:** tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi, turkki, puola

Virta

- **Virtalähde:** 50 Hz, 220 - 240 V
- **Virrankulutus:** 10 W
- **Virrankulutus valmiustilassa:** < 0,8 W

Lisätarvikkeet

- **Paristot:** 2 x AA
- **Kaukosäädin:** 3139 248 72031
- **Johdot:** Ei mitään
- **Käyttöopas:** Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus
- **Takuukortti**

Mitat

- **Laitteen mitat (L x K x S):** 435 x 37 x 265 mm
- **Laitteen paino:** 2 17 kg
- **Pakkauksen mitat (L x K x S):** 490 x 82 x 352 mm
- **Paino pakattuna:** 3 45 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

Progressive Scan (PAL ja NTSC)

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tuloksena on tarkka ja häiriötön kuva.

108 MHz:n / 12 bitin videokuva

Videokuvan ylinäytteistys korjaa kuvavääristymiä parantaen kuvanlaatua merkittävästi. Tämän tekniikan avulla normaalista 13,5 MHz:n videosaalista voidaan ottaa näyte jopa 8-kertaisella taajuudella.

Monikanavainen Super Audio CD

SACD-monikanavatoisto on uuden sukupolven musiikkiformaatti, joka tuottaa huippulaadukkaan äänen. Monikanavainen 5.1 Surround -ääni ja kaksisuuntainen CD-yhteensopivuus takaavat ainutlaatuisen äänentoiston ja nautinnollisen kuunteluelämyksen.

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

192 kHz:n näyteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.

Sisäiset DD- & DTS-dekooderit

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen. Se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman.

Elokuvaformaattit (myös DivX)

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

Musiikki: SACDWindows Media™ Audio

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

Picture CD ja MP3-toisto

Picture CD on CD-R- tai CD-RW-levy, jolle voit tallentaa MP3- ja digitaalikuvia. Kun Picture CD -levy työnnetään DVD-laitteeseen, näyttöön tulevasta valikosta näkee levyllä olevat JPEG- ja/tai MP3-tiedostot. Valitse haluamasi musiikki- ja kuvatiedostot ja paina toisto- tai OK-painiketta. Voit katsoa televisiossa kuvia musiikin soidessa taustalla.

