



Philips
Langaton puhelin

1,9 tuuman näyttö, valkoinen
taustavalo
Kaiutinpuhelin

XL490S



Miellyttävä ja helppo käyttää

Philipsin langaton puhelin XL490 on miellyttävän helppokäyttöinen. Siinä on normaalia suurempi näyttö ja näppäimet, mukava luuri sekä käteviä toimintoja, kuten äänenvoimakkuuden nopea lisäys, tuki kuulolaitteille, yksityisyysasetukset sekä mahdollisuus tallentaa useita puhelinnumeroita.

Tyylikäs ja helppokäyttöinen

- 4,8 cm:n (1,9") suurikontrastinen graafinen näyttö
- Erittäin suuri näyttö ja selkeät näppäimet
- Näppäimistön taustavalon ansiosta nopea käyttöä pimeässäkin huoneessa
- Kahden kentän merkinnöissä yhdelle yhteystiedolle voi määrittää kaksi numeroa
- Edistyneet yksityisyysasetukset: musta lista, hiljainen tila, puhelun esto*
- Soita läheisillesi kolmella pikavalintanäppäimellä
- Visuaalinen hälytys vilkkuu, kun puhelu saapuu
- Tapahtumailmoitusten merkkivalo näyttää latauksen, soittojen tai viestien tilan.
- Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*


Kuulet kaiken selkeästi

- Voi käyttää kuulolaitteen kanssa - vähentää hälyääniä
- Erittäin suuren äänenvoimakkuuden asettaminen yhdellä kosketuksella
- Kaiutinpuhelimella handsfree-puhelut

PHILIPS


Kohokohdat

4,8 cm:n (1,9") graafinen näyttö

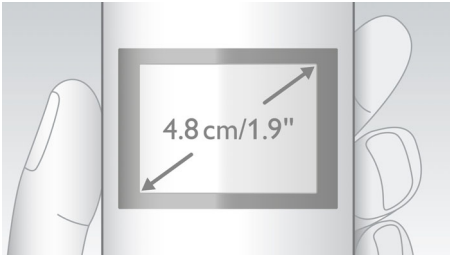

4,8 cm:n (1,9") suurikontrastinen graafinen näyttö, valkoinen taustavalo

Edistyneet yksityisyysasetukset*

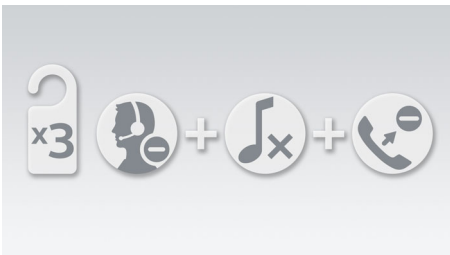

Musta lista estää puhelut tietyistä numeroista tai numeroista, jotka alkavat tietyillä luvuilla. Voit määrittää estoon neljä numerosarjaa. Jokaisessa sarjassa voi olla 1–24 numeroa. Saapuva puhelu estetään, kun se alkaa jollakin näistä numeroista tai joka vastaa täysin yhtä neljästä määritetystä soittajanumerosta. Hiljaisessa tilassa soittoaänen voi poistaa käytöstä tietyinä aikoina. Puhelun eston ansiosta voit välttää yllättäviä kustannuksia estämällä puhelut tietyillä luvuilla alkaviin numeroihin. Puhelimen voi myös määrittää niin, ettei se hälytä, kun puhelu saapuu tuntemattomasta numerosta.

Soittajan tunnistus*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Tapahtumailmoitukset

Tapahtumailmoitusten merkkivalo näyttää latauksen, soittojen tai viestien tilan.

Voi käyttää kuulolaitteen kanssa



Voi käyttää kuulolaitteen kanssa - vähentää hälyäniä

Pikavalinta

Nyt soittaminen läheisille on helpompaa kuin koskaan. Yhden kosketuksen numeronvalinnan ansiosta numeroa ei enää tarvitse etsiä ja puhelu yhdistyy yhdellä painalluksella.

Näppäimistön taustavalo




Keltaisen taustavalon ansiosta näppäimet näkyvät hyvin pimeässä ja yöllä.

Suuri näyttö ja merkit

Erittäin suuri näyttö ja selkeät näppäimet

Kahden kentän merkinnät puhelinmuistioon

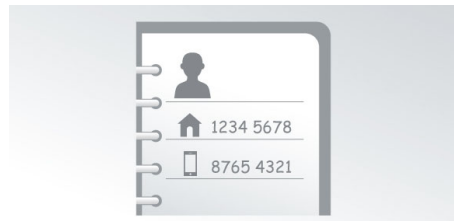

Useimmilla ihmisillä on nykyään useita puhelinnumeroita. Yhteystietoluettelossa

hallitset yhteystietoja helposti. Voit tallentaa kaksi puhelinnumeroa koti-, työ- tai matkapuhelinkenttään.


Jopa 16 tuntia puheaikaa

Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Visuaalinen hälytys

Visuaalinen hälytys vilkkuu, kun puhelu saapuu

Äänvoimakkuuden lisäys

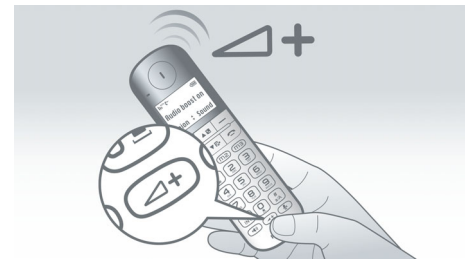

Toivoisitko joskus, että soittaja puhuisi kovemmalla äänellä? Yhden kosketuksen äänvoimakkuuden lisäysnäppäimellä voit lisätä äänvoimakkuutta nopeasti 12 desibelillä* (korvakuuloke) tai 8 desibelillä (handsfree-kaiutin). Sen avulla kuulet jokaisen sanan selkeästi ja ymmärrät, mitä soittaja sanoo. *mittaus perustuu siirtymään matalimmasta äänvoimakkuudesta suurimpaan lisäystasoon. Kun lisäysnäppäintä painetaan ensimmäisen kerran, luuria kannattaa pitää etäällä korvasta. Äänvoimakkuus palaa normaalille tasolle, kun puhelu lopetetaan.

Kaiutinpuhelin

Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

Tekniset tiedot

Ääni

- Voi käyttää kuulolaitteen kanssa
- Ääniprofiilit: oma ääni
- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäännet luurissa: 10 moniäänistä
- HQ-Sound
- Äänenvahvistin

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,8 cm / 1,9"
- Näyttötyyppi: Pistematriisi
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Valkaisu

Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Mukauttaminen: Hiljainen tila
- Puhelun esto: Voit estää puhelinta soittamasta tiettyjä puheluita
- Puheluiden estäminen / musta lista*: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Herätyskello
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painikkeet 1 ja 2, M1/2/3
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistöluukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Automaattinen rekisteröinti
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Painikkeiden määrä: 24
- Taustavalaistu näppäimistö: Pehmeä keltainen
- Valaistu näppäimistö
- Suurentaa valitun numeron
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Jopa 250 tuntia valmiusaikaa
- Latausaika: 8 tuntia

- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Toiminta-alue: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
- Tapahtumailmoitukset: Tapahtumien tai lataustilan näyttämiseen
- Luistamaton pinta: Vinoneliöllä kuvioitu pinta
- Visuaalinen hälytys

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa + 3 suorakäyttömuistia
- Edellisten numeroiden uudelleentalinta: 20 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 50 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa
- Useita puhelinmuistiomerkinöjä: enintään 2 numeroa

Virta

- Akun kapasiteetti: 550 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMh
- Verkkovirta: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: < 0,7 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salausta: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco-tila: automaattinen ja manuaalinen
- Eco+

Pakkauksen mitat

- EAN: 48 95185 60614 9
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,7 x 15,7 x 7,5 cm
- Kokonaispaino: 0,7164 kg
- Nettopaino: 0,6104 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Taara: 0,106 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava



Julkaisupäivä 2016-10-21

Versio: 4.1.3

12 NC: 8670 001 22883
EAN: 04 89518 56061 49

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

**Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.