

Philips
Altifalante SoundBar

Subwoofer sem fios 2.1

Bluetooth® aptX, AAC e NFC
1 entrada HDMI e saída HDMI
ARC
Espessura fina de apenas 29,8 mm



HTL6140B



Som potente para todos os televisores

com subwoofer sem fios

Com apenas 2,98 cm de espessura, o Philips HTL6140 é um Soundbar ultra plano que pode ser montado em qualquer local. Com 320 W de potência e um subwoofer de 20 cm (8") com 220 W, o som deste é muito mais amplo do que o seu tamanho e transmite música através de Bluetooth® com aptX® e AAC.

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Subwoofer sem fios para posicionamento sem confusão de cabos
- Com apenas 2,98 cm

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmitir música sem fios
- Ligue a uma entrada HDMI para uma óptima qualidade de imagem e de som
- HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth

Som mais rico para ver filmes e programas de televisão

- Saída de som potente de 320 W
- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Tweeters de topo suave da melhor qualidade para Crystal Clear Sound
- Dolby digital e DTS para óptimo som surround
- Woofer de 8" para graves potentes

PHILIPS

Altifalante SoundBar

Subwoofer sem fios 2.1 Bluetooth® aptX, AAC e NFC, 1 entrada HDMI e saída HDMI ARC, Espessura fina de apenas 29,8 mm

Destques


HTL6140B/12

Saída de som potente de 320 W




Os 6 woofers em neodímio e os 2 tweeters de topo suave de alta qualidade, que produzem tons agudos cristalinos, asseguram a melhor qualidade de som. A sua saída total é de 320 W e esta é combinada com o subwoofer potente de 8" com 220 W. O HTL6140 não é apenas um aparelho extremamente fino, como também fornece um som extremamente bom.

Tweeters de topo suave

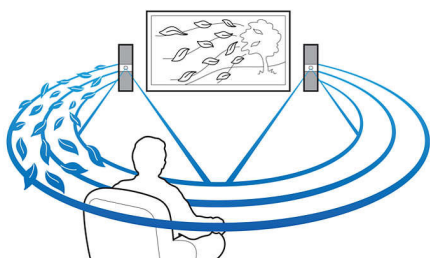

Com o Crystal Clear Sound da Philips poderá distinguir e desfrutar de cada detalhe sonoro da forma como este deve ser ouvido e como o artista ou o realizador o concebeu! O Crystal Clear Sound reproduz a fonte de som - independentemente de ser um filme de acção, um musical ou um espectáculo ao vivo - de forma fiel, precisa e sem qualquer distorção. Os sistemas de cinema em casa da Philips com Crystal Clear Sound mantêm o processamento de áudio num nível mínimo, preservando a pureza do conteúdo de áudio original. O resultado é uma maior precisão sonora oferecida aos seus ouvidos.

Bluetooth® (aptX® e AAC)

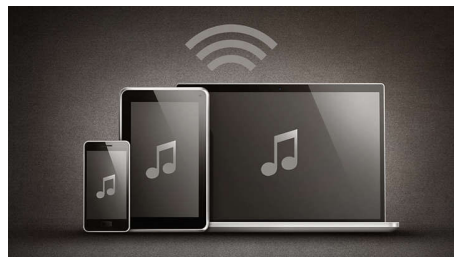

Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmitir música sem fios

Tecnologia NFC



Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

Subwoofer sem fios

Subwoofer sem fios para posicionamento sem confusão de cabos

HDMI ARC

HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor


Com apenas 2,98 cm

Com apenas 2,98 cm

Woofers de 8" para graves potentes

Woofers de 8" para graves potentes

Dolby digital e DTS

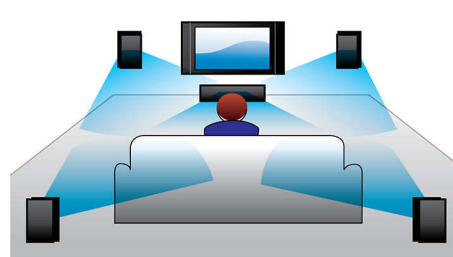


Entre no mundo digital e aproveite a sua música e os seus filmes ao máximo. Até a música estéreo tem um óptimo som, visto que o Dolby Digital e o DTS Digital Surround melhoram a música e os vídeos digitais, aumentando o som até conseguir um efeito surround verdadeiramente envolvente do seu altifalante de cinema em casa.

Uma entrada HDMI disponível

Desfrute de uma reprodução 3D fascinante e de um áudio de 5.1 ou 7.1 cristalino através da simples ligação da saída de áudio na conexão HDMI do nosso leitor ao conector no seu receptor AV não 3D.

Som Virtual Surround

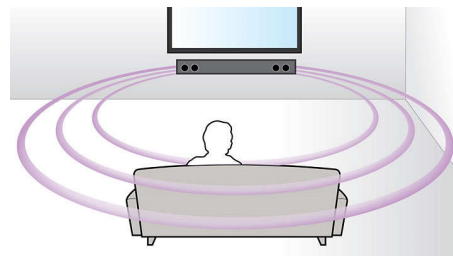

O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

Altifalante SoundBar

Subwoofer sem fios 2.1 Bluetooth® aptX, AAC e NFC, 1 entrada HDMI e saída HDMI ARC, Espessura fina de apenas 29,8 mm

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Controlos de Graves e Agudos, Sincronização de áudio, Nivelador Automático do Volume, Som Virtual Surround
- Sistema de som: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Potência de saída do subwoofer: 220 W
- Potência de saída da coluna: 100 W
- Potência total RMS @ 10% THD: 320 W

Colunas

- Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios, Sistema Bass reflex
- Diafragmas por SoundBar: 2 tweeters de topo suave de 1", 6 woofers em neodímio de 2"

Conetividade

- Ligações integradas: Bluetooth APT-X, NFC
- Ligações posteriores: Entrada ótica digital, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada HDMI 1, Entrada de áudio de 3,5 mm, USB
- Ligação sem fios: Bluetooth APT-X e AAC

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 70693 7
- Comprimento: 110 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 35.5 cm
- Peso bruto: 12.7 kg
- Comprimento: 31.4 cm
- Peso líquido: 7.8 kg
- Tara: 4.9 kg

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Comunicação do telecomando
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel

(ARC), Tipo de conteúdo

Potência

- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 31.4 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 110 cm
- Profundidade: 35.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 70693 7
- Peso bruto: 12.7 kg
- Peso líquido: 7.8 kg
- Tara: 4.9 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 7.16 cm
- Largura: 104.6 cm
- Profundidade: 3 cm
- Peso: 1.5 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial, Suporte para montagem na parede

Design

- Montagem na parede

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 1046 x 71,6 x 30 mm
- Subwoofer (L x A x P): 208 x 301 x 403 mm



Data de publicação
2024-04-20

Versão: 8.1.7

EAN: 87 12581 70693 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com