

Philips
5.1-hemmabiosystem

DVD
USB 2.0

HTD5540



Kraftfullt biosurroundljud med djupt ljud

Njut av bio hemma! Det här Philips-hemmabiosystemet har högtalare med dubbla baskanaler som ger kraftfullt 1 000 W-surroundljud och Full HD 1080p med DVD-uppspelning.

Fantastisk ljudupplevelse

- 1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Modern modell som kompletterar ditt hem


Njut av all din underhållning

- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- HDMI för HD-filmer och hög bildkvalitet
- Spelar DVD, VCD, CD och USB-enheter
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor

PHILIPS

Funktioner

Dolby Digital

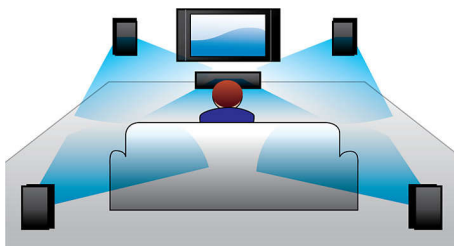

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

1 000 W RMS-effekt



1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Spelar allt



Spela praktiskt taget vilken skiva och vilka medienheter du vill - oavsett om det gäller DVD, VCD, CD eller USB-enheter. Upplev den oslagbara bekvämligheten med att kunna spela upp flera format och lyxen med att dela mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

HDMI för HD-filmer



HDMI är en digital direktanslutning för såväl digital HD-video som digitalt flerkanalsljud. Genom att omvandlingen till analoga signaler elimineras får du en perfekt bild- och ljudkvalitet, helt fritt från brus. Filmer med standardupplösning kan du nu se i sann HD-upplösning, med högre detaljskärpa och verklighetstroga bilder.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-

spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till din hemmabio. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer och filmer från internet, även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG-4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda när du sparar stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och spela upp dem på din DivX Ultra Certified Blu-ray-spelare eller DVD-spelare från Philips. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Blottade högtalarelement



Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Modern design

Modern modell som kompletterar ditt hem

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Naturläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1
- Uteffekt för subwoofer: 166 W
- Equalizer-inställningar: Film, Musik, Originalvattenbehållare, Nyheter, Spel
- Uteffekt för centerhögtalare: 166 W
- Uteffekt för Tallboy-högtalare: 2 x 166 W
- Uteffekt för satellithögtalare: 2 x 166 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 1000 W

Högtalare

- Högtalartyper: 1 x centerhögtalare, 2 x satellithögtalare, 2 x Tallboy-högtalare
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150–20 000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Centerhögtalare, frekvensomfång: 150–20 000 Hz
- Element per satellithögtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Element per Tallboy-högtalare: 1 x 3-tums fullregisterwoofer
- Frekvensomfång för Tallboy-högtalare: 150–20 000 Hz
- Impedans för Tallboy-högtalare: 4 ohm

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: Ljudingång, Hi-Speed USB
- Anslutningar bak: AUX IN 1, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), Easy-Fit-högtalaranslutningar, mini

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 67788 6
- Längd: 66.9 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 39.9 cm
- Bruttovikt: 16.2 kg
- Höjd: 43 cm
- Nettovikt: 14.4 kg
- Taravikt: 1.8 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel)

Effekt

- Strömförbrukning: 105 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 43 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 66.9 cm
- Djup: 39.9 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 67788 6
- Bruttovikt: 16.2 kg
- Nettovikt: 14.4 kg
- Taravikt: 1.8 kg

Produktstorlek

- Höjd: 5.8 cm

- Bredd: 36 cm
- Djup: 33.6 cm
- Vikt: 2.4 kg

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: STS3001 högtalarstativ
- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Användarhandbok på CD-skiva, Garantisedel för hela världen, AAA-batteri (x1)

Mått

- Centerhögtalare (B x H x D): 223 x 100 x 80 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0.65 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 2 m
- Främre högtalare (W x H x D): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 303 x 343 mm
- Främre högtalare, vikt: 0.53 kg
- Subwoofer, vikt: 3.66 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 3 m
- Bakre Tallboy-högtalare (B x H x D): 247 x 242 x 1 090 mm
- Bakre högtalare, vikt: 2.72 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 7 m
- Subwoofers kabellängd: 3 m

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Bild: JPEG, BMP, GIF

Bild/visning

- Bildförbättring: Förbättrad videoupplösning

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-

Specifikationer

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Bildförbättring: Roterar, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Publiceringsdatum
2024-05-06

Version: 5.0.4

EAN: 87 12581 67788 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Dolby och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratory Inc.