



Philips  
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง

DC190

## ตื่นขึ้นมาด้วยเพลงที่คุณชื่นชอบ

จาก iPod และวิทยุ

ตื่นรับวันใหม่พร้อมฟังเพลงจาก iPod ด้วยระบบเชื่อมต่อความบันเทิง Philips DC190 ที่มีคุณสมบัติการตั้งปลุกสองแบบ ตัวเครื่องเปี่ยมสไตล์ด้วยกระจก พร้อมให้คุณเริ่มวันใหม่ด้วยเสียงเพลงจากอุปกรณ์พกพาผ่านช่องเชื่อมต่อ MP3 (MP3 Link)

### เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย

- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีลงวงหนาดิเพื่อความสะดวก
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
- เล่นและชาร์จ iPod ของคุณได้พร้อมกัน

### เริ่มวันดีๆ ได้ตั้งใจคุณ

- การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ
- ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวลเพื่อความรู้สึกสดชื่นหลังจากตื่นนอน
- ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod หรือจากวิทยุ

### พลังเสียงเต็มอิม วัตต์ใส

- กำลังขับทั้งหมด 3W RMS
- ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียมให้เสียงที่สมดุล

**PHILIPS**

sense and simplicity

# ไฮไลต์

## 3W RMS



ระบบนี้มีกำลังขับทั้งหมด 3W RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังเสียงหรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

## การปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด



ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ วิทยุนาฬิกาที่มีคุณสมบัติ Dual alarm คุณสามารถตั้งเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แตการตั้งเวลาปลุกสำหรับคนที่รัก การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์

และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ว่าคุณจะใช้ปลุกแบบใด คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่าย โดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน

**จูนแบบดิจิทัลพร้อมตั้งสถานีล่วงหน้า**  
เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งคาลงหน้า) คางไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารรถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลารอหาความถี่ในแต่ละครั้ง

## ระดับเสียงปลุกที่นุ่มนวล



คุณจะไม่ค่อยๆ ตื่นขึ้นมารู้วันใหม่ได้โดยระดับความดังเสียงปลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งระดับความดังมาล่วงหน้านั้น ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอย่างนาหงุดหงิด คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังเสียงปลุกของ Gentle wake จะค่อยๆ ตั้งขึ้นจนถึงระดับที่ตั้งพอสสมควรเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

## ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น


## ตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมียม

นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอยู่อย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยล์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และให้คุณภาพเสียงที่สมดุล

## ตื่นขึ้นมาด้วย iPod หรือวิทยุ

ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod หรือจากวิทยุ

## เล่นและชาร์จ iPod

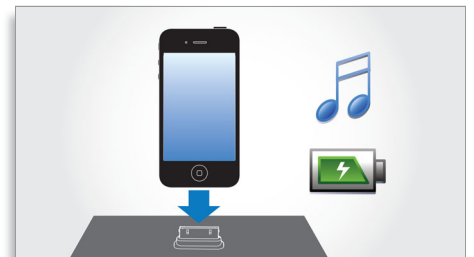

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod! ตัวเชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณสามารถฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับการชาร์จ iPod ในขณะเดียวกัน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จ iPod โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

# รายละเอียดเฉพาะ

## ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod mini, iPod พรีมียมจอสี, iPod 5th Generation, iPod classic, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod touch, iPod touch 2nd Generation, iPod nano 5th Generation, iPod nano 6th generation, iPod touch 4th generation

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- สถานที่ตั้งโวลุ่มหน้า: 20
- เสาอากาศ: เสาอากาศ FM

## การเล่นเสียง

- โหมดเล่นเพลงสำหรับแทนวาง: การชาร์จ iPod, เล่นและหยุดชั่วคราว, เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า

## สะดวกสบาย

- รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล
- การปลุก: รีเซ็ตเวลาปลุก 24 ชม., เสียงปลุก Buzzer,

ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกซ้ำ (snooze), ตั้งเวลาปิดเครื่อง

## เสียง

- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- กำลังขับ (RMS): 2X1.5W
- การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

## ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- ระบบ Neodymium magnet

## การเชื่อมต่อ

- MP3-Link: อินพุตสเตอริโอ 3.5 มม.

## ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 144 x 144 x 62 มม.

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายเชื่อมต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม., อะแดปเตอร์ AC-DC, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้, ไม้รับประกันทั่วโลก



วันที่ออก 2013-02-16

เวอร์ชัน: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30939  
EAN: 87 12581 49014 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)