




Philips
Trådløs telefon

D400

1,8" display / gul bakkelysning
Høytalerfunksjon

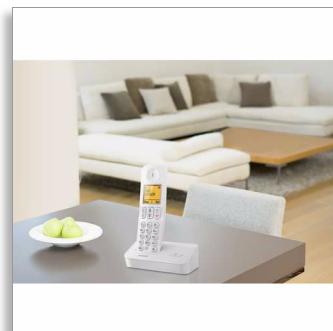

D4001W



Komfortabel og praktisk

Telefonen har en buet form for å gi komfortable samtaler og naturlig stemmegjengivelse med HQ-Sound, slik at du enkelt får avslappede samtaler. Nyttige funksjoner som et stort og fullt grafisk display og bakkelyst tastatur gjør det enda enklere å holde kontakten.

Så praktisk som det skal være

- Bakkelyst tastatur som gir rask tilgang selv i mørke rom
- Stort 4,6 cm (1,8 ") fullt grafisk display
- Kurvet håndsettutforming for komfortable samtaler
- Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
- Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading
- Stillemodus for mer privatliv
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer

Førsteklasses lyd

- HQ-Sound: lydteknikk av høy kvalitet for førsteklasses lyd
- MySound-profiler som gir deg lyden du foretrekker
- Håndsett med høytalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt

Miljøvennlig produkt

- Lav stråling (ECO og ECO+-modi) og strømforbruk

PHILIPS

Høydepunkter

Håndsett, høytalertelefon




Håndfri-modus bruker en innebygd høytaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

Bakbelyst tastatur

Bakbelyst tastatur som gir rask tilgang selv i mørke rom

MySound-profiler

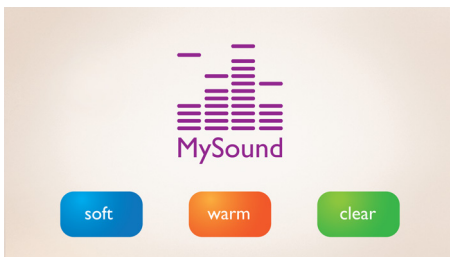

Lydoppfatning er subjektivt og alle har sine egne preferanser når det gjelder lyd. MySound gir personlighet til alle samtaler ved å la deg velge lydprofilen som passer best til lyden du foretrekker: Klar – for å gjøre stemmer renere og klarere. Myk – for å gi mykere, mer behagelige toner. Varm – for å få stemmer til å høres mer imøtekommende og varme ut.

4,6 cm (1,8") grafisk display

Stort 4,6 cm (1,8 ") fullt grafisk display

Oppringings-ID



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Kurvet håndsettutforming




Håndsettet er utformet for mest mulig komfortable samtaler og passer naturlig mot konturene i ansiktet.

Miljøvennlig modell med ECO+



Philips-telefonene er energieffektive og utformes med tanke på miljøet. Når ECO-modus er aktivert, reduseres strålingen som slippes ut, med opptil 60 %, og opptil 95 % når telefonen lades. Når ECO+-modus aktiveres, reduseres strålingen til null.

HQ-Sound

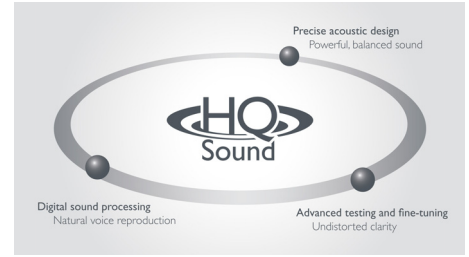

Trådløse telefoner fra Philips med HQ-Sound: Vi bygger på tiår med erfaring og banebrytende nyskapingner innen utvikling av Hi-Fi-lydprodukter og avanserte hodetelefoner for å gi utmerket stemmeklarhet i DECT-telefonene våre. Når det gjelder å forbedre lyd kvalitet, har lydteknikerne og arkitektene våre tatt med alt i betraktningen – komponenter av høy kvalitet, digital signalbehandling, presis akustisk design, avansert testing og finjustering. Resultatet er lyd som er ren, klar og autentisk. Lyden er så god og naturlig at det høres akkurat ut som om dere snakker sammen ansikt til ansikt.

Sklisikkert grep



Baksiden på håndsettet er behandlet med en spesiell struktur for ekstra komfort og bedre grep.

Stillemodus



Verdsetter du privatlivet og ro i hjemmet? Du kan enkelt deaktivere ringetoner for bestemte tider du ikke ønsker at telefonen skal ringe, men heller vil ha fred og ro.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,6 cm / 1,8"
- Skjermtype: FSTN – punktmatrise
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Myk gult

Minnekapasitet

- Telefonliste: 100 navn og telefonnumre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 20 oppføringer
- Samtaleloggoppføringer: 50 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

Lyd

- HQ-Sound
- Lydprofil: MySound
- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsett: Listemeny
- Høytalertelefon – snakk håndfritt
- Personlig tilpasning: Stillemodus og nattmodus
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Intercom – flere håndsett
- Dato-/klokkeslettvisning
- Vekkerklokke
- Batteriladeindikasjon
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler
- Tastetone av/på
- Autoregistrering
- Automatisk avslutning av samtaler
- Nummertasturlås
- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 4

- Antall taster: 20
- Bakbelyst nummertastatur: Myk gult
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkerast
- Opptil 250 timers standby-tid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleddning: 1,8 m
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Sklisikkert grep: Nålestripestruktur
- Opptil 16 timers taletid

Drift

- Batterikapasitet: 550 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,7 W

Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Miljøvennlig design

- Eco+
- EcoMode: automatisk og manuell

Mål, emballasje

- Type hylleplassering: Modell
- Emballasjemål (B x H x D): 18,4 x 13,6 x 5,9 cm
- EAN: 87 12581 66545 6
- Bruttovekt: 0,466 kg
- Nettovekt: 0,378 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Taravekt: 0,088 kg



Utgivelsesdato
2016-09-29

Versjon: 2.2.4

12 NC: 8670 000 97053
EAN: 08 71258 16654 56

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com