



Philips
Kabellose Bluetooth®-
Kopfhörer

8,6 mm Treiber/geschlossen
In-Ear

SHB5850BK

Überall satte Bässe

Großartiger Sound kabellos, optimaler Sitz

Die kompakten Bluetooth®-Kopfhörer SHB5850 verfügen über leistungsstarke Treiber für bis zu 7 Stunden kabellosen Musikgenuss.

Hochwertigen Sound genießen

- Effiziente 8,6mm-Treiber liefern klaren und kraftvollen Sound.
- Ovale Rohreinsätze schließen Umgebungsgeräusche aus

Entworfen für lang anhaltenden Komfort

- Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen für perfekten Sitz
- Ergonomisch ovales Schallrohr für einen komfortablen Sitz


Für mehr Komfort in Ihrem Leben

- Unterstützung für Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Flaches Kabel ohne Kabelsalat für Komfort unterwegs
- Kabellose Steuerung und Freude an Musik und Anrufen

PHILIPS

Besonderheiten

Bluetooth-Technologie

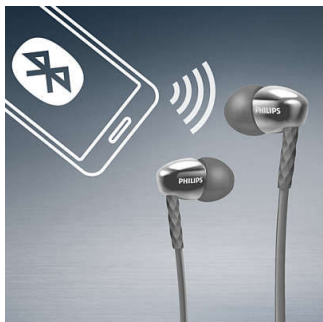

Koppeln Sie Ihre Kopfhörer mit jedem Bluetooth-Gerät für kristallklaren Musikgenuss – ganz ohne Kabel.

Effiziente 8,6 mm Treiber



Kompakte und effiziente 8,6mm-Treiber liefern klaren Sound und kräftige Bässe, für Hörgenuss unterwegs.

Ovale Rohreinsätze



Ovale Rohreinsätze schließen Umgebungsgläusche aus und bieten dank ihrer halb-offenen Struktur eine verbesserte Bassleistung.

Auswahl zwischen 3 Ohrkappentypen



Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Ergonomisch ovales Schallrohr




Die ovale Form des Schallrohrs ist das Ergebnis umfangreicher Forschung am menschlichen Ohr. Die ergonomische Form passt sich jedem Ohr bequem an und stellt einen optimalen Sitz und Komfort für ein umfassendes Musikerlebnis sicher.

Flaches Kabel ohne Kabelsalat

Flaches rutschfestes Kabel verhindert Kabelsalat.

Kabellos übertragene Musik und Anrufe

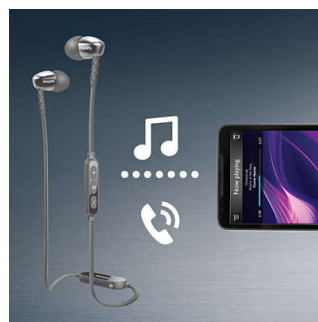

Koppeln Sie Ihr Smart-Gerät über Bluetooth mit Ihren Kopfhörern, und genießen Sie die Freiheit und Freude kristallklarer Musik und Anrufe – ganz ohne Kabelsalat. Wechseln Sie Musiktitel, und beantworten Sie Anrufe über die benutzerfreundliche Fernbedienung.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzbereich: 10 bis 21.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Echosteuerung, Rauschminderung
- Lautsprecher-Durchm.: 8,6 mm
- Membran: PET
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Typ: Dynamisch
- Schwingspule: Kupfer
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Empfindlichkeit: 107 dB

Anschlüsse

- Bluetooth-Version: 4.1
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m

Außenkarton

- Länge: 11 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Breite: 10,7 cm
- Bruttogewicht: 0,26 kg
- Höhe: 19 cm
- GTIN: 1 69 25970 71209 2
- Nettogewicht: 0,075 kg
- Eigengewicht: 0,185 kg

Komfort

- Anruf-Management: Anruf beantworten/beenden, Anruf ablehnen, Wahlwiederholung der letzten Nummer, Anruf in Warteschleife, Zwischen Anrufen und Musik wechseln
- Lautstärkeregelung

Power

- Akkutyp: Li-Polymer
- Musikwiedergabezeit: 7* Stunde(n)
- Standby-Zeit: 150 Std.*
- Sprechzeit: 7*

Verpackungsmaße

- Höhe: 17,3 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 9,5 cm
- Tiefe: 3 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 25970 71209 5
- Bruttogewicht: 0,065 kg
- Nettogewicht: 0,025 kg
- Eigengewicht: 0,04 kg

Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Höhe: 2,31 cm
- Breite: 1,61 cm
- Tiefe: 1,6 cm
- Gewicht: 0,012 kg

Zubehör

- Kurzanleitung: Inklusive
- USB-Kabel: Im Lieferumfang enthalten (zum Aufladen)

Design

- Farbe: Schwarz



Ausstellungsdatum
2024-02-25

Version: 1.0.3

EAN: 69 25970 71209 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Ergebnisse können variieren