



Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
2W

AZ385

Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

Ingin menikmati koleksi musik yang disimpan di pemutar musik portabel Anda tanpa headphone? Colokkan soket USB Direct ke Philips CD soundmachine dan nikmati musik digital favorit Anda melalui pengeras suara yang bertenaga - kapan saja, di mana saja.

Pengalaman mendengarkan terbaik

- USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA
- Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW
- Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio

Mudah digunakan

- Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

Suara yang kaya dan jernih

- Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

PHILIPS


Kelebihan Utama

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Mengulang/Mengacak CD

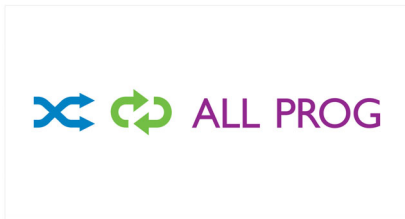

Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik

yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW



Teknologi kompresi audio memungkinkan ukuran file musik digital besar dikurangi hingga 10 kali tanpa mengurangi kualitas audio. MP3 atau WMA adalah dua format kompresi yang memungkinkan Anda menikmati dunia musik digital di pemutar Philips. Unduh lagu-lagu MP3 atau WMA dari situs musik resmi di Internet atau buat file musik MP3 atau WMA sendiri dengan merekam CD audio dan mentransfernya ke pemutar Anda.

USB Direct



Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.



Spesifikasi

Pemutaran audio

- Pemutaran media: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, pencarian album berikutnya/sebelumnya, pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/mengacak/memprogram

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM
- Antena: Antena FM

Suara

- Penyempurnaan suara: Dynamic Bass Boost
- Sistem suara: stereo
- Kontrol volume: berputar (analog)
- Daya output: 2 x 1 W RMS

Pengeras suara

- Jumlah speaker terpasang: 2
- Speaker dengan sentuhan gerigi: logam

Konektivitas

- Audio in (3,5mm)
- USB: host USB

Daya

- Jenis baterai: Ukuran C (LR14)
- Voltase baterai: 1,5 volt
- Jumlah baterai: 6
- Jenis daya: Masukan AC

Aksesori

- Kabel/Koneksi: kabel listrik
- Lain-lain: Panduan cepat
- Jaminan: Pamflet garansi

Dimensi

- Berat kotor: 1,84 kg
- Lebar kemasan: 284 milimeter
- Tinggi kemasan: 264 milimeter
- Kedalaman kemasan: 155 milimeter
- Berat: 1,5 kg
- Kedalaman unit utama: 245 milimeter
- Tinggi unit utama: 123 milimeter
- Lebar unit utama: 262 milimeter

Nyaman

- Digit Tampilan: 3
- Jenis layar: Layar LCD
- Tipe pemuat: atas



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 1.0.7

12 NC: 8670 000 94525
EAN: 87 12581 65818 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com