

Philips  
Sistema de Home Theater  
5.1

Som Double Bass  
Blu-ray 3D

HTS5563



## Potente som surround de cinema com graves profundos

### Obcecados por som

Leve toda a emoção do cinema para a sua casa! Turbine sua experiência de entretenimento caseiro com caixas acústicas que oferecem "basspipes" duplos, som surround potente de 1000W e reprodução de disco Blu-ray 3D envolvente.

#### **Excelente experiência sonora**

- Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Caixas acústicas potentes com "basspipes" duplos para um excelente som

#### **Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa**

- Pannel de toque para um controle intuitivo de reprodução e volume
- Opção de caixas de som traseiras sem fio para um ambiente sem desordem

#### **Curta todas as suas fontes de entretenimento**

- Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente
- Hub HDMI para conectar dispositivos HDMI e obter som e imagem perfeitos
- Smart TV para serviços on-line e acesso à multimídia na TV

# PHILIPS


# Destaques

## Som Double Bass



Caixas acústicas potentes com sistema Bass Reflex e "basspipes" duplos que aprimoram as frequências mais baixas, oferecendo um som mais estável e graves profundos. Agora, você poderá ouvir todos os detalhes.

## Dolby TrueHD e DTS-HD

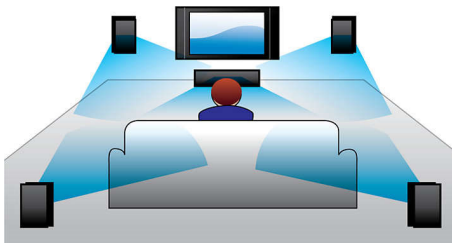

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

## 1.000 W RMS de potência



Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

## Full HD 3D Blu-ray




Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é compactado, com qualidade de áudio incrivelmente real.

## Smart TV




O Blu-ray player com Smart TV e o Home Theater Philips oferecem uma série de recursos avançados, incluído a Online TV, o SimplyShare e o MyRemote. A Online TV traz informações e entretenimento on-line, como o Video-On-Demand, para a sua TV. Com o SimplyShare, você pode acessar fotos, músicas e vídeos que estão armazenados no PC sem precisar levantar do sofá. Além disso, você também pode usar o smartphone/tablet para controlar o Home Theater com o aplicativo MyRemote Philips.

## Hub HDMI

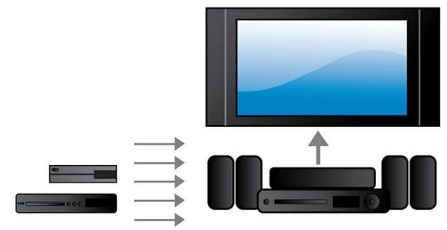


O hub HDMI dispõe de portas HDMI adicionais para conectar outros dispositivos (como console de jogos ou decodificador HD) ao Sistema de Home Theater sem complicação. Ao conectar dispositivos outros dispositivos ao Hub HDMI, o entretenimento fica ainda melhor, com som e imagem em alta definição!

## Painel de toque para reprodução

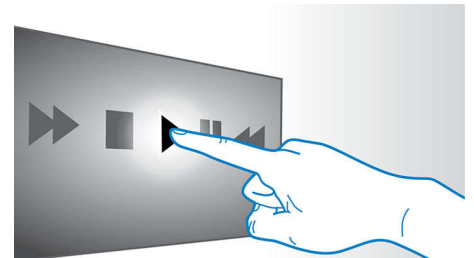

Com os controles intuitivos no painel de toque, é possível controlar o volume e outras opções de reprodução. Basta pressionar os controles sensíveis ao toque no painel frontal.

## Opção de caixas de som traseiras wireless

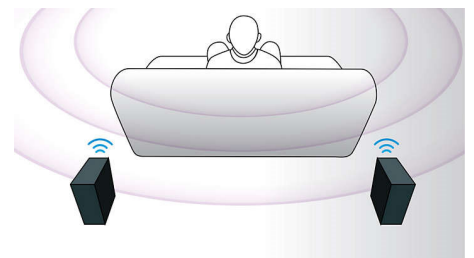

As caixas acústicas traseiras wireless oferecem escalabilidade e mobilidade para você posicioná-las como quiser. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas wireless oferecem som Surround total sem conexões visíveis.

# Especificações

## Som

- Recursos de áudio: Nivelador automático de volume (AVL), Dolby Digital Prologic II, Som Double Bass, FullSound, Modo noturno, Surround Plus, Controle de altos e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potência de saída do subwoofer: 166W
- Ajustes do equalizador: Filme, Música, Original, Notícias, Jogo
- Potência de saída da caixa acústica central: 166W
- Potência de saída da caixa acústica de satélite: 4 x 166W
- Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 1.000 W

## Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas de som satélites
- Drivers das Caixas acústicas centrais: 1 x woofer de faixa total de 3"
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150 - 20k Hz
- Impedância de alto-falante de satélite: 4 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 4 ohm
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 - 20k Hz
- Drivers por caixa acústica satélite: 1 x woofer de faixa total de 3"
- Impedância do subwoofer: 4 ohm

## Conectividade

- Conexões na parte da frente: Hi-Speed USB, Entrada para microfone, Music iLINK
- Conexões traseiras: Entrada AUX, Conectores de encaixe das caixas acústicas, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada para antena FM,

Saída HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Entrada DOCK para iPod/iPhone, Slot para cartão SD/SDHC, Entrada Wi-Fi USB, Áudio traseiro wireless

- Smart TV: MyRemote, Online TV, SimplyShare

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40

## Embalagem externa

- EAN: 87 12581 62684 6
- Comprimento: 60 cm
- Número de embalagens para o cliente: 1
- Largura: 39.3 cm
- Peso bruto: 12.2 kg
- Altura: 32.7 cm
- Peso líquido: 10.4 kg
- Peso da embalagem: 1.8 kg

## Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Recursos HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio), Tipo de conteúdo, Deep Color

## Lig/Desl

- Consumo de energia: 105 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: <math>\leq 0,5\text{W}</math>

## Dimensões da embalagem

- Altura: 32.7 cm
- Tipo da embalagem: Papelão

- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Largura: 60 cm
- Profundidade: 39.3 cm
- Número de produtos inclusos: 1
- EAN: 87 12581 62684 6
- Peso bruto: 12.2 kg
- Peso líquido: 10.4 kg
- Peso da embalagem: 1.8 kg

## Dimensões do produto

- Altura: 5.5 cm
- Largura: 43.5 cm
- Profundidade: 34.3 cm
- Peso: 3.31 kg

## Acessórios

- Acessórios compatíveis: Dock DCK3061 para iPod/iPhone, Módulo traseiro wireless RWSS5512, Suporte para caixa acústica STS3001
- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Antena FM, Cabo HDMI, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 45 x 330 mm
- Peso, incluindo embalagem: 12,12 kg
- Peso da unidade principal: 3,69 kg
- Embalagem (L x A x P): 600 x 393 x 327 mm
- Caixa acústica central (L x A x P): 223 x 102 x 80 mm
- Peso da caixa acústica central: 0,57 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 2 m
- Caixa acústica frontal (L x A x P): 90 x 187 x 82 mm
- Subwoofer (L x A x P): 178 x 303 x 343 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 0,57 kg
- Peso do subwoofer: 3,9 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica frontal:

# Especificações

3 m

- Caixa acústica traseira (L x A x P): 90 x 187 x 82 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 0.57 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 10 m
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

## Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagem: GIF, JPEG, JPG

## Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24 qps), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

## Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reprodução de Karakê

- Funções padrão: Controle do nível de eco, Controle de volume do microfone, Controle de tom

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

## Sustentabilidade

- Embalagem: Manual do Usuário Eletrônico

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB



Data de emissão  
2024-05-06

Versão: 6.1.10

EAN: 87 12581 62684 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)