



MC-i250 Streamium



# PHILIPS

Tämä pika-asennusohje antaa karkean yleiskuvan ja auttaa pääsemään nopeasti alkuun. Lue myös mukana oleva varsinainen käyttöohje.

## Yleiset vaatimukset

### Online-musiikkipalveluja varten (INTERNET):

- Ethernet-pohjainen laajakaistainen Internet-modeemi (kaapeli- / DSL-)
- Toimiva sähköpostiosoite

### PC Linkkiä varten:

- PC samassa verkossa kuin MC-i250 (PC:n IP-osoitteiden ja laitteen tulee olla samassa aliverkossa)
- PC Link -ohjelma asennettuna (voidaan ladata osoitteesta "<http://MyPhilips.com>")

## Rekisteröinti

MC-i250: n online-toimintojen aktivoimiseksi laite on rekisteröitävä sen jälkeen, kun kohdat "Asennuksen ennakko-vaatimukset" ja "Streamium MC-i250: n kytkennät" on käyty läpi.


- 1 Anna sähköpostiosoitteesi (käyttäen kauko-ohjainta) ja paina painiketta **OK/PLAY** (▶).
- 2 Jonkin ajan kuluttua saat sähköpostin antamaasi osoitteeseen. Muodosta asiakkuus osoitteeseen "<http://MyPhilips.com>" ja aktivoi musiikkipalvelut saamasi sähköpostin ohjeiden mukaan.

## Asennuksen ennakko-vaatimukset

### 1 Peruskokoonpano audiolaitteena


- (A) ULA-antenn
- (B) AM-kehäantenni
- (C) Kaiuttimet
- (D) Verkkojohto
- (E) Aseta paristot kauko-ohjaimen.

Nyt voit jo kuunnella musiikkia radiosta (TUNER) ja CD: ltä (CD)!

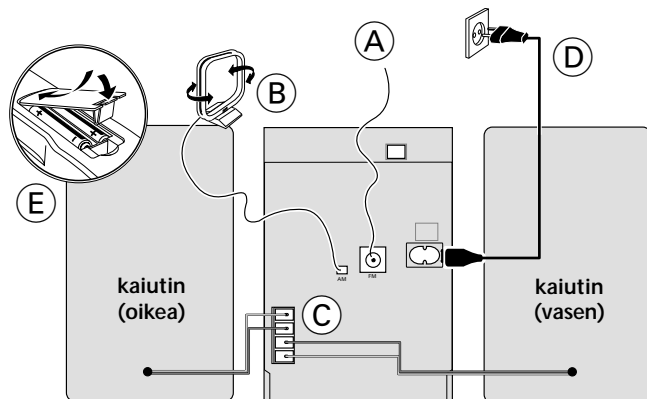

### 2 Kotiverkon kytkennät

Yhdistä PC, (johdoton) reititin ja laajakaistamodeemi (kaapeli / DSL) reitittimen kytkentäohjeiden mukaan.

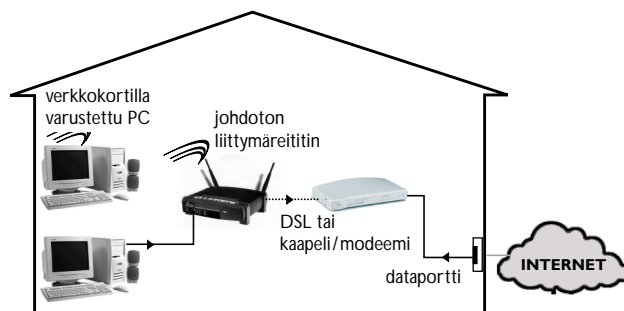

### 3 Kotiverkon kokoonpano

Seuraa reitittimen käsikirjassa annettuja ohjeita ja varmista, että PC: n Internet-yhteys on asennettu ja toimii. Jos Internet-yhteyden asennus tuottaa vaikeuksia, ota yhteys verkkopäätelaitteen valmistajaan tai Internet-palvelun tarjoajaan.

## TÄRKEÄÄ!!

Älä yhdistä Streamium MC-i250: aa kotiverkkoon, ennen kuin yhdistetyn PC: n Internet-yhteys reitittimen kautta toimii.