



Philips Fidelio
trådløse SoundSphere-
højttalere

med AirPlay



DS9860W

Mærk stemningen ved en live-optræden

med dette lydsystem

Væk musikken til live med dyb, naturlig lyd leveret af akustisk SoundSphere-teknologi. Disse elegante, trådløse DS9860W-højttalere fra Philips er udstyret med AirPlay og giver dig mulighed for at streame sange direkte fra iPod, iPhone, iPad og iTunes.

Lydkvalitet uden sidestykke

- SoundSphere giver en naturlig, dyb og bred lydoplevelse
- FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
- SoundCurve giver enestående lydgenivelse
- Bas-reflex design for dyb, stram basgenivelse
- Samlet udgangseffekt på 2 x 50 W RMS

Udsøgt design og finish

- Ægte håndbygget højttalerkabinet i træ giver naturlig lyd
- Limited Edition højttaler med finish i malaysisk egetræ

Avanceret alsidighed

- Stream musik ved hjælp af AirPlay-trådløs teknologi

Intuitiv betjening

- SoundStudio-app giver fuld kontrol over lydindstillinger
- Stream millioner af sange til dine højttalere med Spotify

PHILIPS
Fidelio


Vigtigste nyheder

SoundSphere



Nyd musikens storhed og energi, når SoundSphere giver dig hver eneste tone, nøjagtig som kunstneren havde tænkt sig det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaber en lydoplevelse, der er dybere og bredere. Resultatet er virkelighedstro lyd, der får dig til at tro, at kunstnerne optræder lige foran dig. Hver SoundSphere-højttaler har en diskantenhed, der hænger oven over højttalerkabinettet. Diskantenheden kan udsende lyd mere klart og i alle retninger. Præcis lyd-crossover-konstruktion og omhyggelig placering af subwooferen i forhold til diskantenheden sikrer minimal interferens og endnu mere naturlig lyd.

FullSound™

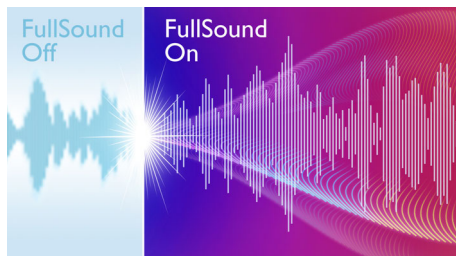

Philips' navnebeskyttede FullSound-teknologi bruger den nyeste generation af digital signalbehandling til at forbedre naturtro musikgengivelse. Musikindholdet analyseres dynamisk og optimeret, så du oplever musik med fremragende detaljer og varme.

SoundCurve




Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på denne Philips-dockinghøjttaler skaber en højeffektiv akustisk struktur til lydengivelse. Den rene kurve forstærker højttalerkabinettets stivhed og reducerer drastisk intern resonans og eliminerer vibration og forvrængning. Resultatet er enestående krystallklar lyd fra forbløffende smukke højttalere.

Bas-reflex design



Bas-reflex akustisk indlæsning anvender et basrør indstillet på højttalerkabinettets akustiske lydstyrke for at gengive dyb bas fra kompakte kabinetter. Det omhyggeligt designede profilerede basrør fremmer luftstrømmen og giver dyb og virkningsfuld bas, selv ved høje lydstyrker, samtidig med at luftturbulens, der kan forårsage forvrængning, minimeres.

Ægte håndbygget højttaler i træ

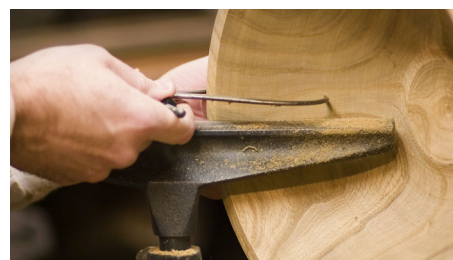

Træ er gennem historien blevet anvendt til fremstilling af de fineste musikinstrumenter. Materialets naturlige egenskaber gør det fortsat til det foretrukne til de bedste instrumenter og lydudstyr i dag. Ikke alene er denne højttaler håndbygget i træ; der er også benyttet avancerede trækrumningsteknikker, så kabinettet har fået de helt rigtige kurver. De beregnede kurver reducerer vibrationer og eliminerer lydforvrængning, hvilket sikrer en naturlig og levende lydengivelse.

AirPlay-trådløs teknologi



Med AirPlay kan du streame hele din iTunes-musiksamling til dine Fidelio-dockingstationer. Den afspiller trådløst fra iTunes-programmet på din computer, iPhone, iPad eller iPod Touch – til en hvilken som helst AirPlay-aktiveret højttaler i dit hjem. Du skal blot sikre dig, at dine højttalere er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk. Med AirPlay kan du endvidere afspille samtidig på alle højttalere i alle værelser. Lad dine yndlingssange følge dig, uanset hvilket rum du går ind i.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod/iPhone/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Højttalere

- Højttalerdrivere: 2 x 3/4"/20 mm diskantenhed, 2 x 5"/12,5 cm midwoofer
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 50 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 3,5 mm

stereo linjeindgangskabel, Netledning, Lynhåndbog, Garanticertifikat, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder

- AirPlay
- AUX-indgang

Mål

- Produktmål: [højttalere] 265 (diameter) x 410 mm
- Emballagemål (B x D x H): 760 x 338 x 485 mm
- Vægt: (hovedenhed) 12 kg
- Vægt inkl. emballage: 14,5 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2014-01-12

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 90592
EAN: 08 71258 16459 53

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com