



Philips  
iPod/iPhone-  
telakointiasema

Sovellusten tehostama  
10 W

AJ7034D



## Herää suosikkisäveliisi

tämän iPod/iPhone-telakointiaseman avulla

Aloita päiväsi Philips AJ7034D/12 -telakointiaseman kanssa. Sen bassorefleksikaiutinjärjestelmä tuottaa syvän ja voimakkaan basson ja 10 W RMS-lähtötehon. Kaikki iPod-/iPhone-mallit sopivat telakkaan.

Ilmaisen Philips-sovelluksen avulla saat käyttöösi tehostettuja herätys- ja radio-ominaisuuksia.

### Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- Kokonaislähtöteho 10 W RMS

### Helppokäyttöinen

- Ilmainen HomeStudio-sovellus parantaa herätys- ja radio-toimintoja
- Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
- Herätys ajoissa myös sähkökatkon aikana ajan ja hälytyksen varmistuksen ansiosta
- Hälytyksen äänenvoimakkuutta säätämällä luotettava herätys

### Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herää iPod-/iPhone-musiikkiin tai radioon
- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
- Herää aamuun miellyttävästi

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

### Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan



Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat

useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhone'n sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.

### Digitaalinen FM-viritin esiasetuksineen



Digitaalinen FM-radio kasvattaa Philips-äänentoistojärjestelmän musiikkivalikoimaa. Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.


### Ilmainen HomeStudio-sovellus



Mukavammin ei voisi herätä tai kuunnella radiota kuin ilmaisen Philips Home Audio -sovelluksen avulla. Lataa sovellus Applen App

Storesta ja saat käyttöösi jännittäviä ominaisuuksia. Esimerkiksi herätyksen lisäasetukset antavat lisää joustoa hälytysäänen voimakkuuden ja keston säätöön sekä hälytyksen päivämäärän ja äänen asetuksiin. Saat myös paremman käyttöliittymän, jossa on helppokäyttöiset pikavalintatoiminnot radion kuunteluun.

### Säädettävä hälytyksen äänenvoimakkuus

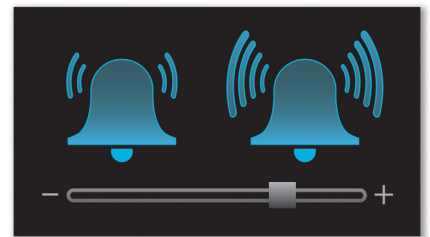

Philipsin kelloradioilla saat sinulle sopivan herätyksen. Voit säätää herätyksen äänenvoimakkuuden mieleiseksi. Tarvitsetpa sitten koväänisen herätyksen päästäksesi ylös ajoissa tai haluat herätä rauhassa hiljaisempaan ääneen, hälytyksen äänenvoimakkuuden säädön ansiosta voit aloittaa päiväsi niin kuin sinulle sopii.



# Tekniset tiedot

## iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, iPod touch, 4. sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod 5. sukupolvi, iPod mini

## iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod-/iPhone-sovellus

- Sovelluksen nimi: HomeStudio, Maksuton lataus sovelluskaupasta
- Yhteensopivuus: Telakkaradio iPodille/iPhonelle, iPod Touchille, iPhonele
- 5 päivän sääennuste: KYLLÄ
- Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston ohjaimet
- Kello: analoginen näyttö, digitaalinen näyttö
- Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin
- Radio: FM-radio, pikavalinta, haku, viritä; sävel

## Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: iPhone lataaminen, iPod-laitteen lataaminen, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja keskeytys

## Virittimen/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni

## Käytön mukavuus

- Kello/versio: Digitaalinen

- Herätykset: Kaksi herätysaikaa, Summeriherätys, Radioherätys, Herätyksen toisto (torkkutoiminto)
- Käyttömukavuus: Uniajastin
- Taustaväri: Kellanuskea
- Näyttötyyppi: LED

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 10 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2
- Pääkaiutin: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

## Liitännät

- MP3 Link: Kyllä, 3,5 mm:n liitin

## Virta

- Verkkovirta: KYLLÄ
- Virtalähde: 100–240 V, 47–63 Hz

## Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 283 x 112 x 118 mm
- Paino: 1,36 kg
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 319 x 144 x 180 mm
- Paino pakattuna: 1,73 kg
- Tukkupakkauksen mitat: (LxSxK) 298 x 327 x 375 mm
- Tukkupakkauksen paino: 7,55 kg
- Määrä pakkauksessa: 4

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Takuutodistus, Pikaopas



Julkaisupäivä 2014-09-26

Versio: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551  
EAN: 08 71258 16374 60

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)