




Philips  
Taşınabilir kablosuz  
hoparlör

4 W, 8 sa

Uzun Bluetooth mesafesi  
Su geçirmez, toz geçirmez  
Birlikte verilen USB askısı

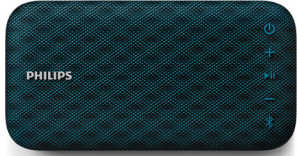

BT3900A

## Müzik asla kesilmez

Müziğim asla kesilmez. Everplay taşınabilir kablosuz hoparlör, güçlü Bluetooth bağlantısı ve sezgisel şarj etme seçenekleri sayesinde kesintisiz olarak müzik çalar. Özel kumaşı hem güzel görünüm hem de mükemmel derecede dayanıklılık sağlar

### Sezgisel şarj etme

- Güç seviyesini kolayca görmek için şarj göstergesi
- USB kablosu kayış işlevi de görür

### Güçlü Bluetooth bağlantısı

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- 30 m veya 100 ft'e kadar güçlü Bluetooth bağlantısı
- Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon

### Net Ses

- Ekstra bas artırma ve genişletme için bas radyatörleri
- Muhteşem ses için bas radyatörlü güçlü sürücü
- Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

### Olağanüstü dayanıklılık

- Dayanıklı yapı – darbelerle karşı dayanıklı, toz geçirmez ve su geçirmez (IP57)
- Yüksek performanslı DuraFit kumaş

# PHILIPS

## Taşınabilir kablosuz hoparlör

4 W, 8 sa Uzun Bluetooth mesafesi, Su geçirmez, toz geçirmez, Birlikte verilen USB askısı

# Özellikler


### Güçlü sürücü

EverPlay hoparlör; geniş ses yayma alanı ve güçlü sürücüsünün yardımıyla ince formundan muhteşem bir ses çıkarır. Hassasiyet ve denge için tasarlanan alüminyum toz kapaklı kağıt koni, akıcı yanıt ve gelişmiş yüksek frekanslı çıkış sunar.

### Bass radyatörleri


EverPlay hoparlör, geniş ses yayma alanının yardımıyla kompakt formda güçlü bir ses ortaya çıkarır. Ekstra bas artırma ve genişletme sunar.

### Gürültü önleme fonksiyonu

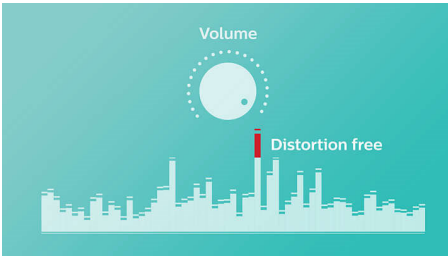

Gürültü Önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını, ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

### Kablosuz müzik akışı

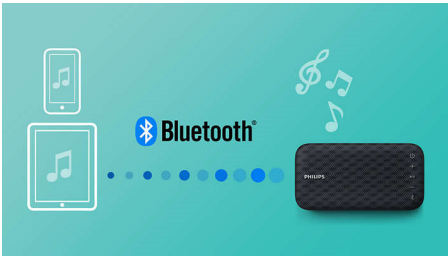

Bluetooth, güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji,

iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

### 30 m Bluetooth mesafesi



Müziğinizin kesilmesinden endişe etmeden akıllı telefonunuzla özgürce hareket edin. EverPlay hoparlör, endüstri standartlarından üç kat daha hızlı, 30 metre veya 100 fite kadar muhteşem derecede istikrarlı ve uzun mesafeli bir Bluetooth bağlantısı sunar. Bu hoparlörler arka plan parazitini en aza indirmek için hassasiyet anteni ve radyo frekansı filtresine sahiptir.

### Dahili mikrofon

Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlar. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

### Şarj göstergesi



Artık ne kadar gücünüz kaldığını basit ve anlaşılır şekilde gösteren bir Bluetooth hoparlör var! EverPlay ile ne kadar pil gücünüz kaldığını görmek için güç düğmesine basmanız yeterlidir.

BT3900A/00

### USB askısı


Şarj işlemi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Pil gücü düşmeye başladığında ikisi bir arada özelliğe sahip, kullanışlı bir kayış olan USB şarj kablosunu kullanın. Şarj için takın veya kolay taşıyabilmek için hoparlörü çantaya takmak amacıyla kullanın.

### Dayanıklı yapı



EverPlay hoparlör son derece sağlamdır; toza, darbeye ve suya karşı dayanıklıdır. Toz hoparlörün çalışmasını etkilemez. En fazla 30 dakika boyunca 1 metreye kadar derinlikteki suyun içerisinde kalabilir. Böylece duşta ve yağmur altında kullanıldığında veya su birikintisine düşürüldüğünde zarar görmez. Darbelere karşı dayanıklı tanınması için bu ürün, simüle edilmiş 5 yıllık ürün ömrü güvenilirliğiyle silindir salınım testinden geçirilmek üzere "İşkence Odasında" test edilmiştir. Everplay son derece dayanıklı bir yapıya sahiptir!

### DuraFit Kumaş

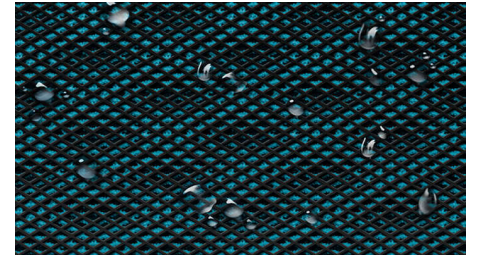

Hoparlörü kaplayan DuraFit kumaş hem fonksiyonel hem de estetik faydalar sağlar. Benzersiz eşkenar dörtgen örgü deseni, aynı zamanda daha modern, sofistike bir tarz katarken kaymaz, çizilmeye karşı dayanıklı ve yıkanabilir malzeme uyumlu vurgu renklerine sahip kumaşı örten üst kauçuk kaplamalarla ek koruma sağlar.

Taşınabilir kablosuz hoparlör

4 W, 8 sa Uzun Bluetooth mesafesi, Su geçirmez, toz geçirmez, Birlikte verilen USB askısı

BT3900A/00

# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 4W
- Ses Sistemi: Mono

## Tasarım ve kaplama

- Renk: Mavi

## Hoparlörler

- Hoparlör sürücüsü: 1 x 2 inç tam kapsamlı sürücü ve 1 pasif yayıcı

## Bağlantı

- Ses Bağlantıları: 3,5 mm Hat girişi
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100 fit

## Kullanılabilirlik

- Su geçirmezlik: IPX7
- Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için
- Toz geçirmez

## Uyumluluk

- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina ekranlı iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Bluetooth özellikli diğer cihazlar

## Güç

- Pil tipi: lityum polimer (dahili)
- Pilin çalışma süresi: 8 saat

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan şarj için USB kablosu, Hızlı kurulum kılavuzu

## Boyutlar

- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,35 kg
- Ürün boyutları (GxDxY): 166 x 22 x 86 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 204 x 29 x 158 mm
- Ürün ağırlığı: 0,22 kg



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)