



Philips
Original-radio mini

Bluetooth®

DAB+, FM
Dobbel alarm, kjøkkenklokke
4 W



ORT2300C

Kontroller Original-radio mini trådløst

med den gratis DigitalRadio-appen

Hør kule rytmer på Original-radio mini. Denne moderne tolkningen av den ikoniske Philetta-radioen leverer DAB+- og FM-radio og kan også spille av musikk trådløst fra smartenheter via Bluetooth. En innebygd kjøkkenklokke gjør den ekstra praktisk.

Opplev Hi-Fi-radio

- Musikkstreaming med Bluetooth fra smarttelefonene dine eller fra nettbrett
- Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Du kan nyte flere kanaler med 20 DAB-stasjoner og 20 FM-stasjoner forhåndsinnstilt

Lett å bruke

- Automatisk tidssynkronisering sikrer nøyaktig tidsinnstilling uten problemer
- Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys
- Den innebygde nedtellingstimeren er svært praktisk til matlaging
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Start dagen på din måte

- Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din
- Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Moderne retrodesign

- Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen

PHILIPS

Original-radio mini
Bluetooth® DAB+, FM, Dobbel alarm, kjøkkenklokke, 4 W

ORT2300C/10

Høydepunkter

Ikonisk Philetta-design

Inspirert av Original-radioen fra 1955 – Original-radioen mini fører videre de ikoniske elementene til den legendariske Philips-radioen fra 1955, også kjent som Philetta "BF 102 U". Da den kom på markedet, ble den en braksuksess med sin simplistiske design, sin store lyd og sitt krystallklare mottak. Philips' radiotradisjon strekker seg tilbake til 1927. Gjennom tiårene har mange modeller blitt velkjente radioikoner og samlereobjekter.

Kompatibel med DAB+ og FM


Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse

20 DAB-stasjoner og 20 FM-stasjoner er forhåndsinnstilt



Med 20 DAB-stasjoner og 20 FM-stasjoner forhåndsinnstilt, er favorittkanalene bare noen få knappetrykk unna. Når du skal forhåndsinnstille en stasjon, søker du deg frem til stasjonen du vil stille inn, og trykker deretter på og holder nede knappen for forhåndsinnstilling. Denne raske prosedyren lagrer radiofrekvensen automatisk, slik at du kan spille den av enkelt, når du vil.


Automatisk tidssynkronisering

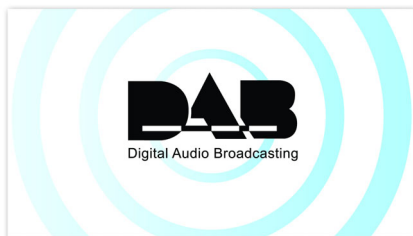

Klokkeradioen har en funksjon for automatisk tidsinnstilling, slik at du aldri trenger å stille

klokken. Klokken synkroniseres automatisk med radiosignaler, selv når den er slått av. Den oppdateres automatisk innen ett minutt etter at det har oppstått et behov for justering, og synkroniserer rutinemessig med radiosignaler for å sikre at den alltid viser nøyaktig klokkeslett. Fra den første gangen du tar klokkeradioen ut av esken til et strømbrydd finner sted, kan du stole på at dette Philips-produktet gir deg riktig tidspunkt, pålitelig og uten problemer.

Innebygd nedtellingstimer

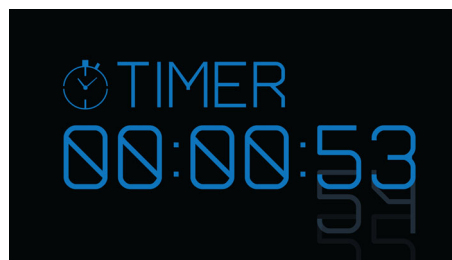

Denne klokkeradioen gjør hverdagen mye lettere. Den innebygde nedtellingstimeren hjelper deg med å holde oversikten over hva som tilberedes, og sørger for sikkerhet og godt tilberedte retter. Nå kan du gå bort fra stekeovnen eller ovnen, og slappe av foran TVen eller gjøre andre gjøremål i hjemmet. Når tiden har gått, spilles en summealarm av som varsler deg om at måltidet er klart til å serveres.

Stor bakbelyst LCD-skjerm




Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.

Alarm for ukedag/helg



Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

Dobbel alarm

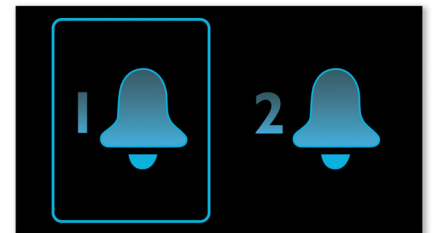

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.



Spesifikasjoner

Trådløs Bluetooth®-teknologi

- Versjon: BT 2.1
- Profiler: A2DP, AVRCP

Klokke

- Type: Digital
- Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Alarm

- Antall alarmer: 2
- Alarmkilde: DAB-radio, FM-radio, Summealarm
- 24-timers tilbakestilling av alarm
- Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: DAB (bånd III), FM
- DAB: Smart Scan, meny, infovisning
- DAB-frekvensområde: 174,9–239,2 MHz
- FM-frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 20 (DAB), 20 (FM)
- Automatisk digital søking
- Antenne: FM-antenne

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Lysstyrke på skjermen: Høy/middels/lav

Lyd

- Lydsystem: mono
- Volumkontroll: roterende (digital)

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 1

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth
- Lyd inn (3,5 mm)

USB-lading

- JA
- 5 V, 1 A

Drift

- Strømtype: AC-inngang
- AC-inngang: 100–240 V, 50/60 Hz

Mål

- Produktmål (BxDxH): 245 x 133 x 122 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm
- Produktvekt: 1,1 kg

Tilbehør

- AC/DC-adapter: med avtakbart støpsel (VDE og Storbritannia)
- Hurtigstart-guide
- Garanti: Garantihfte



Utgivelsesdato
2014-08-30

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01178
EAN: 08 71258 16811 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com