




Philips Philips Fidelio
SoundBar
Kodukino

3D Blu-ray

Alumiinium
Seinapaigaldusega

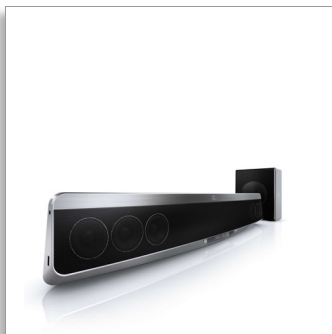

HTB9150

Siiani kõige õhem Ambisoundiga Blu-ray Soundbar

Helist haaratud

Oma tõeliselt lummava heli ja elegantse disainiga ei ole Ambisound tehnoloogiaga õhukestele teleritele võrdselt vastast. Sellel Philipsi kodukino SoundBaril HTB9150 on viis stiilset võimendit ja kuus kõlarit, mis vähendavad kõigis ruumides segavaid elemente.

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Disain SoundBar sobib kõige paremini 102 cm (40") või suuremale lameekraaniga telerile
- Üliõhuke ekraan (87 mm) - ideaalne seinale paigutamiseks
- Täiustatud, kvaliteetse alumiiniumviimistlusega disain

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Sisseehitatud WiFi-ühendusega meediumiseadmete juhtmeta nautimiseks
- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Internetiraadio võimaldab nautida veebipõhiste raadiojaamade maailma.
- 2D kiire teisendamine 3D-ks elutruu filmielamuse tagamiseks
- Muutke oma nutitelefoni Philipsi audio-videotoodete puldiks


Ülim kuulamiskogemus

- Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Ambisound loob ruumilise heli vähemate kõlaritega
- Kõne selguse võimendi, et heli oleks elutruu

PHILIPS
Fidelio

Esiletõstetud tooted

Ambisound-tehnoloogiaga

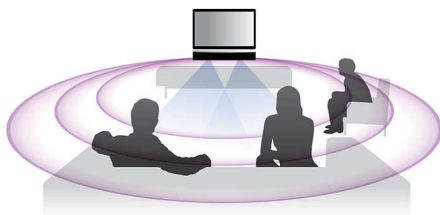

Tehnoloogia Ambisound loob tõeliselt mitmekanalilise heli vähemate kõlarite kaudu. See tehnoloogia esitab kaasahaaravat 5.1 heli kuulamiskohale, ruumi suurusele või kujule piiranguid seadmata. Psühhoakustiliste omaduste, kõlarite paigutuse ja täpselt suunatud magnetite abil esitab Ambisound rohkem heli vähematest kõlaritest.

Full HD 3D Blu-ray




Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli usumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Sisseehitatud Wi-Fi

Tänu sisseehitatud Wi-Fi-le pääsete meediumisisule ligi juhtmevabalt. Õelge hüvasti arvutiekraani ees kissitamisele, toetuge

seljatoele ja nautige meediumifaile telerist, enda elutoa mugavuses.

Internetiraadio

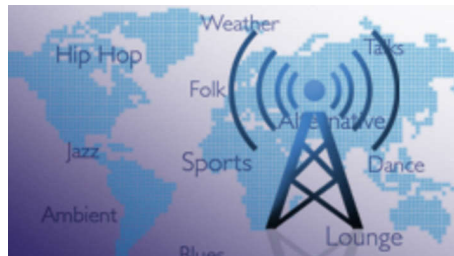

Internetiraadio on interneti kaudu edastatav heliedastusteenus. Mõned internetiraadiod on seotud tavapäraste (maapealsete) raadiojaamadega, aga teised on puhtalt internetipõhised sõltumatud jaamad, mis edastavad saateid vaid interneti. Internetiraadio abil saate nautida veebipõhiseid raadiojaamasid kogu maailmast ning kuulata laia muusikavalikut, uudiseid, spordi- ja meelelahutusteateid või ühendada enda lemmikmuusika- või nišijaamadega.

2D kiire teisendamine 3D-ks



Nautige olemasolevaid 2D-filme 3D-filmide põneva kogemusega oma kodus. Kiirel teisendamisel 3D-ks kasutatakse uusimat digitaaltehnoogiat 2D videosisu analüüsimiseks, et teha vahet esi- ja tagaplaani objektidel. Selle funktsiooni abil genereeritakse sügavuskaart, mis muudab tavalised 2D-videoformaadid põnevaks 3D-ks. Kasutage ühilduvaid 3D-telereid ja olete valmis täiskõrglahutusega 3D-filmielamuseks.

Philips MyRemote




Philipsi rakendus MyRemote võimaldab teil kasutada oma nutitelefon või tahvelarvutit kodusesse WiFi-võrku ühendatud Philipsi audio-videotoodete kaugjuhtimispuldina ja neid kõikjal kodus juhtida. Lisaks on sellel mitu kasulikku funktsiooni, nagu näiteks SimplyShare, mille abil saate ühendada kogu meelelahutussisu traadita võrku ja seda edastada, ning MySound, mis aitab kohandada teie kuulamiseelustusi.

Võimsus 600 W RMS



Võimsus 600 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Disain SoundBar (102 cm, 40")

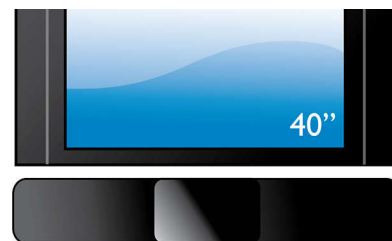

SoundBar lisab igale ruumile rafineeritust ja stiili. Kuigi see on loodud 102 cm (40") või suurematele lameekraaniga teleritele, sobib see kõigi lameekraaniga telerite kaaslaseks, sobides teie ruumi sisekujunduse ja elustiiliga.

Spetsifikatsioon

Heli

- Philipsi patenteeritud funktsioon: Ambisound
- Heli täiustused: Dolby Digital Prologic II, Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Kõne selguse võimendi
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Basskõlari väljundvõimsus: 120 W
- Ekvalaiser: seaded: MySound (Minu heli), Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Keskõlari väljundvõimsus: 2 x 60 W
- Ruumilise heli kõlari väljundvõimsus: 4 x 90 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 600 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud, 2 sisseehitatud keskkõlarit, 4 sisseehitatud ruumilise heli kõlarit
- Magnetite arv keskkõlari kohta: 1 x 2,5" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Keskõlari impedants: 8 ohm
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Magnetite arv ruumilise heli kõlaris: 2 x 2,5" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari impedants: 4 ohm
- Ruumilise heli kõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Ruumilise heli kõlari impedants: 6 ohm

Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: Wi-Fi
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne optiline sisend, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), iPod/iPhone'i doki pistik, SD/SDHC-kaardi pesa
- iPod/iPhone: Ready (dokk on müügil eraldi), 3,5 mm Music iLinki kaudu
- Rakendus MyRemote: MySound (Minu heli), SimplyShare, Virtual Remote
- Kõlmutised liitmikud: Music iLink, USB

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Interneti-raadio
- Tuuneri sagedusribad: FM

- Eelsalvestatud kanalite arv: 40
- RDS: Uudised, Uudised ja liiklusteated, Jaama nimi

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Dünaamiline sünkroonimine, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv

Võimsus

- Võimsustarve: 85 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,25 W

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: DCK3061 iPod/iPhone'i dokk, STS1100 laualus, STS1300 pörandalus
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuh, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik

Disain

- Seinapaigaldusega

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 927 x 150 x 87 mm
- Kaal (koos pakendiga): 15,5 kg
- Peaseadme kaal: 5 kg
- Pakend (L x K x S): tbc mm
- Basskõlar (L x K x S): 196 x 393,5 x 300 mm
- Basskõlari kaal: 4,79 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 4 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Pilt: GIF, JPEG, JPG

Pilt/Ekraan

- Philipsi patenteeritud funktsioon: CinemaPerfect

HD

- Pildiparandus: 2D kiire teisendamine 3D-ks, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamise, Suumi

Säästvus

- Pakend: Elektrooniline kasutusjuhend

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

