




Philips Bezvadu mājas skaļrunis

Wi-Fi. Audio skanējums vairākās telpās

Saderīgs ar DTS Play-Fi
Savienojams ar balss asistentiem
Iebūvēts LED apgaismojums

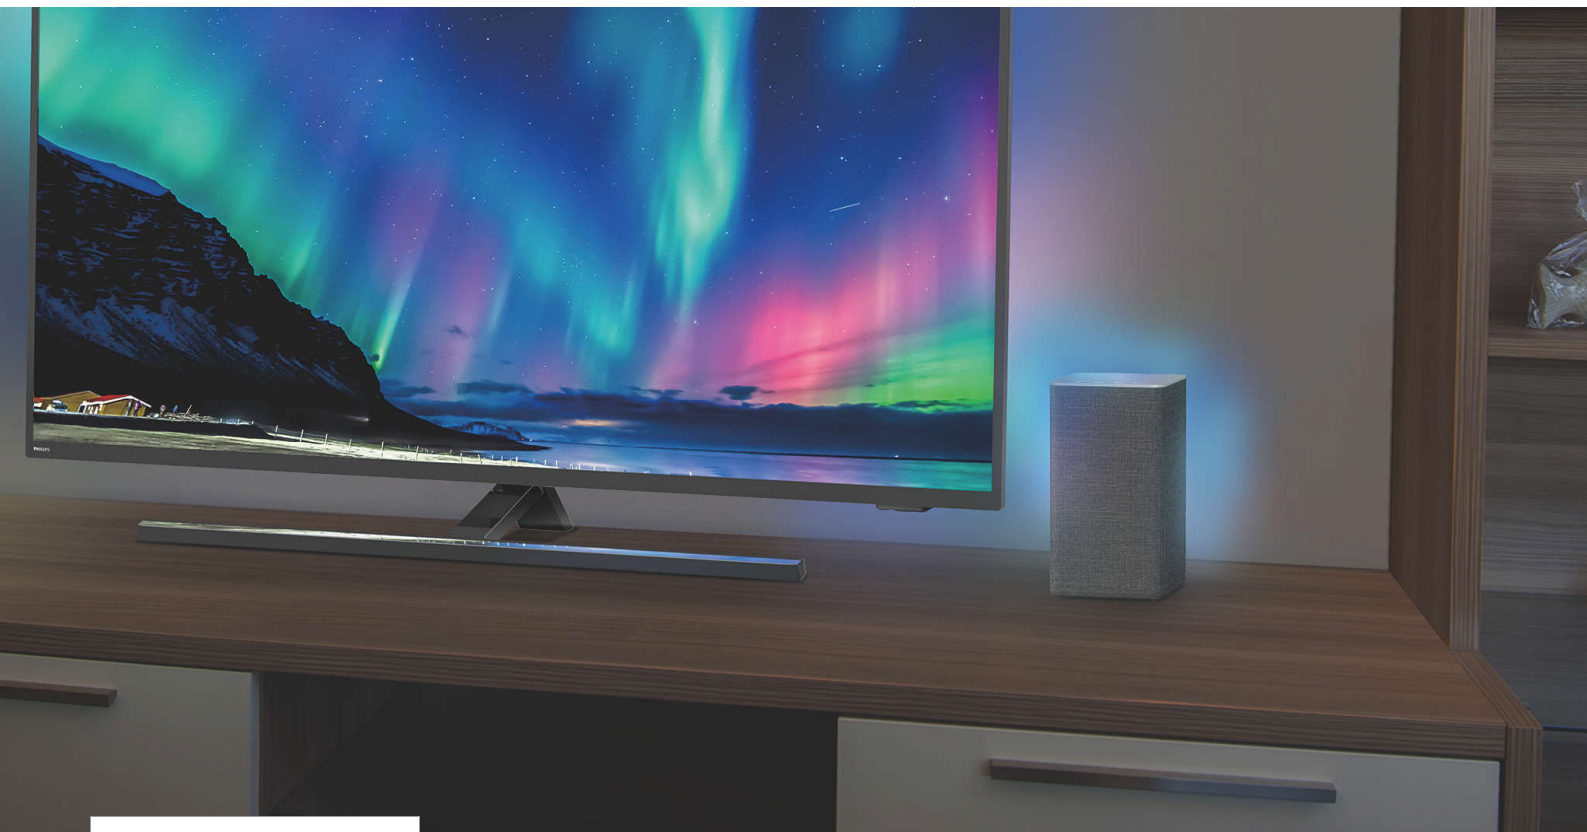

TAW6205

Visas jūsu skaņas. Jebkurā telpā.

Šis bezvadu skaļrunis jau pats par sevi ir lielisks, bet apvienojumā ar citām ierīcēm tas kļūst vēl labāks. Savienojiet to ar savu televizoru vai citiem skaļruņiem, lai iegūtu lielisku skanējumu vairākās telpās. Savienojiet pārī, lai iegūtu stereo skanējumu, vai paplašiniet savu Philips televizora Ambilight iespējas, pievienojot arī skaļruni.

Izsaiņojiet. Savienojiet. Baudiet

- Barošana ar maiņstrāvu. Izmēri: 115 x 212 x 116 mm
- Savienojas ar visām jūsu ierīcēm
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. Tie visi ir pieejami
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Audio skanējums vairākās telpās un Ambilight

- 3,5" zemo frekv. skaļr., 1" augsto frekv. skaļr., 40 W izejas jauda
- DTS Play-Fi. Augstas kvalitātes audio vairākās telpās
- Iebūvēts LED apgaismojums. Darbojas ar Philips Ambilight TV
- Bagātīga skaņa. Savienojiet pārī stereo skanējumam tajā pašā telpā
- Divi pasīvie skaļruņi spēcīgiem basiem

Mājās kā mājās

- Uzlabojiet jūsu viedā palīga skaļruņu skaņu
- Vairāku telpu sistēma, izmantojot Philips Sound vai lietotni Play-Fi


PHILIPS

Bezvadu mājas skaļrunis

Wi-Fi. Audio skanējums vairākās telpās Saderīgs ar DTS Play-Fi, Savienojams ar balss asistentiem, Iebūvēts LED apgaismojums

Izceltie produkti

Play-Fi. Atskaņošana vairākās telpās un citas funkcijas

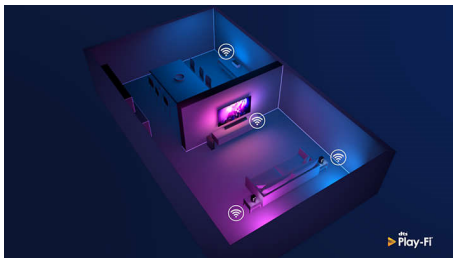

Šis bezvadu skaļrunis ir saderīgs ar DTS Play-Fi, tāpēc varat vienkārši veikt sinhronizāciju ar citiem skaļruņiem, kas saderīgi ar Play-Fi, lai atskaņotu audio vairākās telpās. Ja jūsu Soundbar skaļrunis atbalsta Play-Fi Surround, jūs pat varat izmantot šo skaļruni kā daļu no visaptverošas skaņas sistēmas filmu vakarā.

Bagātīga skaņa. Savienojiet pārī stereo skanējumam

Zemo frekvenču skaļrunis, divi pasīvie skaļruņi un augsto frekvenču skaļrunis nodrošina bagātīgu skaņu ar spēcīgiem bāsiem un izteismīgu diskantu. Wi-Fi straumēšana nodrošina augstākās kvalitātes signālu un izcilu audio sinhronizāciju starp skaļruņiem vai telpām.

Plašāka skaņa viedajam skaļrunim

Lieciet ierīcēm ar iespējamu Alexa funkciju vai jebkurai ierīcei ar Google Assistant atskaņot mūziku, izmantojot skaļruni. Palieliniet skaļumu ballītē. Samaziniet skaļumu vēlās vakara stundās. Klausieties ziņas un citu saturu. Tas viss — ar brīvroku vadību.

Visi iecienītie straumēšanas pakalpojumi

Neatkarīgi no tā, vai straumējat tieši no Spotify vai piekļūstat augstas izšķirtspējas albumiem Tidal, izmantojot lietotni Play-Fi, šis skaļrunis straumē jebkuru saturu. No ballīšu atskaņošanas sarakstiem atpūtas telpā līdz podkāstiem birojā — viss jūsu iecienītais saturs skanēs bagātīgāk, izteismīgāk un skaidrāk.

Savienojas ar visām jūsu ierīcēm

Pateicoties saderībai ar Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast un Apple AirPlay 2, varat straumēt iecienītāko mūziku un podkāstus jums vēlamajā veidā. Ja lietojat iOS ierīces, varat izmantot Siri, lai vadītu skaļruni ar balss palīdzību.

Darbojas ar Ambilight

Šis bezvadu skaļrunis ne tikai atskaņo mūziku. Tas darbojas arī ar Ambilight. Vienkārši

TAW6205/10

nospiediet Ambilight saites pogu uz skaļruņa, lai izveidotu savienojumu ar televizoru. Izbaudiet izteiktāku Ambilight efektu, skatoties filmas, spēlējot spēles vai klausoties mūziku.

3,5 " zemo frekv. skaļr., 1 " augsto frekv. skaļr., 40 W

3,5 " zemo frekv. skaļr., 1 " augsto frekv. skaļr., 40 W izejas jauda

Barošana ar maiņstrāvu

Barošana ar maiņstrāvu. Izmēri: 115 x 212 x 116 mm

Vairāku telpu sistēma

Vairāku telpu sistēma, izmantojot Philips Sound vai lietotni Play-Fi

Divi pasīvie radiatori

Divi pasīvie skaļruņi spēcīgiem bāsiem

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Darbojas ar MI balss asistentiem

Darbojas ar jūsu iecienītajiem MI balss asistentiem

Bezvadu mājas skaļrunis

Wi-Fi. Audio skanējums vairākās telpās Saderīgs ar DTS Play-Fi. Savienojams ar balss asistentiem, leibūvēts LED apgaismojums

Specifikācijas

Skaņa

- Frekvences reakcija: 20 – 20 k Hz
- Izejas jauda: 40 W, ja kopējais harmoniskais kroplojums ir 1 %
- Izejas jauda (RMS): 40 W
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Izejas jauda (MAX): 80 W
- Kopējie harmoniskie kroplojumi: 10 %

Skaļruņi

- Skaļruņu konfigurācija: Divvirzienu
- Skaņas kanālu skaits: 1,0
- Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 1
- Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 1
- Pasīvie skaļruņi: 2
- Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 1"
- Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 3,5 collas

Skaļrunis

- Augsto frekvenču skaļrunis: 1" x 1"
- Zemfrekvences skaļrunis: 3,5" x 1"

Savienojamība

- Bluetooth
- Bluetooth versija: 4,2
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Straumēšanas formāts: SBC
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 20 m vai 66 pēdas
- Audio ieeja: Jā, 1 x 3,5 mm
- Tikla iestatīšana: Lietotne Play-Fi
- Wi-Fi antena: leibūvēts
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA standarts: Nē
- Vairāku skaļruņu savienojums
- Vairāku skaļruņu scenārijs: Stereo, Telpiskais skanējums, Grupēšana
- Vairāku skaļruņu tehnoloģija: DTS Play-Fi. Skanējums vairākās telpās
- Viedā māja: Spotify Connect, leibūvēta Chromecast, Strādā ar Ok Google, Strādā ar Alexa, Strādā ar Apple AirPlay 2

Lietošanas komforts

- Lietotāja interfeiss: leibūvēts LED apgaismojums vairākās krāsās

- leibūvētais mikrofons: 0
- Apgaismojuma efekts
- Zvanīšana brīvroku režīmā: Nē

Saderība

- Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 30 W
- Barošanas avots: Maiņstrāva 100–240 V 50/60 Hz
- Gaidstāves režīms
- Enerģijas avots: Nē
- Elektroenerģijas patēriņš daļējas gaidstāves režīmā: 6 W

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 31.5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Stāvus
- Platums: 17 cm
- Dzīlums: 16.9 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 10985 8
- Bruto svars: 2.465 kg
- Neto svars: 1.79 kg
- Taras svars: 0.675 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 21.2 cm
- Platums: 11.5 cm
- Dzīlums: 11.6 cm
- Svars: 1.79 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 115 x 212 x 116 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,5 kg
- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 172 x 312 x 168 mm
- Produkta svars: 1,8 kg



Izlaides datums
2024-04-06

Versija: 14.14.1

EAN: 48 95229 10985 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

TAW6205/10