

Philips
Altifalante SoundStage

Subwoofer integrado 2.1

Bluetooth® e NFC
HDMI ARC

HTL4110B



Som potente para melhorar qualquer televisor com subwoofer integrado

NFC para emparelhamento Bluetooth® de um só toque permite ouvir música sem esforço. Este altifalante SoundStage da Philips é o companheiro perfeito para o seu televisor e pode ser simplesmente colocado sobre este. Deixe-o aumentar a potência do seu televisor, leitor de discos, consola de jogos e leitor MP3.

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, leitor MP3
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música

Concebido a pensar na simplicidade

- Ideal para o seu televisor, basta colocá-lo na parte superior
- Botão de volume para controlo fácil

Som mais rico para ver filmes e programas de televisão

- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Subwoofer integrado para graves potentes

PHILIPS


Destaques

Som Virtual Surround



O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

Dolby Digital

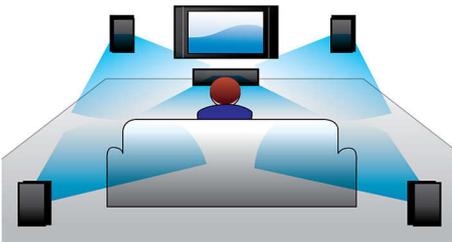


Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Subwoofer integrado

O subwoofer integrado proporciona ao SoundStage a potência necessária para aumentar os graves do televisor sem ocupar espaço adicional. Este também dispõe de um vasto leque de melhoramentos de graves dinâmicos que elevam o impacto de graves num filme ou música. Através da integração do


subwoofer, o SoundStage proporciona graves sem a confusão de uma unidade externa.

Transmissão sem fios via Bluetooth

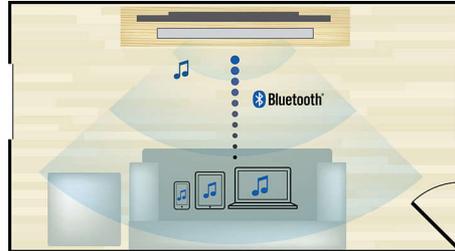

Transmissão música sem fios via Bluetooth a partir dos dispositivos música

Tecnologia NFC

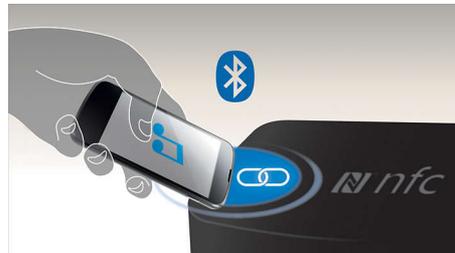

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

USB



Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis

Entrada áudio



A entrada de áudio permite-lhe reproduzir facilmente a sua música directamente a partir do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil através de uma ligação simples ao seu sistema de cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de áudio para desfrutar da sua música com a qualidade de som superior do sistema de cinema em casa Philips.

Funciona com vários dispositivos

Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, leitor MP3

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Som Virtual Surround, Controlos de Graves e Agudos, Modo Noturno, Sincronização de áudio
- Sistema de som: Dolby Digital
- Potência de saída do subwoofer: 40 W
- Potência de saída da coluna: 20 W x 2
- Potência total RMS @ 10% THD: 80 W

Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Tipo de subwoofer: Subwoofer integrado
- Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 1 woofer, 1 tweeter de 1"
- Impedância da coluna: 4 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio, USB
- Ligações integradas: Bluetooth, NFC
- Ligações posteriores: Entrada coaxial digital, Entrada ótica digital, Entrada AUX, Saída HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: via entrada de áudio de 3,5 mm, via Bluetooth

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 69976 5
- Comprimento: 80 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 37.2 cm
- Peso bruto: 8.61 kg
- Comprimento: 14.4 cm
- Peso líquido: 6.595 kg
- Tara: 2.015 kg

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Standby do sistema
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel

(ARC), Tipo de conteúdo

Potência

- Consumo de energia: 20 W
- Fonte de alimentação: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 14.4 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 80 cm
- Profundidade: 37.2 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 69976 5
- Peso bruto: 8.61 kg
- Peso líquido: 6.595 kg
- Tara: 2.015 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 7.8 cm
- Largura: 70.06 cm
- Profundidade: 32.5 cm
- Peso: 6.3 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: 1 Pilha CR2025, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial, Manual do utilizador

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 701 x 68 x 325 mm
- Peso incl. embalagem: 8,6 kg
- Peso da unidade principal: 6,5 kg
- Embalagem (L x A x P): 800 x 142 x 372 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 6.3.7

EAN: 87 12581 69976 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com