



Philips
Auriculares True Wireless

Cancelamento de ruído Pro
Redução do ruído do vento
Design sofisticado
Tamanho universal



TAT8506BK

Deixe-se envolver com estilo

Encante-se com os auriculares True Wireless que têm uma aparência à altura da qualidade de som. O cancelamento de ruído Pro bloqueia o ruído externo para que possa concentrar-se em podcasts e listas de música. Está no exterior durante uma chamada? Conseguirão ouvi-lo na perfeição, mesmo se estiver vento.

Para onde quer que vá

- Chamadas extremamente nítidas. Redução do ruído do vento.
- Resistência a salpicos e transpiração IPX4, independentemente das condições climáticas
- Sete tamanhos de almofadas em silicone
- 35 horas de reprodução com o estojo de carregamento compatível com Qi

Som maravilhoso. Auriculares com estilo.

- Concentre-se naquilo que quiser. Cancelamento de ruído Pro
- Som detalhado. Graves profundos.
- Design circular requintado. Ajuste perfeitamente confortável
- Conetividade Bluetooth multiponto. Trabalhe melhor

Perfeitamente brilhante

- Sensor de IV. A música é colocada em pausa quando retira um auricular
- Aplicação Philips Headphones. Controle o cancelamento de ruído e muito mais
- Emparelhamento rápido e controlos táteis

PHILIPS

Destaques

Cancelamento de ruído Pro



Concentre-se nos sons que quer ouvir. O cancelamento de ruído híbrido utiliza vários microfones e um processamento de áudio avançado para filtrar o ruído externo. Pode ativar o modo de percepção tocando num auricular e controlar a redução do ruído do vento através da aplicação Philips Headphones.

Som detalhado. Graves profundos.



Quer se trate de uma música ou de um podcast, os diafragmas de 13 mm perfeitamente afinados proporcionam graves ricos e uma nitidez emocionante. O som ficam em pausa se retirar um auricular, e o melhor codec para o seu dispositivo iOS ou Android é selecionado automaticamente. Desfrutará de um som excepcional, independentemente do serviço de transmissão que utilizar.

Design requintado



O design circular destes auriculares é extremamente elegante, e ainda pode escolher entre uma paleta de cores escura ou clara para uma opção que melhor combine com o seu look. Os seis tamanhos de almofadas em silicone e um par extra de almofadas em espuma Comply ajudam a garantir um ajuste seguro e confortável.

Bluetooth multiponto



Simplifique o seu dia de trabalho. Estes auriculares True Wireless podem ligar-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo e alternar entre eles conforme necessário. Para que possa ouvir música a partir do seu computador portátil e atender chamadas a partir do seu telemóvel.


Chamadas extremamente nítidas



Vários microfones e um algoritmo dedicado concentram-se no som da sua voz, assim como

em reduzir drasticamente o ruído do mundo à sua volta. Até o ruído do vento é filtrado, para que o consigam ouvir na perfeição durante uma chamada no exterior.

35 horas de reprodução com o estojo

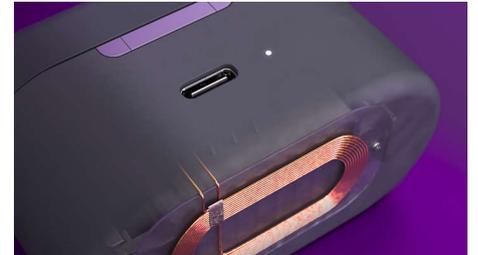

Com estes auriculares totalmente carregados, e com um estojo totalmente carregado, pode viajar com mais de um dia de tempo de reprodução no seu bolso. Além disso, a música é colocada em pausa se retirar um auricular, para que nunca perca uma batida. O estojo compatível com Qi pode ser carregado sem fios ou através de USB-C.

Aplicação Philips Headphones

A aplicação Philips Headphones permite-lhe ajustar o nível de cancelamento de ruído ao alternar entre modos predefinidos e pode utilizar a aplicação para ativar o cancelamento do ruído do vento. O equalizador permite-lhe efetuar a sintonia fina dos seus sons de acordo com o seu estado de espírito.

Emparelhamento rápido. Controlos táteis

Os controlos táteis mantêm a simplicidade e o emparelhamento rápido Google permite-lhe emparelhar os seus auscultadores com um dispositivo Android compatível com um único toque. Quando os auscultadores estiverem perto do seu dispositivo Android, é-lhe perguntado automaticamente se pretende ligar.

Especificações

Som

- Limites frequência: 7 - 40 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 13 mm
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 5 mW
- Sensibilidade: 104 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica
- Áudio de alta resolução

Conectividade

- Versão Bluetooth: 5.2
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação multiponto
- Codecs suportados: LDAC, AAC, SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

Embalagem exterior

- Comprimento: 44.8 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Largura: 31.1 cm
- Peso bruto: 7.045 kg
- Comprimento: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11804 8
- Peso líquido: 1.704 kg
- Tara: 5.341 kg

Conveniência

- Desativação automática: 60 minutos
- Resistência à água: IPX4
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Modo mono para TWVS
- Pausa automática (sensor de IV)
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Toque

Embalagem interior

- Comprimento: 14.7 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 10.5 cm
- Comprimento: 16.7 cm
- Peso líquido: 0.213 kg
- Peso bruto: 0.633 kg
- Tara: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11804 5

Alimentação elétrica

- Recarregável
- Número de pilhas: 3 unid.
- Tempo conv.: 9 h
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento sem fios
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 8 + 24 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 9 + 27 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 1 hr
- Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (built-in)

- Tipo de bateria (auricular): Lithium-ion (built-in)
- Peso da bateria (total): 10.1 g
- Capacidade da bateria (estojo): 410 mAh
- Capacidade da bateria (auricular): 50 mAh
- Vida útil da bateria em modo de espera: 200 hr

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 17.7 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 9.7 cm
- Profundidade: 4.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11804 1
- Peso bruto: 0.243 kg
- Peso líquido: 0.071 kg
- Tara: 0.172 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 4.3 cm
- Largura: 6.8 cm
- Profundidade: 3.3 cm
- Peso: 0.071 kg

Acessórios

- Guia de início rápido
- Pontas de auriculares: 6 pares
- Estojo de carregamento
- Espuma Comply: 1 pair
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm

Design

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: Auriculares
- Material do acoplamento auditivo: Espuma Comply, Silicone
- Ajusta à orelha: Auriculares
- Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 3 mic
- Microfone para ENC
- Redução do ruído do vento

UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

Funcionalidades ANC

- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro+
- Modo de perceção
- ANC adaptável
- Microfone para ANC: 4 microfones
- ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Assistente Google, Siri da Apple
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-11-11

Versão: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com